

Руководство пользователя



DVR-910

Автомобильный регистратор HD
Инструкция пользователя

Описание продукта
•Структура продукта



Описание функций кнопок и интерфейсов:

- (1) Кнопка ВВЕРХ/UP
Короткое нажатие данной кнопки в режимах ожидания и записи может растягивать изображение. Выбрать функцию вверх следует в разделе МЕНЮ
- (2) Кнопка МЕНЮ/MENU
При коротком нажатии данной клавиши появится меню настройки функций.
- (3) Кнопка ВНИЗ/DOWN
Короткое нажатие данной кнопки в режимах ожидания и записи может уменьшать изображение



Низкий уровень заряда батареи Батарея разряжена
•Батарею возможно заряжать тремя способами, при зарядке горит красная индикаторная лампочка, время полного заряжения – 180 минут, при окончании заряжения красная индикаторная лампочка перестает светиться.
1.Использование адаптера источника питания для зарядки
2.Использование компьютера – USB для зарядки
3.Использовать бортовой источник питания для зарядки
Примечание: для устройства возможно использование исключительно 5В бортового источника питания, в другом случае устройство может быть повреждено.
Бортовой источник питания данного устройства может использоваться только в 12В/14В
Примечание: при возникновении сбоев ввиду некорректного использования, следует удалить батарею или нажать кнопку «сброс/reset» для перезапуска.
•Спецификации продуктов

Характеристики	Камера с высоким разрешением, запись видео с высоким разрешением
Датчик поворота	Встроенный (в случае аварийного сохранения файлы не удаются)
Размер светодиодного экрана	1.5 LTPS
Камера	120 А-сверхширокоугольный объектив большого разрешения
Язык	Русский, японский, французский, итальянский, немецкий, испанский, английский, тайский (упрощенный), тайский (традиционный), корейский и т.д.
Формат файлов	AVI
Разрешение	Макс. 1080P/720P
Формат записываемого видео	M-JPEG
Цвет	Стандартный
Непрерывность видео	Непрерывная запись, без прерывания записи
Автоматическое включение/выключение	Поддержка защиты от самовосгорания/выключения
Функция регистрации давления	Поддержка
Синхронизация времени	Поддерживается (ГЛОНАСС, GPS, USB)
Носитель	Встроенная 200Mлч

- Выбрать функцию вниз следует в разделе МЕНЮ
- (4) USB интерфейс данных/USB data interface
Соединение с компьютером для передачи данных
Соединение с внешним источником питания для зарядки батареи или для обеспечения рабочего режима.
- (5) Камера
120° широкоугольная камера
- (6) Динамик
Воспроизведение видео,голосовой контроль,рабочие звуковые сигналы
- (7) Кнопка OK
Кнопка подтверждения для записи видео и фотосъемки;
В режиме записи: нажать данный кнопку, чтобы начать запись видео, повторно нажать для остановки записи;
В режиме фотосъемки: быстро нажать для фотосъемки.
В режиме меню является кнопкой подтверждения.
- (8) РЕЖИМ/MODE
Коротко нажать данную кнопку для смены режима:«режим фото – режим записи – режим воспроизведения»
Функция SOS: коротко нажать данную кнопку для ускорения сохранения текущего видео в режиме записи
- (9) ВКЛ/ВЫКЛ/ON/OFF
Выключатель питания:удерживать кнопку для включения/выключения, коротко нажать для включения/выключения фонарика
- (10) Экран
Окно отображения
- (11) Слот TF
слот для карты памяти
- (12) Светодиодный фонарик
Фонарик ночного видения, включающийся быстрым нажатием на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ/ POWER
- (13) Кронштейна
Установить кронштейн устройства
- (14) Кнопка сброса/RESET
Использовать кнопку при повторном начале записи при сбоех
- (15) Микрофон/MIC

Режим фотосъемки	5миллионов
Формат фото	JPEG
Карта памяти	TF (макс. 32 Гбайта)
Микрофон	Поддерживается
Встроенная стереосистема	Поддерживается
Инфракрасное ночное видение	Поддерживается
Видеовывод	AV-OUT
Формат видео	PAL/NTSC
Частота тока	50Гц/60Гц
Функция USB	1: USB – диск 2: компьютер – камера
Интерфейс питания	5В
Батарея	Встроенная 200мАч

- Устранение неполадок:
- В режиме нормальной работы для устранения неполадок следует использовать методы, указанные ниже:
- Не осуществляется фотосъемка и видеозапись
Проверить заполненность карты памяти TF
- Автоматическая остановка во время записи
Использовать соответствующую высокоскоростную карту памяти TF типа SDHC, ввиду большого размера данных HD видео, высокоскоростная карта памяти TF имеет определение C4 или C6
- При воспроизведении фото или видео появляется сообщение «ошибка при работе с файлом/files error»
Незавершенные файлы, возникшие из-за ошибки в работе карты памяти TF, необходимо отформатировать карту памяти TF
- Нечеткое видео
Проверить наличие грязи или отпечатков, вытереть объектив камеры бумагой для протирки оптических стекол.
- При записи небо или вода отображаются черным
Изображения с большим контрастом влияют на функцию

- Описание специальных функций:
- Функция датчика поворота экрана
При гравитационном ускорении выше 6 гравитационных постоянных (1 гравитационная постоянная – 9,80м/с), устройство сохранит текущее видео как неудаляемый файл Автоматическое включение/выключение питания
- Поддержка записи. Автоматическая синхронизация начала и выключения и сохранение видео файлов после подключения к источнику питания автомобиля
- Защитывание записи, без прерывания записи
- SOS
Коротко нажать «М» для ускорения сохранения текущего видео в режиме записи
- Спецификации операций записи/фотосъемки:
- Включение/выключение питания
Продолжительно нажимать кнопку включения/выключения питания/power on/off для начала работы. При включении устройства загорится индикаторная лампочка
При продолжительном повторном нажатии кнопки включения/выключения питания/power on/off устройство выключается, а индикаторная лампочка гаснет
Примечание: видео устройство автоматически выключается после предупреждения о низком заряде батареи
- Режим записи
Короткое нажатие кнопки «М» переводит в режим записи, значок записи расположен в верхнем левом углу
- Короткое нажатие кнопки «ОК» приводит к началу записи, мигающая красная кнопка на значке записи указывает на начало записи
- Режим фото
Короткое нажатие кнопки «М» переводит в режим фото, значок фотосъемки расположен в верхнем левом углу
- Коротко нажать на кнопку «ОК» для фотосъемки, однократная вспышка экрана означает выполнение съемки фото
- Воспроизведение видео
Короткое нажатие кнопки «М» переводит в режим воспроизведения, значок воспроизведения расположен в верхнем левом углу
- Короткое нажатие кнопки ◀ позволяет выбрать файлы сверху

- автоматической съемки камеры: следует отрегулировать данную функцию в режиме настроек.
- Ухудшение изображения в облачный день и при дневном свете
Настроить функцию «баланс белого/white balance» на автоматический режим
- Появление поперечной полосы на изображении
Некорректная настройка «частоты оптического диапазона/light frequensy», необходимо настроить данный параметр на 50Гц или 60Гц, в соответствии с местной частотой питания электросети
- Сбой
После сбоя перезапустить, нажав на кнопку «СБРОС/RESET»

реклама

www.kodos.ru

© RICHMOND INTERNATIONAL (H.K.) ELECTRONICS TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.
http://www.eplutus.com/en

Максимально надежное российское оборудование

Руководство пользователя



DVR-911

Автомобильный регистратор HD
Инструкция пользователя

Помимо основной функции автомобильного регистратора, есть 4 основных функции:
(1)Высококачественная ночная съемка HD с выходом HDMI HD.
(2)Функция быстро блокировки/разблокировки видео файлов.
(3)Функция контроля парковки:автоматическое открытие режима парковки в состоянии отключения, автоматическое сохранение записанных файлов.
(4)Датчик G:При аварии видео файл будет сохранен, имя файла будет начинаться с EVE, данный файл не будет удален при циклической записи.Для обеспечения наилучшего функционирования автомобильного регистратора внимательно прочтите данное руководство перед применением (Проект и аксессуары устройства и спецификация могут изменяться без уведомления).

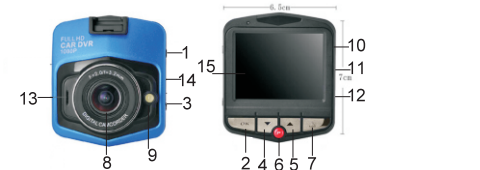


Схема продукта

1.Вкл. 2.ОК 3.Меню 4.Вниз 5.Вверх 6.Контроль парковки
7.Режим 8.Объектив 9.Ночной режим 10.USB 11.AV-ВКЛ.
12.HDMI –ВЫКЛ. 13.Мик 14.TF паз 15.Экран LCD

1.Кнопка включения:

Назначение: включение устройства

При выключенном состоянии нажмите [power] для включения устройства. При длительном нажатии кнопки [power] можно войти в папку видео файлов или войти в режим отключения устройства.

Открыть/закрыть функция 2: ночной режим

При включенном состоянии можно снимать короткие видео и делать фото, можно также открыть/закрыть ночной режим

①

фото и аудио информацию. Воспроизведение в браузере по типу документа: если тип файла - видео, просто просмотрите видео файл, в отношении фото возможен только просмотр.

2, удаление и защита

В режиме воспроизведения нажмите (menu) для удаления и защитной блокировки,нажмите [OK] для доступа к режимам "удалить", "удалить все", нажмите [OK] для входа, нажмите [OK] блокировкой файла, защитите всю важную информацию.

Быстрые команды в процессе видеоприложения:

Нажмите кнопку блокировки: ручную аварийную кнопку

блокировки и разблокируйте видео файл

Зарядка в режиме видео

Используйте зарядное устройство USB, при этом вы сможете войти в режим видео при зарядке

Просмотр видео и функция USB.

При помощи USB устройства для чтения, можно также читать видео файлы, подключив устройство к ПК через кабель USB, или извлечь TF карту и вставить ее в картридер.

РС CAM камера в компьютере

Устройство можно использовать как камеру для ПК, подключив его к ПК через USB кабель; при появлении всплывающего окна кнопками вниз/вверх выберите опцию камеры и нажмите [confirm] для подтверждения, зайти в меню «Мой компьютер»,дважды кликнуть на иконку.

При выборе памяти ПК поможет просмотреть информацию на карте

Подключение к ТВ

1, используйте кабель TV /HDMI кабель для подключения

Совет: не нужно устанавливать драйвер.

Свойства продукта

- Большой экран обеспечивает более четкое изображение записанной информации. Широкоугольный 3-х секторный объектив улучшает качество изображения и обеспечивает более высокое разрешение

②

2.Кнопка ОК:

функция 1: начало/окончание видео записи.

для выбора. Перед

При включенном состоянии короткое нажатие [OK] откроет видео, короткое нажатие [OK] закроет видео.Функция 2: камера В режиме фото короткое нажатие [OK] – фотографирование.

Функция 3: воспроизведение файла

В режиме воспроизведения нажмите [OK] для воспроизведения/паузы видео.

Функция 4: подтверждение функции

Меню,установка меню,фото,видео – установка настроек и сохранение или подтверждение действия.

3.Кнопка меню:

Функция: установка меню

В режиме воспроизведение выберите защиту или удаление файла

4.Кнопка вверх:

Функция 1: выбор функции в меню.

Функция 2: уменьшение громкости при просмотре видео файлов, длительное нажатие – быстрая перемотка.

Функция 3: короткое нажатие в режиме видео для включения/выключения микрофона.

5.Кнопка вниз:

Функция 1: выбор функции в меню

Функция 2: увеличение громкости, длительное нажатие – быстрая перемотка вперед.

6.Кнопка режима парковки :

Функция 1: нажмите эту кнопку перед отключением, в правой части экрана отобразится значок P –устройство перешло в режим парковки. Для отключения режима парковки, при наличии преграды для машины, устройство автоматически запустит видео в течение примерно 20 сек.

При отмене функции значок P в левом верхнем углу исчезнет,это означает,что парковка не будет происходить режиме исполнения.

③

- 1/3 дюймовый встроенный низкошумный датчик,

обеспечивающий четкое изображение даже в темных местах

- Встроенное литиевое зарядное устройство для функции видео

- Встроенный микрофон

- Поддержка мощной карты Micro TF

- Автоматическая активация функции видеозаписи

- Функция задержки включения, предотвращает повреждение

Датчик G

Линза	Широкоугольная, 120
Выбранный язык	Английский/упрощенный
Видео формат AVI	AVI
Паз для TF карты	Micro TF
Микрофон	Встроенный
Ввод, постоянный ток	5V 1A
Батарея	Литиевая полимерная
Системные требования	Windows 2000 /XP/ Windows 7

Структура продукта

Датчик изображения	HD
LCD	2.5 дюйма LCD
Линза	Стеклопанель + выс.разрешение
Видео спецификация	AVI
Формат изображения	JPEG
Выход AV	AV выход HDMI HD видео
Скорость передачи	USB2.0
Интерфейс питания	5V 1A
Емкость	32 Гб

④

7.Кнопка режим/блокировка:

Функция 1: блокировка

Быстрое нажатие кнопки в процессе воспроизведения видео файла видео может заблокировать или разблокировать защиту.

Функция 2:переключение режима

8.Регистрация движения:

При активации опции камера будет писать в течение 10 сек при изменении полученной видео картинке.опция отключится при отсутствии изменений видео изображения.

Карта памяти (TF)

Требования к TF карте: требуется скорость согласно

классу TF карты CLASS 6.

Установка и карта TF

1, вставьте карту TF в паз карты TF, до момента ее фиксации.

2, для извлечения – слегка нажмите на карту TF, после небольшого ожидания можно извлечь карту.

Примечание:

1, не работайте с устройством в момент установки карты TF во избежание повреждений.

2, обратите внимание на направление установки карты TF, установка в обратном направлении может повредить устройство и саму карту

3, при извлечении карты TF устройство переключится на настройки сохранения по умолчанию, информация с карты TF может быть недоступна

4, если карта TF не совместима с машиной, вставьте ее повторно, или замените карту.

5, поддержка максимум 32 Гб.

Регулировка положения линзы

До момента фиксации линза может вращаться на 360 градусов, выберите наиболее подходящее положение линзы и зафиксируйте его специальным креплением для достижения максимального эффекта.

⑤

Устранение неисправностей:

●в случае проблем при нормальных рабочих условиях

попробуйте предпринять следующее:

● Не снимает фото и видео.

●Проверьте наличие места на карте TF

●Автоматически останавливается в процессе записи

Применяйте совместимую по скорости карту TF с SDHC из-за большого количества HD видео информации, карта TF с высокой скоростью имеет обозначения C4 и C6

●Появляется надпись "ошибка файла" при повторном просмотре видео или фото Незаконченные файлы из-за ошибки сохранения на карте TF, отформатируйте карту TF

●Нечеткое видео

Проверьте наличие грязи или отпечатков пальцев на линзе;

●Черное изображение при записи панорамы неба или воды

Контрастные панорамы воздействуют на функцию автоматической экспозиции камеры; просто отрегулируйте EV в настройках режима.

●Плохой цвет при облачном дне и естественном освещении

Установите функцию "баланс белого" а автоматический режим

●Поперечная полоса на изображении

Неправильная "световая частота", установите на 50 или 60Гц согласно частоте питания электросети

●Падение

Перезапустите быстрым нажатием кнопки "RESET" после падения.

⑥

Включение и выключение устройства

1.Включение вручную: короткое нажатие кнопки включения – загорится экран, затем длительное нажатие кнопки "включить" – устройство выключится.

2.Автоматическое включение: устройство включается автоматические после запуска машины (с небольшой задержкой).

Основные операции с автомобильным регистратором

Переключение режима работы

Устройство имеет 3 рабочих режима: камера, фото, воспроизведение. Кнопка [блокировка] осуществляет переключение.

Настройки меню и системы

В режиме видео или фото, быстрое нажатие кнопки (меню) колонка "настройки меню"будет выделена синим цветом.

Кнопками вверх/вниз выберите нужные пункты; нажмите [OK]

для подтверждения, нажмите кнопку блокировки для повторного входа в меню.

Настройки системы

G-датчик: Выкл./1g/2g/3g/4g Время/дата:

Автоматическое отключение: выкл./3/5/10мин Экранная

заставка: выкл./1/3/5мин

Кнопки: вкл./выкл.

Язык: английский/упрощенный китайский/стандартный китайский/японский/корейский/русский/испанский/арабский/голландский/французский/немецкий/итальянский/португальский

Режимы TV: NTSC/PAL

Частота источника света: 50/60 при вкл./выкл. прожекторе

Поворот изображения: вкл./выкл.

Форматирование: отмена/подтверждение

Настройки по умолчанию; отмена/подтверждение

Версия: номер версии

Фотография

Камера в модели камеры, в верхнем левом углу экрана есть видео сигнал; кнопкой подтверждения видео записи запускается видео, когда символ в верхнем левом углу мигает, нажмите [OK] для остановки видео, символ исчезнет. В то же время;

реклама

www.kodos.ru
http://www.eplutus.com.cn

MOND INTERNATIONAL KALELECTRONICS TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO

Максимально надежное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСВ

Руководство пользователя



DVR-912

Автомобильный регистратор HD
Инструкция пользователя

Инструкция камеры для автомобиля:



- 1. Объектив
- 2. Слот расширения для карты памяти TF
- 3. Колонки
- 4. Кнопка выключения питания
- 5. Кнопка поворота вверх
- 6. Кнопка меню
- 7. Запись/OK
- 8. Клавиши MODE
- 9. Кнопка поворота вниз
- 10. Клавиши сброса
- 11. Микрофон
- 12. Выход AV
- 13. Разъем USB
- 14. Входное гнездо для контакта
- 15. Выход HDMI

● Аксессуары

- Автомобильное зарядное устройство
- Кабель USB
- Автомобильное крепление-держатель
- Инструкция по применению

①

Информация о функциях

● Установка

Цифровой видеорегистратор (ЦВР) очень легко устанавливается , нужно просто закрепить устройство на ветровое лобовое стекло, подключить зарядное устройство USB, и спрятать кабеля.

● Зарядка:

Зарядка литий-ионной батареи

(1) подключить зарядное устройство USB

(2) подключить его к ПК при помощи кабеля USB

Когда машина заводится, ЦВР автоматически начинает запись;через 15 секунд после выключения ЦВР автоматически отключится, сохранив записанные файлы.

Внимание: можно использовать только мощность автомобиля на уровне 5В.

Характеристики:

DVR имеет функции видеозаписи / фотографирования / предварительного просмотра.Можно автоматически настроить необходимый вам режим.

●Режим видеозаписи

Длительным нажатием на кнопку выключения питания или после подключения к автомобильному зарядному устройству, DVR автоматически переходит в режим видеозаписи и начинает запись на видео.

(Примечание:перед использованием этой функции, вставьте TF карту) Запись сохраняется на TF карте.Чтобы приостановить запись нажмите кнопку «ОК».

●Режим фотосъемки

Режим фотосъемки устанавливается после включения при помощи кнопки смены режимов.Нажмите ОК,чтобы начать фотосъемку.Нажав кнопку меню можно войти в меню,чтобы установить кол-во фотографий и осуществить другие настройки для режима фотосъемки.

●Режим воспроизведения

Чтобы установить режим воспроизведения,после включения два раза нажмите кнопку смены режимов.Нажмите кнопку вверх / вниз,чтобы выбрать файл,который вы хотите просмотреть, нажмите покпу ОК для воспроизведения.Можно приостановить воспроизведение,нажав кнопку ОК. Еще раз нажав кнопку

②

режима,можно вновь вернуться к просмотру.

●Функция удаления

В режиме воспроизведения нажмите кнопку меню и выберите функцию удаления.Нажмите кнопку «ОК»,чтобы удалить файл. При помощи этой функции можно удалять файлы только по отдельности.При необходимости удалить все файлы, используйте функцию форматирования (функция форматирования находится в основных настройках).

●Датчик поворота экрана (датчик G)

При столкновении машины, существующие видео файлы будут сохранены как файлы, название которых начинается с EVE, видео файл не будет удален в режиме циклической записи.

● Настройка функций меню

1. Включить ЦВР или остановить запись – нажмите один раз Menu для входа в настройки меню ВИДЕО, кнопками Up или Down выберите специальный параметр,в конце нажмите “ОК” для подтверждения.

2. Дважды нажмите Menu для входа в меню настроек SETUP, кнопками Up или Down выберите нужный параметр, в конце нажмите “ОК” для подтверждения.

● Время/ Дата

Быстро нажмите 2 раза для открытия меню кнопку MENU, нажмите ок для входа в установки, выберите значения; кнопка ок служит для переключения позиций; после установки быстро нажмите кнопку Menu для выхода. (Советы: В процессе записи невозможно регулировать режим меню, нужно нажать ок для остановки видео перед данной процедурой).

● Режим сохранения экрана

ЦВР включается нажатием кнопки MENU, затем нужно войти в опцию “фоновая подсветка” и нажать ок для установки времени сохранения экрана – при установке 1 минута, экран автоматически отключится через 1 мин. теперь ЦВР в нормальном режиме работы, нажмите любую кнопку для включения экрана.

● Ночной режим

В видео и фото режиме, нажмите кнопку включения для отключения/включения ночного режима. Отметка в левом углу экрана сообщит о включении/отключении данного режима.

③

● Лицензионная пластина и водяной знак

Дважды нажмите кнопку menu для открытия меню ЦВР, затем выберите опции лицензионной пластины, нажмите ок для входа в Установки, выберите «открыть» или «закрыть»; открыть – теперь вы можете установить номер собственной лицензионной пластины, быстрым нажатием кнопки регулируйте значения, нажмите Menu для переключения позиции, после установки нажмите ок для подтверждения. Лицензионные пластины не отображаются на экране, затем закройте.

● USB режим

Подключите ЦВР к ПК при помощи кабеля USB, нажмите кнопку Power, меню USB откроется автоматически; есть два режима на выбор: 1: USB-диск

В данном режиме можно сохранить или получить видео файлы или фото.

2: Камера для ПК

В данном режиме автоматически включится режим USB видео устройства, и можно будет снимать фото или организовать видео чат.

● Вывод AVOUT

Подключите ЦВР к ТВ кабелем AV, экран ЦВР будет отключен, а изображение будут отображено на ТВ.

● Вывод HDMI

Подключите ЦВР к ТВ кабелем HDMI, экран ЦВР будет отключен, а изображение будут отображено на ТВ.

● Внимание:

1.Перед началом видеозаписи вставьте TF карту, также перед использованием отформатируйте карту в настоящем устройстве. (рекомендуем использовать карту выше C6).

2.Подключите ЦВР к питанию машины при помощи зарядного устройства USB, в устройство встроен адаптер 12В-5В, если напряжение на выходе превышает 5В, ЦВР сгорит.

3.Настоящее устройство имеет большой дисплей.При недостатке самостоятельного батарейного электропитания возможно мелькание дисплея,отсутствие просматривания внешней ситуации и прочие помехи.Питания от автомобильного зарядного устройства достаточно для работы в нормальном режиме.

④

4.При недостатке заряда в литиевой батарее значок батареи покажет «пусто»и через несколько секунд произойдет автоматическое отключение.

Примечание: В случае самопроизвольного отключения или некорректной работы устройства, нажмите на кнопку RESET (сброс) и перезапустите устройство.

Технические параметры

Экран	2,7 дюйма
Угол обзора	120-170 градусов
Мин. кол-во люксов	1 люкс
Способ записи	Циклическая запись/обнаружение движения
Формат видео	AVI / MOV
Способ сжатия видео	M-JPEG
Видео разрешение	1920*1080/1280*720/640*480/320*240
Фото разрешение	12M, 10M, 9M, 8M, 7M, 5M, 3M
Вывод видео	Вывод видео AV / HDMI OUT
Формат вывода видео	PAL / NTSC
Непрерывное видео	Да
Включение автоматической записи	Поддерживает
Датчик поворота экрана (датчик G)	При столкновении срочно сохраните видео файл,тогда он не будет удален при циклической записи
Язык	Русский, немецкий, испанский, португальский, английский, корейский
Время циклической записи	Выкл./3мин/5мин/10мин (на выбор)
Аудио запись	Встроенный микрофон, можно выбирать открытие или закрытие функции аудио записи
Номер версии	Отображает номер версии ПО и дату выпуска ПО
Ночной режим	Поддерживает
Емкость карты памяти	Карта TF 1-32 Гб
USB порт	Мини 5-штыревой USB 2,0
Операционная система	Windows 2000, Windows XP, Windows 7 и т.д.
Батарея	3,7 В полимерная батарея
Расход энергии	Режим готовности 220 мАч, запись 250 мАч – 315мАч
Подача напряжения	Питание от машины 5В / 1А
Рабочая температура	-30℃ – 60℃

RICHMOND INTERNATIONAL(HONG KONG)ELECTRONICS TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO
http://www.eplutus.com.cn

⑤

4.При недостатке заряда в литиевой батарее значок батареи