

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие блока индикации для домофона **БВД-342NP**, требованиям 468364.009 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:

Штамп ОТК:

ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия Год выпуска:

ЕАС СЕ

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

ООО "Торговая домофонная
компания", Украина,
03150, г. Киев, ул. В. Тютюнника,
д. 5, офис 54
Телефон: (044) 246-65-38
E-mail: sale@doorphone.kiev.ua
www.domofon-vizit.kiev.ua

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп:

4

3

Упаковочные блоки индикации для домофона **БВД-342NP** могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку блока индикации для домофона **БВД-342NP**. Блок индикации для домофона **БВД-342NP** должен храниться в упаковочном виде при температуре окружающего воздуха от 5 до 40°C, относительной влажности не более 80% при температуре 25°C и в отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Рисунок 2 - Схема соединения блока индикации для домофона **БВД-342NP** с блоком вызова **БВД-343х(БВД-342х)**

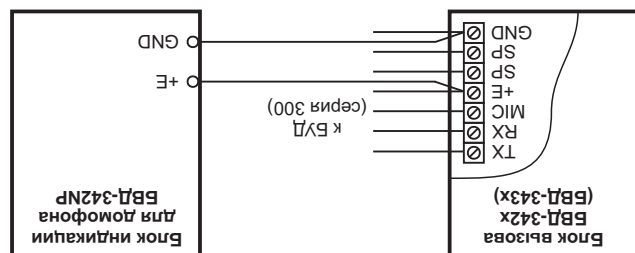


Схема соединения блока индикации для домофона **БВД-342NP** и блока вызова **БВД-343х(БВД-342х)** показана на рисунке 2.

Блок индикации для домофона **БВД-342NP**

Паспорт



Блок индикации для домофона **БВД-342NP** используется в комплекте с блоком вызова **БВД-343х(БВД-342х)** и имеет встроенную подсветку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

• Напряжение питания, В	15
• Ток потребления, мА, не более	7
• Габаритные размеры, мм, не более	
- ширина	86
- высота	171
- глубина	10
• Масса, кг, не более	0,45

Блок индикации для домофона **БВД-342NP** предназначен для работы при температуре воздуха от **минус 40°C** до **плюс 45°C** и относительной влажности воздуха до **98%** при 25°C.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Блок индикации для домофона БВД-342NP , шт.	1
Комплект принадлежностей, шт.	1
Паспорт, шт.	1

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В именной табличке нет напряжений, превышающих **15 В**.

Запрещается

- производить монтажные и ремонтные работы при включенном питании
- производить ремонт вне специализированных сервисных организаций

Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ.

1

2

Рисунок 1 - Крепление блока индикации для домофона **БВД-342NP** на стене. * Дюбель и шурупы не входят в комплект поставки.

1 - отверстие Ø 6 (2 шт.)
2 - дюбель 6x40 (2 шт.)
3 - шуруп 4x40 (2 шт.)
4 - заглушки (2 шт.)

На рисунке 1 показано крепление блока индикации для домофона **БВД-342NP** на стене. Для уменьшения вредного влияния климатических факторов (пониженная температура, повышенная влажность, иней, роса) на блок индикации для домофона целесообразно устанавливать его в местах, защищенных от атмосферных осадков. В этом случае желательно (по возможности) устанавливать блок индикации для домофона **БВД-342NP** на стену, а не на дверь. Для установки блока индикации для домофона **БВД-342NP** необходимо заполнить шлицы из комплекта принадлежностей фамилейными абразивными и соответствующими номерами квартир. Затем открутить винты, вкрутить заднюю крышку, снять крышку, уложить шлицы на пластиковые вставки и установить крышку на место. Для уменьшения вредного влияния климатических факторов (пониженная температура, повышенная влажность, иней, роса) на блок индикации для домофона целесообразно устанавливать его в местах, защищенных от атмосферных осадков. В этом случае желательно (по возможности) устанавливать блок индикации для домофона **БВД-342NP** на стену, а не на дверь.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ