

Монтажный бокс **VIZIT-MB1P** (в дальнейшем - бокс) предназначен для установки и эксплуатации в нём блоков домофона торговой марки **VIZIT**. Допускается установка в бокс одного блока управления / блока питания и одного блока коммутации VIZIT. Для подключения блока управления / блока питания к питающей сети здания в бокс установлена сетевая розетка.

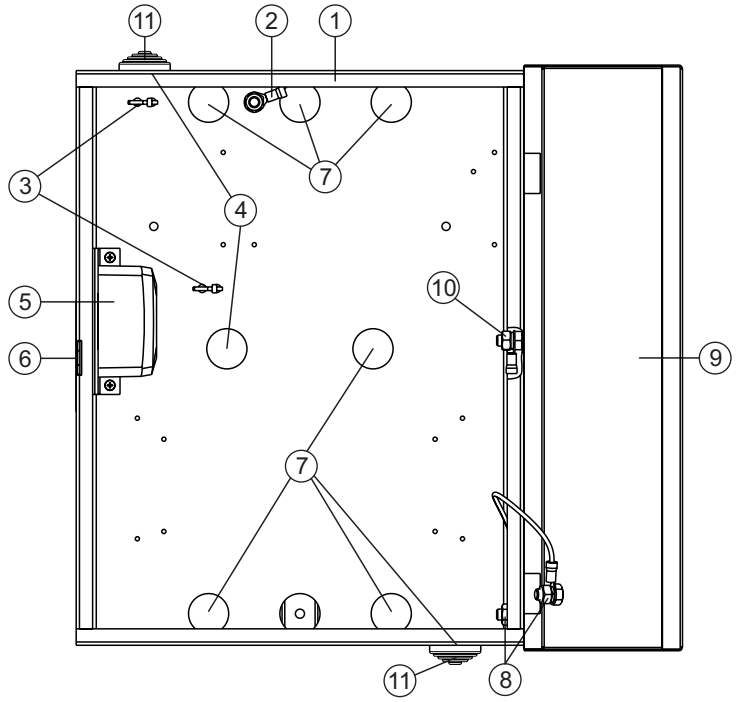

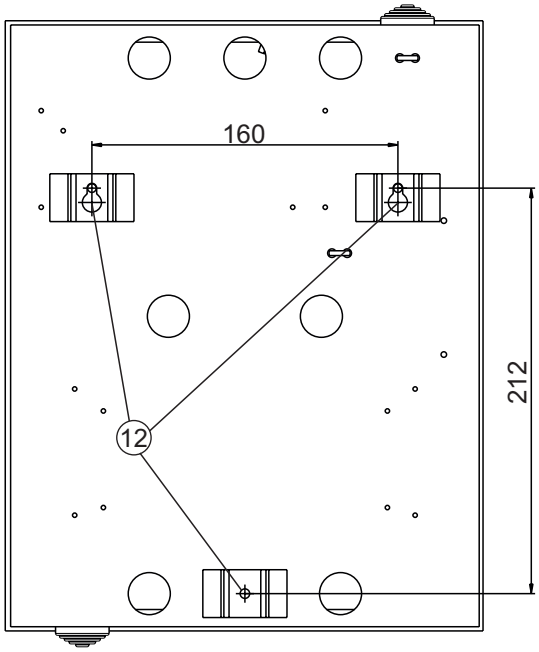

1. Корпус бокса
2. Клемма для подключения провода защитного заземления, входящего в состав кабеля питающей сети
3. Кабельные стяжки
4. Отверстия для кабеля питающей сети
5. Сетевая розетка
6. Кронштейн для установки навесного замка
7. Отверстия для ввода линий связи домофона
8. Клеммы для защитного соединения дверцы и корпуса бокса
9. Дверца бокса
10. Клемма для заземления блока вызова
11. Кабельный ввод-сальник
12. Скобы для крепления бокса на стене

Рисунок 1 - Внешний вид и установочные размеры бокса

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение питающей сети, **В**	**220**
Номинальная частота питающей сети, **Гц**	**50**
Максимальная потребляемая мощность блоков VIZIT, устанавливаемых в бокс, **Вт**	**100**
Степень защиты	**IP20**
Класс	I
Габаритные размеры, **мм**, не более:	
- ширина	**251**
- высота	**336**
- глубина	**93**
Масса, **кг**, не более	**2,5**

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура воздуха	от **1** до **40 °C**
Относительная влажность воздуха	до **93%** при **25 °C**

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Монтажный бокс **VIZIT-MB1P**, **шт.**	**1**
Комплект крепёжных элементов, **шт.**	**1**
Паспорт, **шт.**	**1**

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! При включённом сетевом напряжении внутри бокса присутствует опасное для жизни напряжение.

Для защиты сетевой розетки бокса и кабеля питающей сети от перегрузки по току, в систему энергоснабжения здания должен быть установлен 1- или 2-х полюсный автоматический выключатель с номинальным током от 3 до 6 Ампер. 1- полюсный выключатель устанавливается в разрыв фазного проводника.

Монтаж и обслуживание бокса должны выполнять обученные лица, имеющие допуск к работе с напряжением до 1000 В.

Подключение бокса к питающей сети должно производиться при выключенном сетевом напряжении.

Бокс должен быть заземлён. Заземление производится с помощью провода защитного заземления кабеля питания бокса.

При проведении монтажных и ремонтных работ в боксе сетевая вилка блока управления / блока питания, установленного в боксе, должна быть отключена от сетевой розетки.

Не допускайте попадания на корпус и внутрь бокса жидкостей, а также металлических предметов.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Бокс следует устанавливать в отапливаемом помещении, в месте, обеспечивающем доступ воздуха для естественной вентиляции. Предусмотрена установка на вертикальной стене.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать бокс вблизи отопительных и нагревательных приборов.

Установка бокса на стене.
Установочные размеры бокса приведены на рисунке 1.
Для крепления на стене используются скобы (12) (см. рисунок 1) на задней стенке бокса, а также шурупы 4х35 и дюбеля 6х30 из комплекта поставки.

Подключение розетки бокса к питающей сети.
Подключение осуществляется 3-х проводным медным кабелем с сечением жил не менее 0.75 мм^2.
Подключение должно производиться при выключенном напряжении питающей сети.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Порядок подключения.

- Заведите кабель внутрь бокса через одно из отверстий для кабеля питающей сети ④.
  При вводе кабеля через отверстие в задней стенке (см. рисунок 2) установите в это отверстие кабельный ввод-сальник ⑪ предварительно снятый с нижней стенки.
- Выполните разделку кабеля таким образом, чтобы защитный проводник (зелёно-жёлтого цвета) был длиннее, чем фазный и нулевой проводники.
- Зачистите концы проводников.
- Снимите крышку сетевой розетки и подключите фазный и нулевой проводники к клеммам розетки. Установите крышку на место.
- Подключите защитный проводник к клемме защитного заземления ②.
  Защитный провод соединяется с кабельным наконечником методом опрессовки опрессовочными клещами.
- Зафиксируйте кабель питающей сети кабельной стяжкой.
- Подайте сетевое напряжение на розетку бокса.

Установка блоков домофона в бокс.

Для крепления блоков используются отверстия в задней стенке бокса и шурупы 2,9х13 из комплекта поставки. Клеммы блока управления или блока питания должны располагаться горизонтально. При этом вентиляция блока будет максимально эффективной. Расположение блоков в боксе показано на рисунке 2.
Допускается установка в бокс одного блока управления / блока питания и одного блока коммутации **VIZIT**.

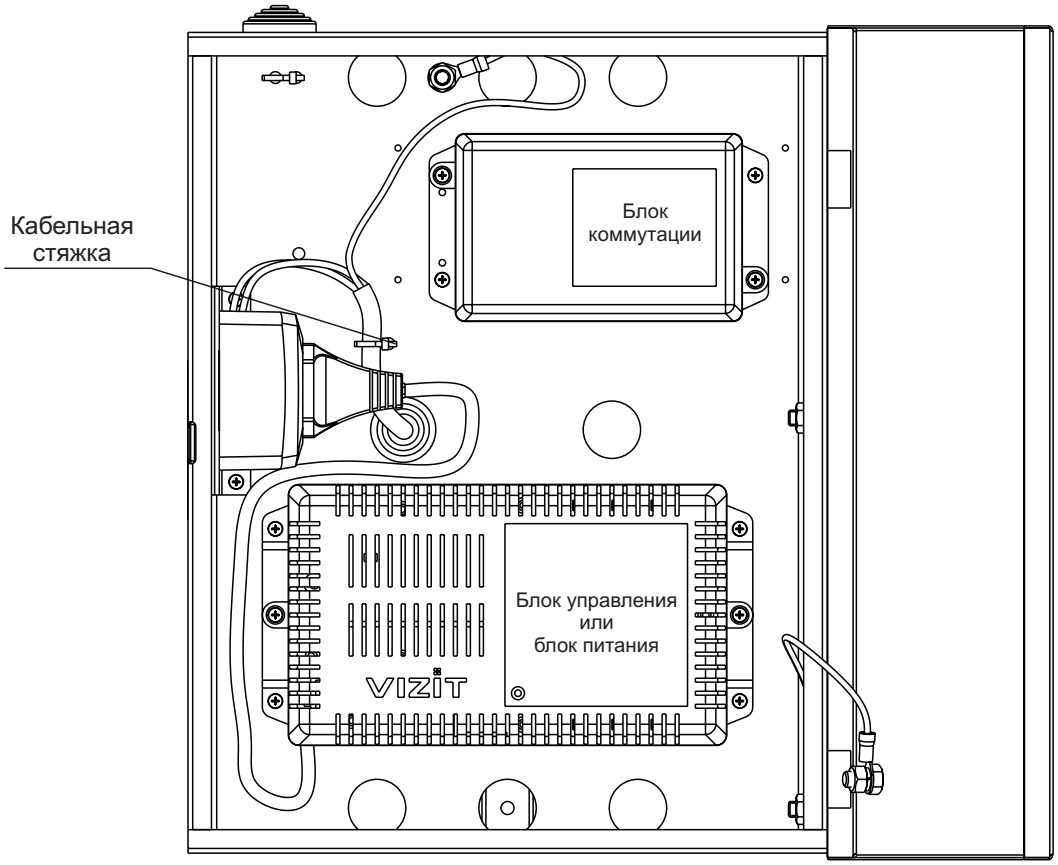


Рисунок 2 - Расположение блоков в боксе

Подключение блоков домофона.

- Заведите провода линии связи в бокс через отверстия ⑦ (см. рисунок 1).
- Если конструкция блока вызова предусматривает его заземление, подключите защитный провод блока вызова к клемме ⑩. Защитный провод соединяется с кабельным наконечником клеммы методом опрессовки.
- Подключите сетевую вилку блока управления / блока питания к розетке ⑤.

Проверка функционирования блоков домофона.

Включите блок управления и и проверьте функционирование блоков домофона в соответствии с их инструкциями.

Закройте дверцу ⑨ на замок.

Для этого в конструкции бокса предусмотрена проушина для установки навесного замка.
Примечание. Замок в комплект поставки не входит.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru