
SEC.RU | Короткий путь к информации

VIZIT SAFE HOME

МОНТАЖНЫЙ БОКС

VIZIT-MB1P

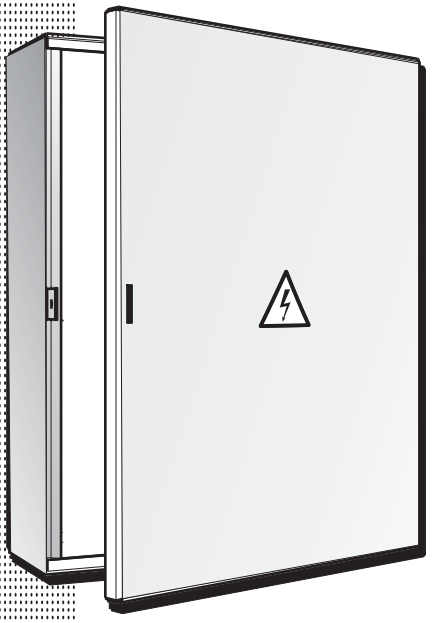

Паспорт


Монтажный бокс VIZIT-MB1P

Монтажный бокс **VIZIT-MB1P** (в дальнейшем - бокс) предназначен для установки и эксплуатации в нём блоков домофона торговой марки **VIZIT**.

Допускается установка в бокс:

- одного блока управления / блока питания и одного блока коммутации **VIZIT**;
- одного блока управления и одного блока питания **VIZIT**.

Для подключения блока управления / блока питания к питающей сети здания в бокс установлена сетевая розетка.

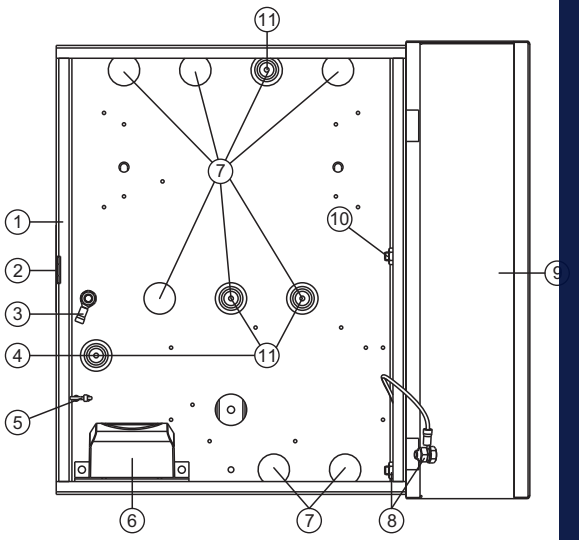

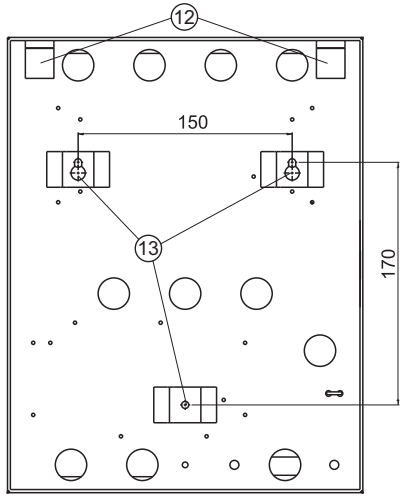


Рисунок 1 - Внешний вид и установочные размеры бокса

1 Корпус бокса

2 Кронштейн для установки навесного замка

3 Клемма для подключения провода защитного заземления, входящего в состав кабеля питающей сети

4 Отверстие для кабеля питающей сети

5 Кабельная стяжка

6 Сетевая розетка

7 Отверстия для ввода линий связи домофона

8 Клеммы для защитного соединения дверцы и корпуса бокса

9 Дверца бокса

10 Клемма для заземления блока вызова

11 Кабельный ввод-сальник

12 Крючки для установки на DIN-рейки в телекоммуникационный шкаф

13 Скобы для крепления бокса на стене

SEC.RU | Короткий путь к информации

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные боксы могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку бокса.

Боксы должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С, относительной влажности не более 80% при температуре 25 °С и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие монтажного бокса **VIZIT-MB1P** требованиям ТУ 6652-017-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт бокса не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции бокса, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности бокса рассматриваются на оборудовании изготовителя.

EAC

Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия.

Штамп ОТК:
Год выпуска:

По заказу:
ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

ООО "Торговая домофонная компания", Украина,
03150, г. Киев, ул. В.Тютюнника, д. 5, офис 54
Телефон: (044) 246-65-38
E-mail: sale@doorphone.kiev.ua
www.domofon-vizit.kiev.ua

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи: Штамп:

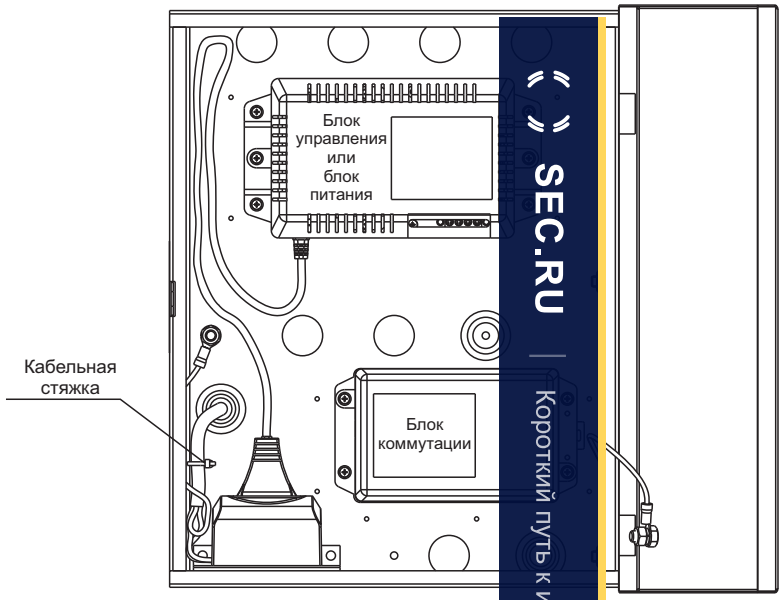


Рисунок 4 - Расположение блока управления / блока питания и блока коммутации в боксе

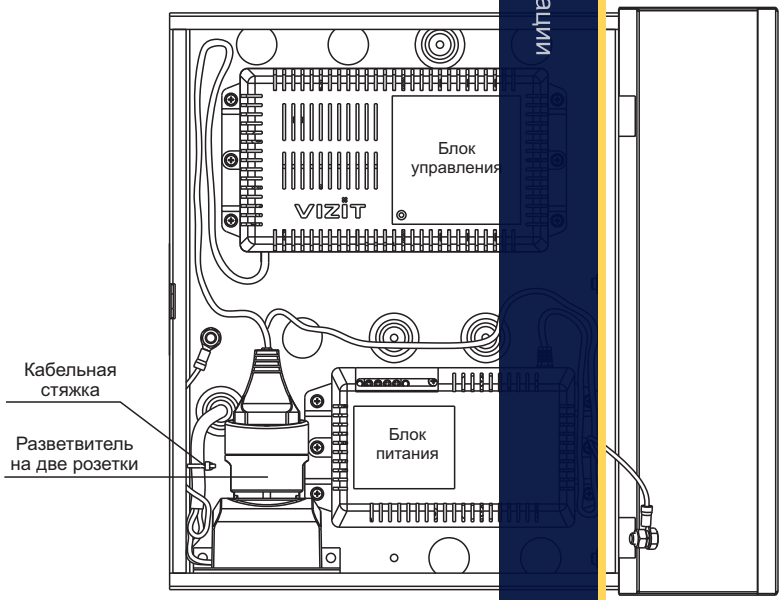


Рисунок 5 - Расположение блока управления и блока питания в боксе

SEC.RU | Короткий путь к информации

В случае установки в бокс блока управления и блока питания следует использовать разветвитель на две розетки, например RW-1/00 (OSPEL). Разветвитель на две розетки в комплект поставки не входит. Внешний вид разветвителя приведен на рисунке 2.

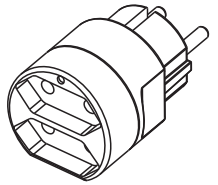


Рисунок 2 - Внешний вид разветвителя на две розетки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение питающей сети, **В**	**220**
Номинальная частота питающей сети, **Гц**	**50**
Максимальная потребляемая мощность блоков VIZIT, устанавливаемых в бокс, **Вт**	**100**
Степень защиты	**IP20**
Класс	I
Габаритные размеры, **мм**, не более:	
- ширина	**251**
- высота	**336**
- глубина	**93**
Масса, **кг**, не более	**2,5**

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура воздуха	от **1** до **40 °C**
Относительная влажность воздуха	до **93%** при **25 °C**

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Монтажный бокс **VIZIT-MB1P**, **шт.**	**1**
Комплект крепёжных элементов, **шт.**	**1**
Паспорт, **шт.**	**1**

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! При включённом сетевом напряжении внутри бокса присутствует опасное для жизни напряжение.

Для защиты сетевой розетки бокса и кабеля питающей сети от перегрузки по току, в систему энергоснабжения здания должен быть установлен 1- или 2-х полюсный автоматический выключатель с номинальным током от 3 до 6 Ампер. 1- полюсный выключатель устанавливается в разрыв фазного проводника.

Монтаж и обслуживание бокса должны выполнять обученные лица, имеющие допуск к работе с напряжением до 1000 В.

Подключение бокса к питающей сети должно производиться при выключенном сетевом напряжении.

Бокс должен быть заземлён. Заземление производится с помощью провода защитного заземления кабеля питания бокса.

При проведении монтажных и ремонтных работ в боксе сетевая вилка блока управления / блока питания, установленного в боксе, должна быть отключена от сетевой розетки.

Не допускайте попадания на корпус и внутрь бокса жидкостей, а также металлических предметов.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Бокс следует устанавливать в отапливаемом помещении, в месте, обеспечивающем доступ воздуха для естественной вентиляции. Предусмотрена установка бокса на вертикальной стене или на DIN-рейку в телекоммуникационный шкаф.


ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать бокс вблизи отопительных и нагревательных приборов.

- **Установка бокса на стене**.

Установочные размеры бокса приведены на рисунке 1.
Для крепления на стене используются скобы (13) (см. рисунок 1) на задней стенке бокса, а также шурупы 4х35 и дюбеля 6х30 из комплекта поставки.

- **Установка бокса на DIN-рейки**.

Установка показана на рисунке 3.

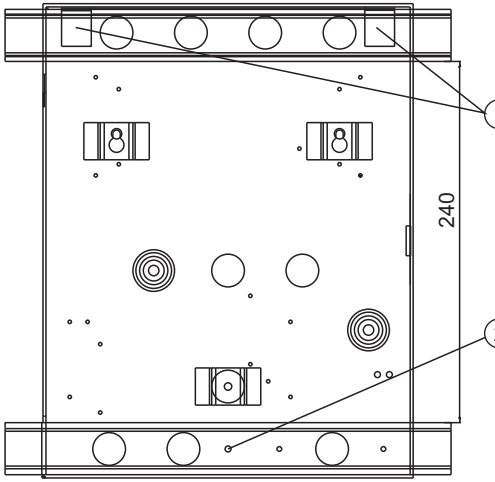

1 Установите бокс на верхнюю DIN-рейку, используя крючки.

2 Закрепите бокс к нижней DIN-рейке винтом самонарезающим 3,5х19 DIN 7504M.
Винт в комплект поставки не входит.

Рисунок 3 - Установка бокса на DIN-рейки

- **Подключение розетки бокса к питающей сети.**

Подключение осуществляется 3-х проводным медным кабелем с сечением жил не менее 0.75 мм^2. Подключение должно производиться при выключенном напряжении питающей сети.

Порядок подключения.
- Заведите кабель внутрь бокса через кабельный ввод-сальник (11), установленный в отверстие (4).
- Выполните разделку кабеля таким образом, чтобы защитный проводник (зелёно-жёлтого цвета) был длиннее, чем фазный и нулевой проводники.
- Зачистите концы проводников.
- Снимите крышку сетевой розетки и подключите фазный и нулевой проводники к клеммам розетки. Установите крышку на место.
- Подключите защитный проводник к клемме защитного заземления (3). Защитный провод соединяется с кабельным наконечником методом опрессовки опрессовочными клещами.
- Зафиксируйте кабель питающей сети кабельной стяжкой (5).

SEC.RU | Короткий путь к информации

- **Установка блоков домофона в бокс**.

Для крепления блоков используются отверстия в задней стенке бокса и шурупы 2,9х16 из комплекта поставки. Клеммы блока управления или блока питания должны располагаться горизонтально. При этом вентиляция блока будет максимально эффективной.
Допускается установка в бокс:
- одного блока управления / блока питания и одного блока коммутации **VIZIT**;
- одного блока управления и одного блока питания **VIZIT**.

Расположение блоков в боксе показано на рисунках 4, 5.

- **Подключение блоков домофона**.

- Заведите провода линии связи в бокс через отверстия (7) (см. рисунок 1).
- Если конструкция блока вызова предусматривает его заземление, подключите защитный провод блока вызова к клемме (10). Защитный провод соединяется с кабельным наконечником клеммы методом опрессовки.
- Подключите сетевую вилку блока управления / блока питания к розетке (см. рис. 4).
- Подключите сетевые вилки блока управления и блока питания к тройнику (см. рис. 5).
- Подайте сетевое напряжение на розетку бокса.

- **Проверка функционирования блоков домофона**.

Включите блок управления и и проверьте функционирование блоков домофона в соответствии с их инструкциями.

- **Закройте дверцу (9) на замок**.

Для этого в конструкции бокса предусмотрена проушина для установки навесного замка.
Примечание. Замок в комплект поставки не входит.