# ЛКД-ЗЭ-200-67; ЛКД-ЗЭ-300-67; ЛКД-ЗЭ-400-67; ЛКД-ЗЭ-500-67

замок электромагнитный влагозащищенный

## Паспорт

Замок электромагнитный влагозащищенный серии ЛКД ЗЭ-ххх-67 предназначен для запирания двери в системах ограничения доступа. Замок необходимо устанавливать совместно с дверным доводчиком, желательно серии **ЛКД-ДС (ДК, ДБ)**.
Замок электромагнитный серии ЛКД ЗЭ-ххх-67 предназначен для установки на любые типы дверей.
Замки серии ЛКД поставляются в различных исполнениях:
- серия ЗЭ-200-67, ЗЭ-300-67, ЗЭ-400-67 - без отсека для электроники.
- серия ЗЭ-500-67 - с отсеком для электроники.

Замок электромагнитный влагозащищенный серии ЛКД-ЗЭ-ххх-67 поставляется с крепёжным уголком. Крепёжная планка приобретается отдельно.

## Технические параметры

| Модель | ЛКД-ЗЭ-200-67 | ЛКД-ЗЭ-300-67 | ЛКД-ЗЭ-400-67 | ЛКД-ЗЭ-500-67 |
|---|---|---|---|---|
| Тип замка | Нормально открытый | | | |
| Сила удержания | 200 кг | 300 кг | 400 кг | 500 кг |
| Напряжение питания | 12В (DC) | | | |
| Потребляемый ток | 0,4 А | 0,4 А | 0,5 А | 0,6 А |
| Исполнение | Накладное | | | |
| Тип двери | Любой | | | |
| Материал | Окрашенная сталь | | | |
| Цвет | Серый RAL 7032 (Шагрень), коричневый антик | | | |
| Диапазон рабочих температур | -40°С...+40°С | | | |
| Класс защиты | IP67 | | | |
| Размер замка | 180 х 40 х 22 мм | 220 х 52 х 32 мм | 220 х 52 х 32 мм | 265 х 70 х 42 мм |
| Размер якоря | 120 х 40 х 12 мм | 163 х 50 х 12 мм | 163 х 50 х 12 мм | 168 х 60 х 16 мм |
| Диаметр пятки якоря, мм | 10 мм | | | |

## Комплектация

| | |
|---|---|
| Электромагнит (1) | 1 шт |
| Крепежный уголок (2) | 1 шт |
| Винт крепежный (3) | 2 шт |
| Якорь (4) | 1 шт |
| Ключ шестигранный (5) | 1 шт |
| Винт пятки якоря (6) | 1 шт |
| Шайба резиновая (7) | 1 шт |
| Шайба увеличенная М8 (8) | 2 шт |
| Пятка якоря (9) | 1 шт |
| Специальная гайка (10) | 2 шт |
| Штифт металлический (11) | 2 шт |

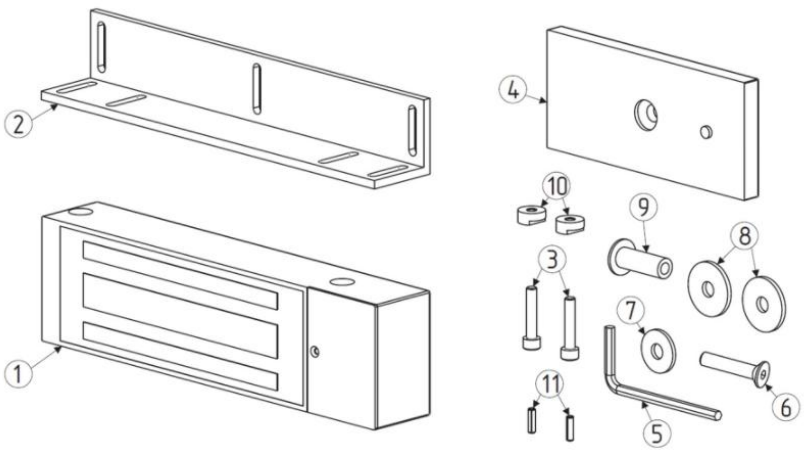


07.2026

SEC.RU
ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

## Установка

- Положите якорь (4) на ровную устойчивую поверхность и забейте молотком два штифта (11) в крайние отверстия якоря. Не прибегайте к излишней силе. Возможна поставка якоря с уже установленными штифтами.
- Крепление замка в проеме и якоря на двери осуществляйте как можно дальше от условной оси дверных петель.
- Разметка места крепления якоря к двери и замка (планки/уголка) к дверному проему осуществляется при закрытой двери. Схема установки якоря указана на рисунке ниже.
- Произведите разметку и просверлите одно сквозное отверстие 10мм для установки пятки якоря (9) и два "глухих" отверстия 5 мм под штифты (11).
- Закрепите якорь (4) на двери при помощи винта (6) и пятки якоря (9). Не забудьте установить между якорем и дверью две металлические шайбы (8) и одну резиновую шайбу (7) как указано на рисунке ниже, обеспечив люфт якоря 3-5мм относительно винта (6). Люфт якоря необходим для полного прилегания якоря к поверхности замка.
- После установки якоря приложите к нему замок, и окончательно разметьте место крепления замка (крепежной планки/уголка) к проему. Просверлите отверстия соответствующего диаметра, закрепите уголок/планку на дверном проеме саморезами (винтами). Прикрепите замок к уголку при помощи винтов (3) и спецгаек (10). Крепление замка к планке производится при помощи винтов (3) без использования спецгаек (10). Схема крепления уголка и электромагнитного замка указана на рисунке ниже.
- При закрытой двери отрегулируйте совпадение всей площади якоря с рабочей поверхностью замка. Окончательно протяните все винты.
- Подключите электромагнитный замок к источнику питания 12В (полярность не имеет значения).

Внимание! При подключении электромагнитного замка к внешнему управляющему устройству – используйте схему подключения, идущую в комплекте к управляющему устройству.

- Электромагнитный замок оснащен механическим отталкивателем. При появлении в процессе эксплуатации остаточной намагниченности, снимите якорь и отрегулируйте отталкиватель при помощи винта, расположенного с обратной стороны якоря.

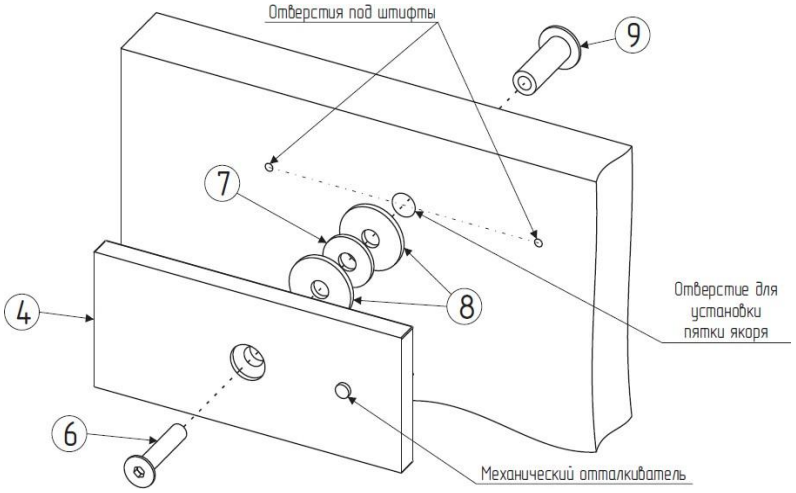

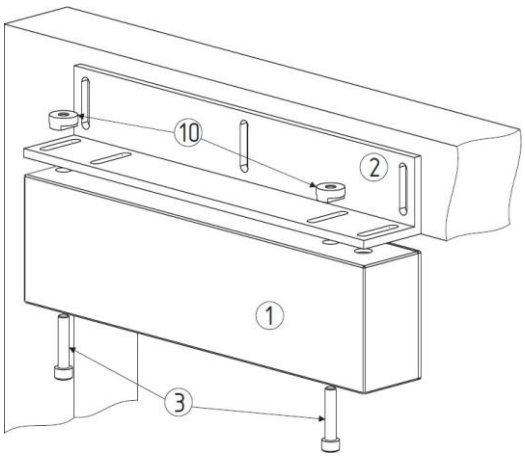




SEC.RU
ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.
Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.
Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

## Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, запыленности и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

| **СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ** |
| --- |
| Наименование: **Замок электромагнитный влагозащищенный IP67, 12V DC, Монтажный уголок в комплекте.**<br>Дата выпуска: _____202__г. |
| **ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА** |
| Монтажная организация: _____<br>Дата выпуска: _____202__г. |
| **ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ** |
| Монтажная организация: _____<br>Дата выпуска: _____202__г. |


SEC.RU
ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ