



Этикетка
БФЮК.425132.003-01 ЭТ

1 Введение

Извещатель охранный поверхностный звуковой ИО329-8/1 «Звон-1» исполнение 1 (далее — извещатель).

Извещатель:

- предназначен для обнаружения разрушения строительных листовых стекол: обычных и ламинированных, установленных в строительных конструкциях (проемах) и/или элементах интерьера закрытых помещений;
- формирует извещение о тревоге размыканием контактов «Alarm»;
- формирует извещение о вскрытии размыканием контактов «Tamp»;
- можно устанавливать на стене, потолке или в простенке между охраняемым стеклом и занавесями.

2 Основные технические характеристики

Таблица 1

Параметр	Значение
Максимальная рабочая дальность действия, не менее:	
- при минимальной охраняемой площади стекла 0,1 м²	6 м
- при минимальной охраняемой площади стекла 1 м²	10 м
Диапазон напряжений питания	от 9 до 17 В
Время технической готовности извещателя	3 с
Длительность тревожного извещения, не менее	2 с
Диапазон рабочих температур	от минус 20 до +45 °С
Допустимая относительная влажность при температуре +25 °С	90 %
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254-2015	IP30
Ток потребления, не более	23 мА
Габаритные размеры, не более	80x47x29 мм
Масса, не более	0,06 кг
Средний срок службы, не менее	8 лет
* Площадь видимой (открытой) части стекла (стеклопакета), установленного в раму.	

3 Информативность

Таблица 2

Состояние	Индикатор			Контакты	
	красный	желтый	зеленый	Alarm	Tamp
«Норма»	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	З	З
«Тревога»	ВКЛ	*	*	Р	*
«Включение»					
«Снижение питания»					
«Помеха 1 частоты»	*	ВКЛ	*	*	*
«Помеха 2 частоты»	*	*	ВКЛ	*	*
«Настройка»	*	*	ВКЛ с частотой 1 Гц	*	*
«Вскрытие»	*	*	*	*	Р
* — без изменений; Р — разомкнуто; З — замкнуто.					

3.1 Извещатель устойчив (не выдает извещение о тревоге) к воздействиям электромагнитных помех по ГОСТ 30379-2017.

3.2 Извещатель сохраняет работоспособность:

- после воздействия на него синусоидальной вибрации с ускорением 0,981 м/с² (0,1 g) в диапазоне частот от 10 до 55 Гц;
- после нанесения ударов молотком со скоростью (1,500 ± 0,125) м/с, с энергией удара (1,9 ± 0,1) Дж.

4 Диаграмма зоны обнаружения

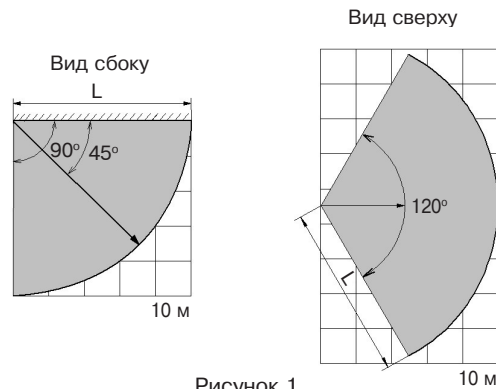


Рисунок 1

5 Выбор места расположения

- При выборе места установки извещателя следует учитывать:
- извещатель рекомендуется устанавливать на высоте не менее 2 м (см. примеры установки на рисунках 3–6);
 - при совместной работе с активным ультразвуковым извещателем расстояние между ними должно быть не менее 1 м;
 - все участки охраняемого стекла должны быть в пределах прямой видимости микрофона извещателя;
 - расстояние (L) от извещателя до самой удаленной точки охраняемого стекла — не более 10 м;
 - режим работы извещателя устанавливается в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

Переключатель	Снята	Установлена
SENS (чувствительность)	Минимальная	Максимальная
MODE (режим работы)	Настройка	Дежурный режим
IND (индикация)	Выключена	Включена

6 Установка

6.1 Извещатель состоит из крышки и основания (1) с установленной на нем печатной платой (3). Крышка крепится к основанию двумя защелками (9) и защелкой (5). В конструкции основания предусмотрены вскрываемые отверстия (12) для ввода проводов и отверстия (2) для крепления основания к монтажной поверхности.

Печатная плата крепится к основанию защелками (9) и защелкой (6).

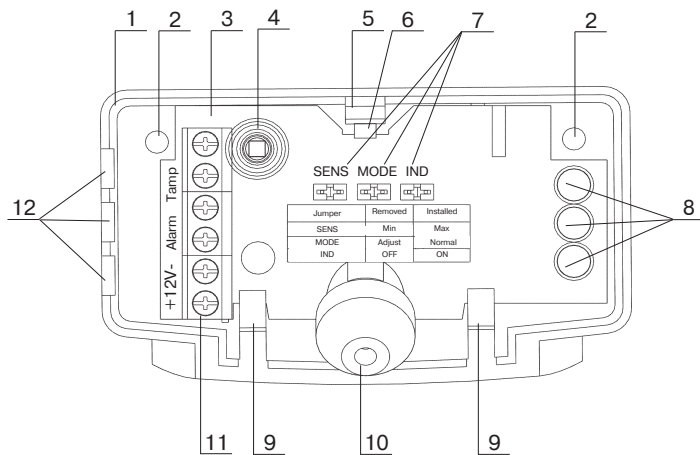


Рисунок 2 — Извещатель со снятой крышкой

На печатной плате расположены маркированные клеммы (11) для подключения к прибору приемно-контрольному, датчик вскрытия корпуса (4), три светодиодных индикатора (8), микрофон (10) и переключики (7) управления настройкой извещателя.

6.2 Для установки извещателя следует:

- нажать отверткой через прямоугольное отверстие в боковой стенке крышки на защелку (5) и снять крышку;
- прикрепить шурупами основание с печатной платой к монтажной поверхности в выбранном месте установки;
- вскрыть необходимое количество отверстий (12) в боковой стенке основания и ввести провода;
- подключить извещатель к прибору приемно-контрольному в соответствии с инструкцией по его эксплуатации.

7 Подготовка к работе

Установите переключики MODE и IND, снимите переключик SENS.

Включите извещатель, при этом индикатор красного цвета (индикатор извещения «Тревога») должен включиться на 3 с и погаснуть, что свидетельствует о переходе извещателя в дежурный режим. При наличии индикации помех устраните, по возможности, источники помех.

