Вызывная панель

AT-VD312N

Паспорт

Инструкция по установке и эксплуатации

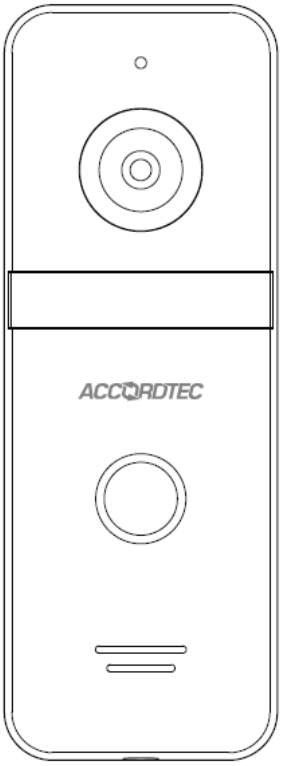

Цвет корпуса:

- ☐ Черный
- ☐ Серый
- ☐ Серебро

---

* Спасибо за приобретение нашей продукции.

* Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации (особенно, часть, касающуюся техники безопасности) перед использованием изделия, точно соблюдайте правила эксплуатации изделия.

* Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный вследствие неправильного использования изделия.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Схемы подключения

Подключение с питанием POE

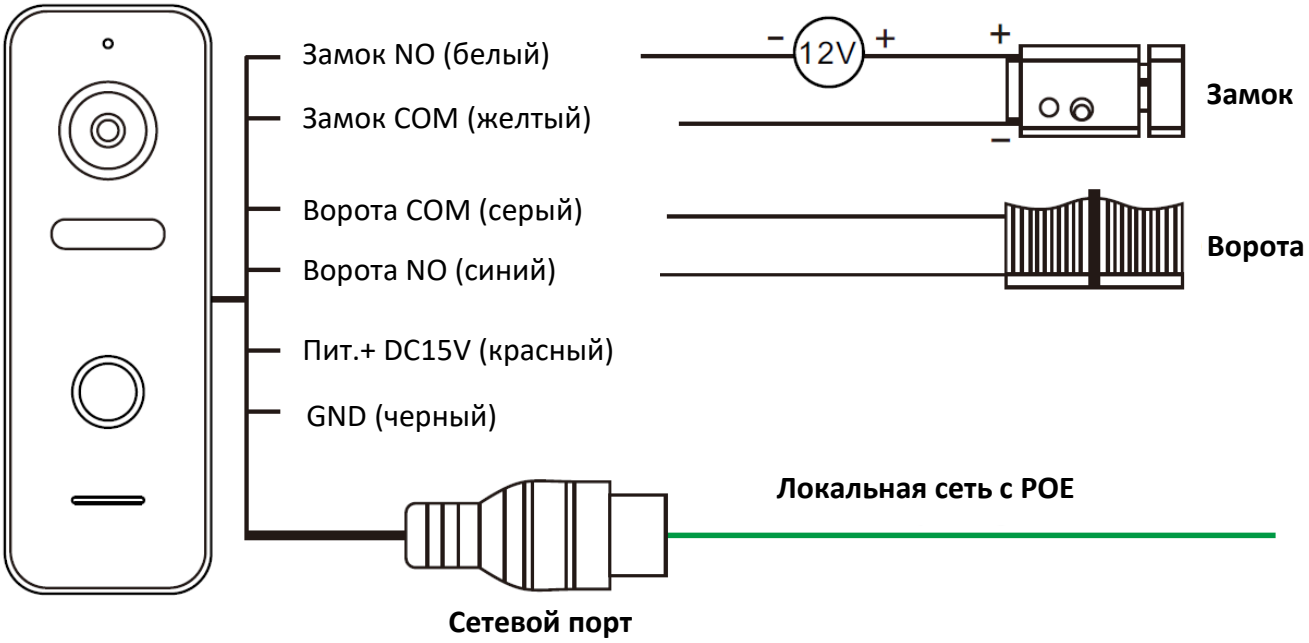

Подключение с блоком питания

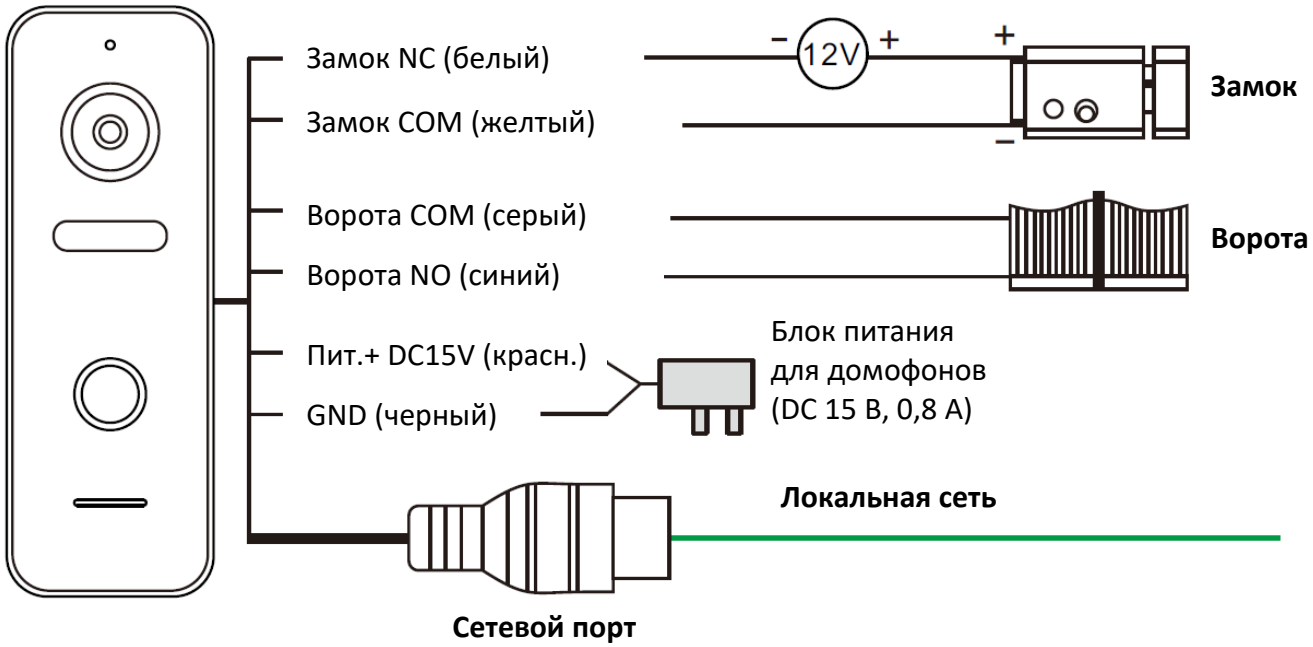

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Комплектация

Установка

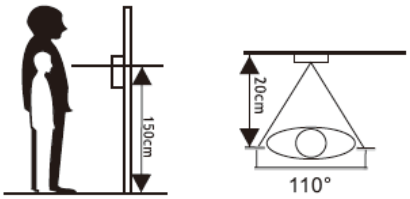

1. Выберите место установки панели. Избегайте попадания на панель прямого солнечного света, дождя.
2. Выберите высоту установки панели. Рекомендуемая высота установки: 1,5 – 1,6 метра.

Процедура установки

1. Просверлите отверстие под кабель и отверстия под дюбели.
2. Снимите кронштейн с вызывной панели
3. Установите кронштейн на стену.
4. Подключите кабель к разъемам вызывной панели, проведя его через отверстие в стене и кронштейн.
5. Установите панель на кронштейн и зафиксируйте ее скрытым винтом в нижней части корпуса.

Примечание: Рекомендуется использовать герметик для плотного прилегания панели к стене.

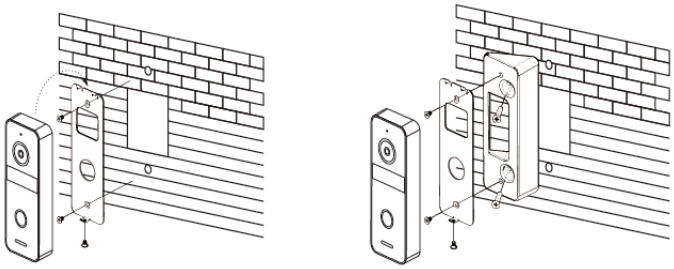

Назначение элементов

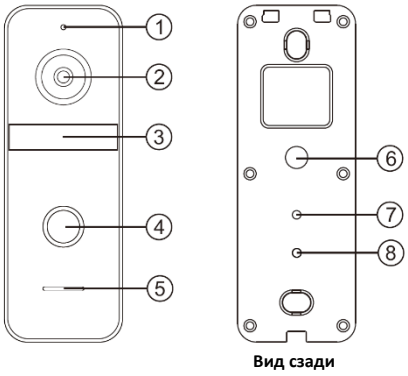

1. Микрофон
2. Камера
3. ИК подсветка
4. Кнопка вызова
5. Динамик
6. Кабель подключения с разъемами
7. Кнопка переключения режимов камеры (опция)
8. Регулятор громкости

Примечание: Для сброса подключения нажмите кнопку СБРОС на 5 секунд. После сброса подсветка кнопки панели мигнет три раза.

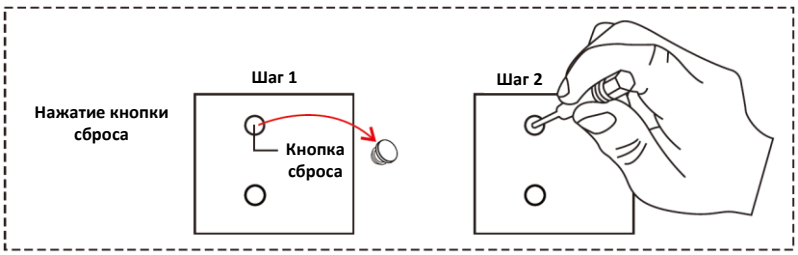

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Характеристики

Операционная система	Встроенная, LINUX
Угол обзора	120 градусов по горизонтали, 71 градус по вертикали
Формат сжатия видео	H.265 (заводская установка), H.264
Подавление шумов видео	3 D шумоподавление
Ночная подсветка	Инфракрасная (ИК)
Разрешение видео	Основной поток: 1920x1080p, 720p. Доп. Поток: 640x360
Аудио	Полный дуплекс
Сетевое подключение	10/100M, поддержка PoE
Сетевые протоколы	TCP/IP, RTSP
Выход управления воротами	НО (не более 30 В AC/DC, 4 А)
Выход управления замком	НО (не более 30 В AC/DC, 4 А)
Тревога темпера	Поддерживается
Уровень защиты	IK09, IP66
Питание	PoE IEEE802.3af или 15В DC, 0,8 А
Потребление	Не более 3 Вт (ожидание), не более 4,5 Вт (работа)
Рабочая температура	От -40 до +60 град. С
Рабочая влажность	От 10% до 90% относительной влажности, без образования конденсата
Материал корпуса	Цинковый сплав
Размеры	131 x 46 x 20 мм

Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.

Сведения о сертификации

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011 и ТР ТС 004/2011

Правила хранения и транспортировки

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ. В помещениях для хранения изделия не должно быть паров кислот, щёлочи, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год электромонтерами, имеющими группу по электробезопасности не ниже 3.

Ежегодные работы по техническому обслуживанию включают:

а) проверку работоспособности изделия, согласно инструкции по монтажу;

б) проверку целостности корпуса изделия, надёжности креплений, контактных соединений;

в) очистку корпуса изделия от пыли и грязи.

Гарантийные обязательства и техническая поддержка

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Средний срок службы изделия – не менее 5 лет.

Предприятие-изготовитель гарантирует работу изделия в течение 38 месяцев с момента продажи.

При отсутствии документа, подтверждающего факт приобретения, гарантийный срок исчисляется от даты производства.

Гарантийные обязательства считаются недействительными, если причиной выхода изделия из строя явились: механическое повреждение корпуса; электрический пробой входного/выходного каскада; ошибка при установке.

В случае появления неисправности или некорректной работы изделия свяжитесь с нашей службой техподдержки по телефонам 8(495)-223-01-00, 8(800)7700415 или по электронной почте support@accordsb.ru .

Сервисный отдел компании АккордТек находится по адресу: 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 41А, стр. 2, пом.22.

Производитель не гарантирует, что изделие будут работать должным образом с оборудованием других производителей, и не дает гарантий и представлений, подразумеваемых или выраженных, относительно качества, рабочих характеристик, или работоспособности изделия при использовании его для целей, не предусмотренных производителем. Производитель старался сделать этот документ наиболее точным и полным, и, тем не менее, он отказывается от ответственности за любые опечатки или пропуски, которые, возможно, произошли. Информация в любой части данного документа изменяется без предварительного уведомления. Производитель не берет на себя никакой ответственности за любые неточности, которые могут содержаться в этом документе и не берет на себя ответственности и не гарантирует выпуска обновлений или сохранения без изменений, какой-либо информации в настоящем документе, и оставляет за собой право производить изменения в этом документе и/или в изделиях, описанных в данном документе, в любое время без уведомления. При обнаружении ошибок, опечаток или неточностей в данном документе, пожалуйста, сообщите об этом в службу технической поддержки.

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru