ACCORDTEC®

Гибридный монитор

AT-VD800W WH

Паспорт

Инструкция по установке и эксплуатации

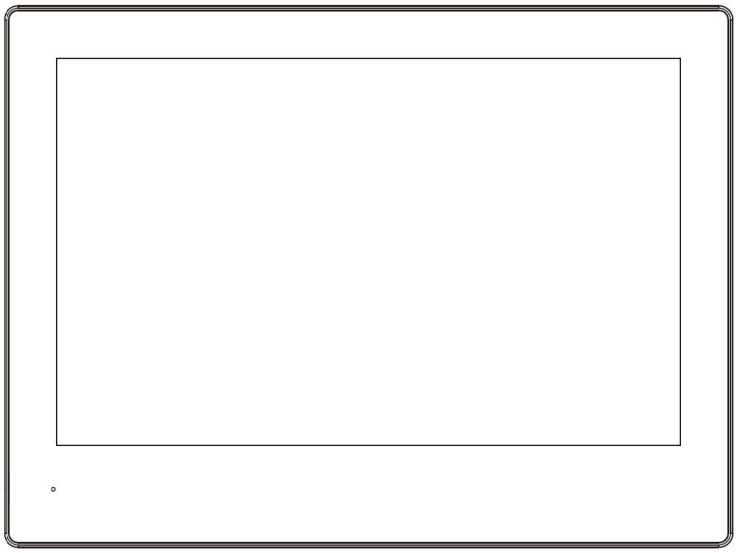

EAC

* Спасибо за приобретение нашей продукции.
* Продукция может быть изменена без предварительного уведомления.
* Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации (особенно, часть, касающуюся техники безопасности) перед использованием изделия, точно соблюдайте правила эксплуатации изделия.
* Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный вследствие неправильного использования изделия.
* Руководство предназначено только для справки. в случае несоответствия между руководством и фактическим продуктом преимущественную силу имеет фактический продукт.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Описание внешнего вида

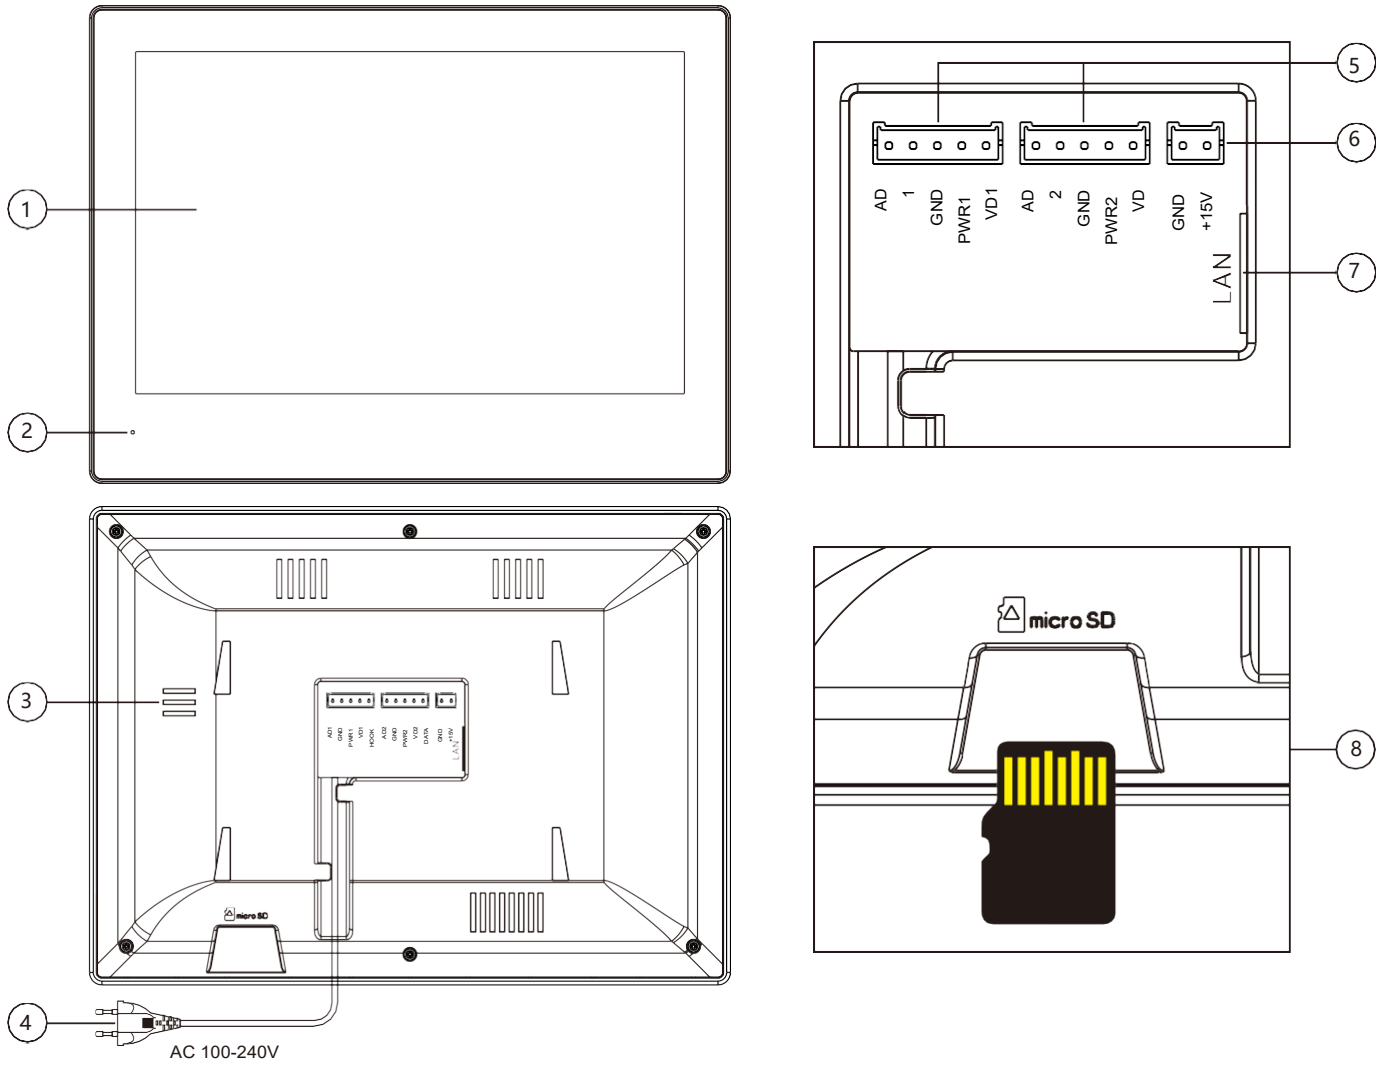

No.	Наименование	Описание
1	Экран	8-дюймовый экран
2	MIC	Микрофон
3	Динамик	Динамик
4	Источник питания	Входное AC100-240V
5	Выходы	Аналоговый сигнал DOOR 1 & DOOR 2
6	Источник питания постоянного тока	DC15V, 0.8A
7	LAN порт	Сетевой интерфейс
8	Слот для карт памяти microSD	Max.512GB (Class 10, FAT32)

Внимание!

1. Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство пользователя и меры предосторожности по технике безопасности перед использованием устройства.
2. Конструкция монитора и программное обеспечение к нему, могут быть изменены производителем без предварительного уведомления пользователя. Обновление программного обеспечения устройства могут привести к некоторым различиям между фактическим продуктом и данным руководством.
3. Если во время эксплуатации у вас возникли какие-либо вопросы, пожалуйста, обратитесь в нашу техническую службу поддержки по телефону **84952230100** или оставьте заявку с вопросом на сайте https://accordtec.ru/tekhpodderzhka/

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Электрическая схема

1. Схема IP подключения

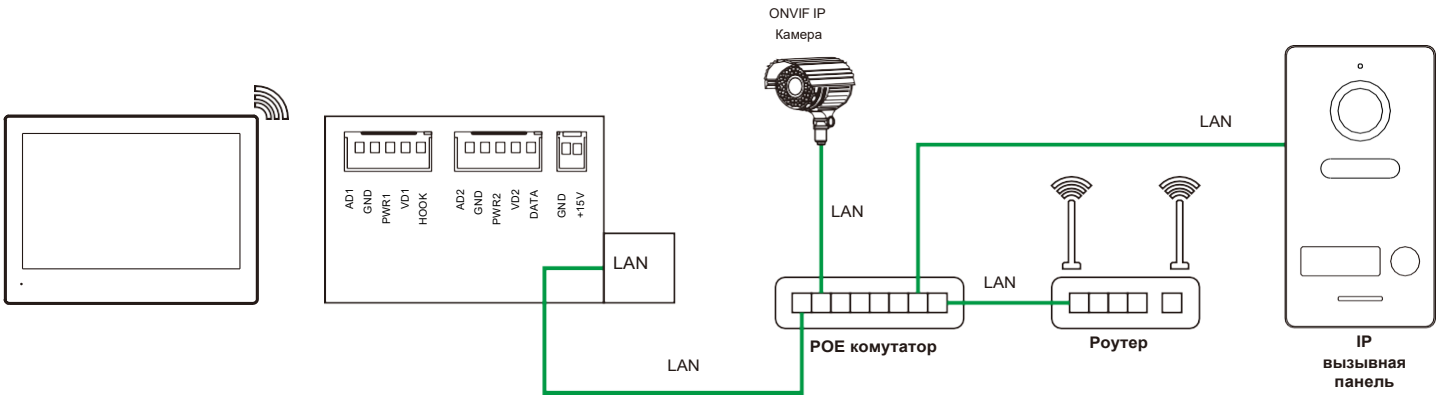

2. Подключение гибридной системы

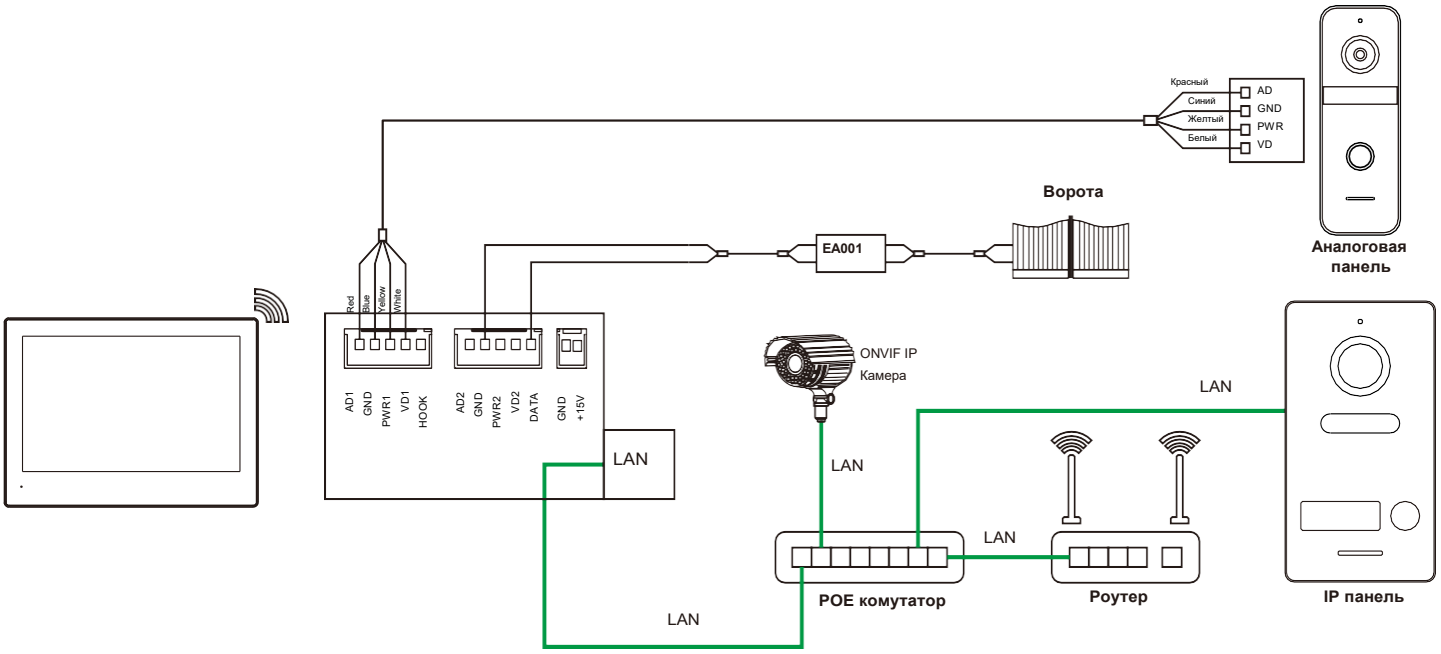

3. Подключение аналоговой системы

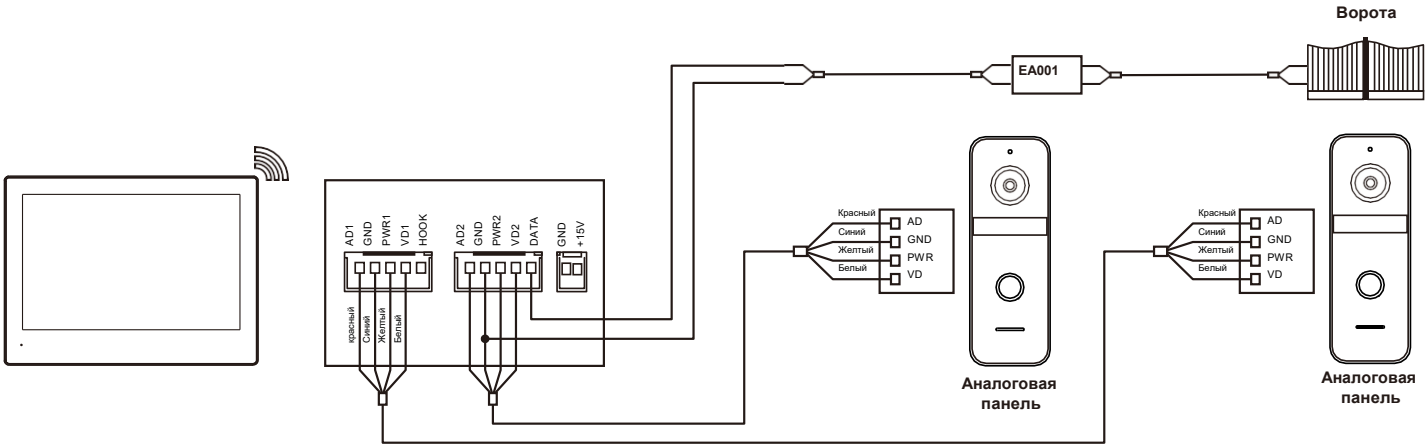

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

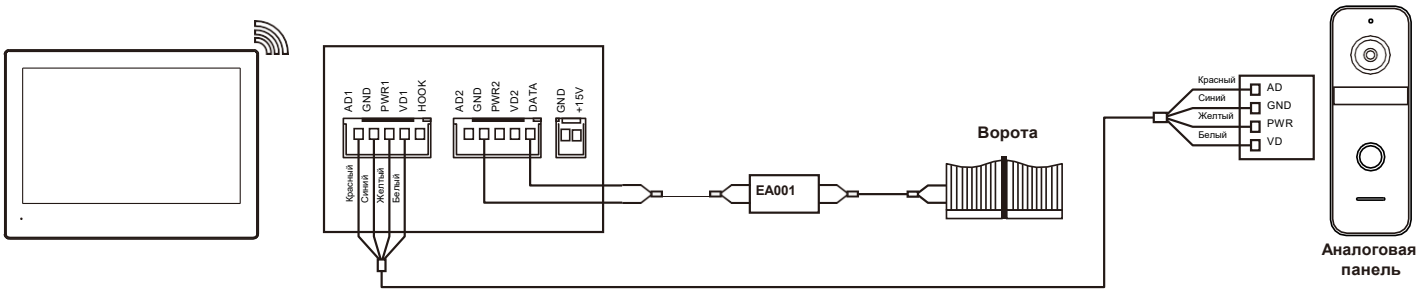

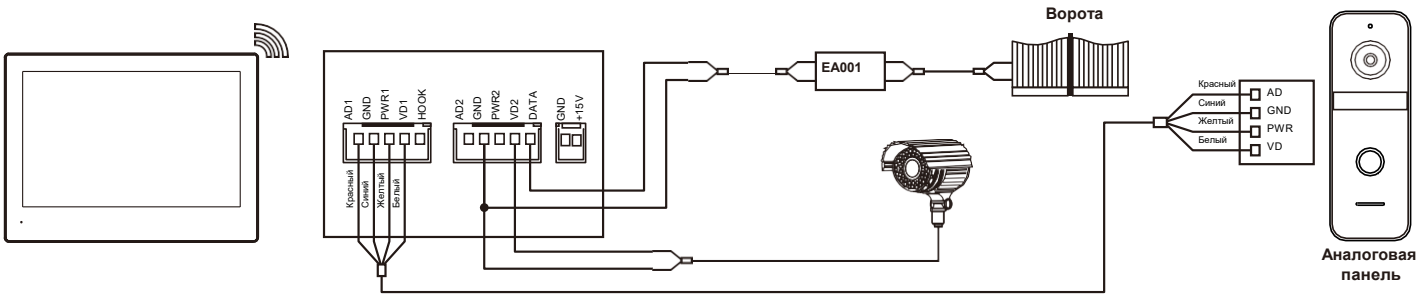

4. Распиновка

Кабель	Подключение монитора к панели(максимальная дистанция)	Спецификация
SYV-75-7 + RVV4x0.75mm²	100m	Монитор 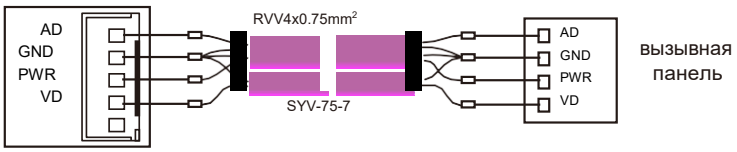 вызывная панель
SYV-75-5 + RVV4x0.5mm²	30m	Монитор 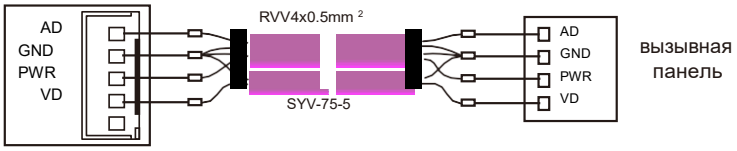 вызывная панель
CAT 6	15m	Монитор 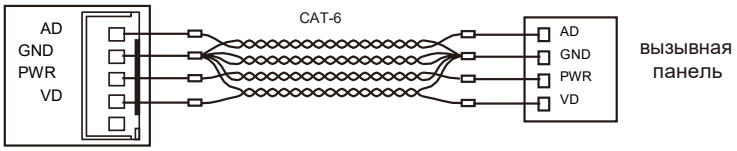 вызывная панель

Примечание :

1. Семья может подключаться максимум к 2 аналоговым устройствам. При подключении к аналоговому устройству максимальное количество IP-вызывных панелей и камер, которые могут быть подключены, равно 7.
2. Если аналоговое устройство не подключено, максимальное количество вызывных панелей и камер, которые можно подключить, равно 8.
3. Максимальное количество внутренних мониторов, которые можно подключить, равно 10.
4. Источник питания: POE IEEE 802.3af / DC 15 В / 220 В (опционально)

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Быстрая настройка

1. Настройка вызывной панели или камеры

Перед настройкой, пожалуйста, убедитесь, что все устройства находятся в одном IP-сегменте.

1.1 Автоматическое добавление вызывной панели

При подключении монитора и вызывной панели, автоматически настраивается вызывная панель для одной семьи (это произойдет через 1-2 минуты после подачи питания).

Примечание: Если по истечении 1-2 минут соединение не установлено (вы не можете выполнить вызов) - проверьте правильность подключения, выполните сброс настроек на вызывной панели и мониторе для повторного подключения.

1.2 Добавление вызывной панели или камеры вручную

Вы можете выполнить следующие действия, чтобы получить доступ к вызывной панели или камере.

Шаг 1: В главном меню системы нажмите ⚙ → ⚙ , затем выберите **КОНФИГУРАЦИЯ → добавлять устройства.**

Шаг 2. Нажмите на вызывную панель или камеру, чтобы добавить их в список устройств, как показано на **рисунке 3**. вызывную панель или камеру можно успешно добавить на монитор.

Шаг 3: Для камеры: Нажмите ✎ → введите основной поток и доп.поток → нажмите ↵ , после чего камера будет успешно добавлена.

Шаг 4: После успешного добавления вызывной панели или камеры, адрес устройства отобразится в списке справа, как показано на **рисунке 4**.

Примечание:

1. Видеокамера должна быть оснащена протоколом ONVIF. Узнайте у своего дистрибьютора об основных и вспомогательных режимах работы камеры.
2. Для подключения Wi-Fi к монитору выполните следующие действия (1.2 Подключение Wi-Fi, стр. 5).

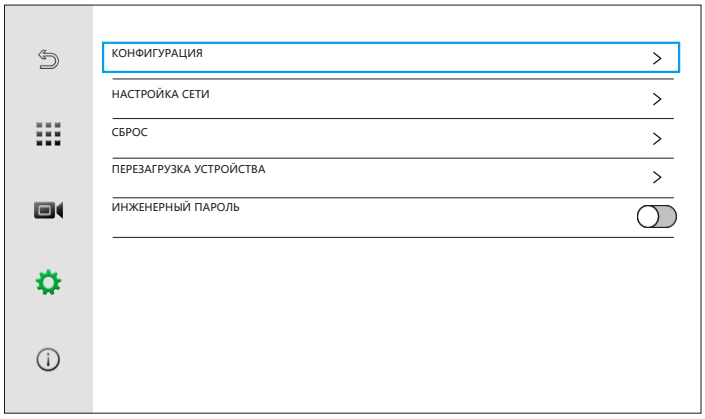

Рисунок 1

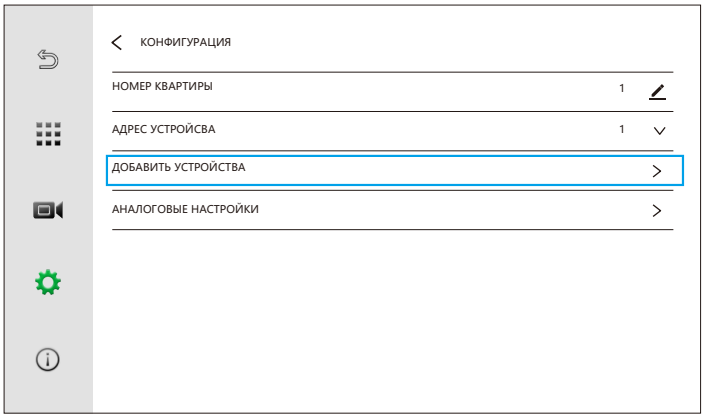

Рисунок 2

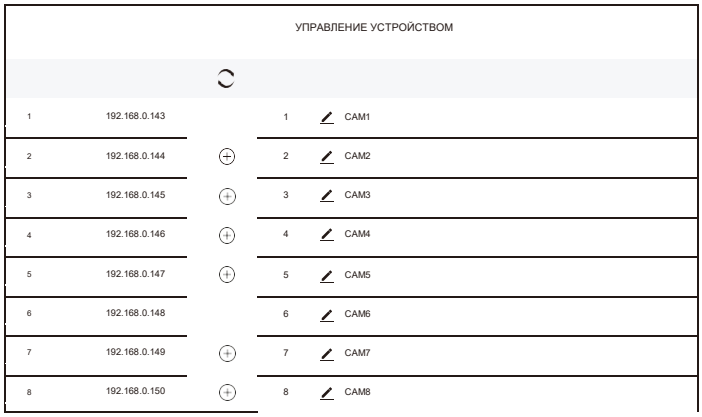

Рисунок 3

Рисунок 4

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

1.2. WiFi подключение

Для подключения монитора к Wi-Fi необходимо выполнить следующие действия:

Шаг 1. В главном меню системы нажмите ⚙ → ⚙, а затем выберите "**НАСТРОЙКИ СЕТИ**".
→ **WI-Fi**, чтобы войти в интерфейс настройки Wi-Fi.
Шаг 2: После включения Wi-Fi появится список Wi-Fi. Щелкните по названию Wi-Fi в списке и введите пароль для подключения к Wi-Fi сети, как показано на рисунках 3 и 4.

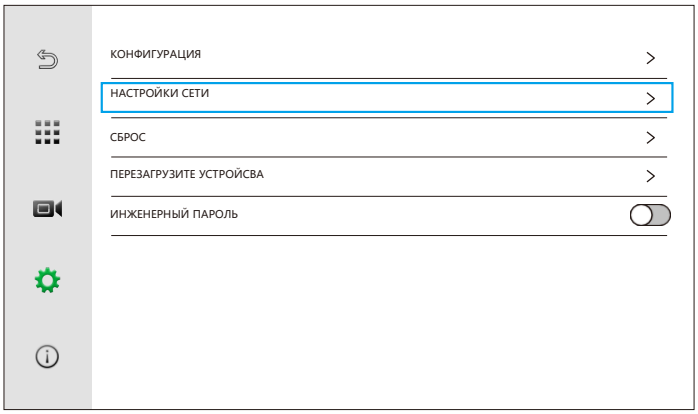

Рисунок 1

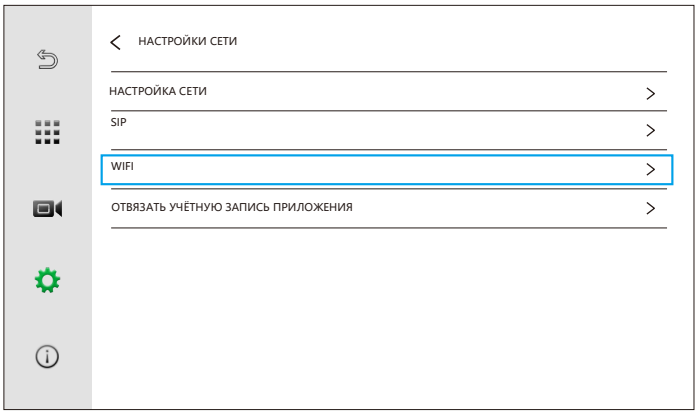

Рисунок 2

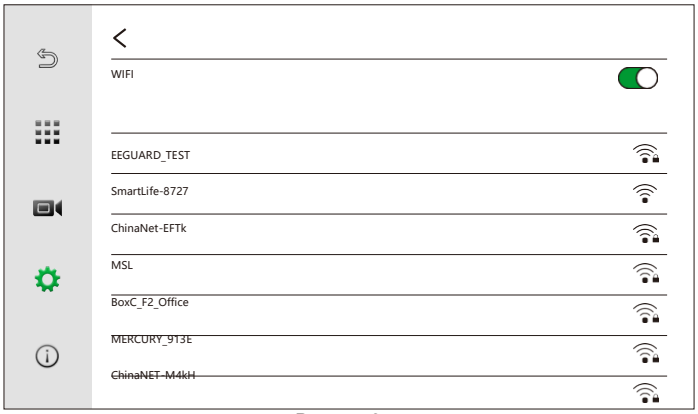

Рисунок 3

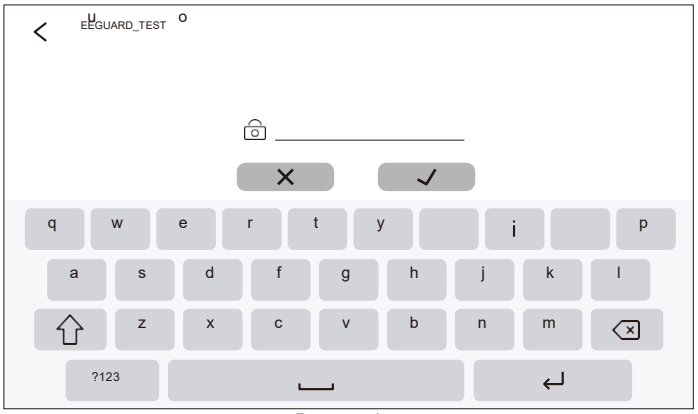

Рисунок 4

1.3 Настройка аналоговой дверной станции или камеры

Нажмите ⚙ на главном интерфейс → нажмите ⚙→ выберите **КОНФИГУРАЦИЯ** → выберите **АНАЛОГОВЫЕ НАСТРОЙКИ** → выберите номер **АНАЛОГОВОГО УСТРОЙСТВА.**
Номер **АНАЛОГОВОГО УСТРОЙСТВА**:
0: Аналоговая вызывная панель или камера DOOR1 и DOOR2 не активированы.
1: Аналоговая вызывная панель или камера DOOR1 активированы.
2: Порты DOOR1 и DOOR2 активированы.
Примечание: После установки номера АНАЛОГОВОГО УСТРОЙСТВА на 1 или 2, независимо от того, подключена аналоговая вызывная панель или нет, будет занято первые из 4-х зон.

Рисунок 1

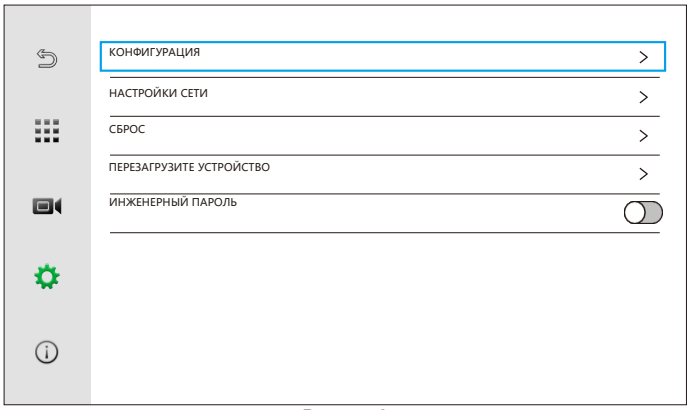

Рисунок 2

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

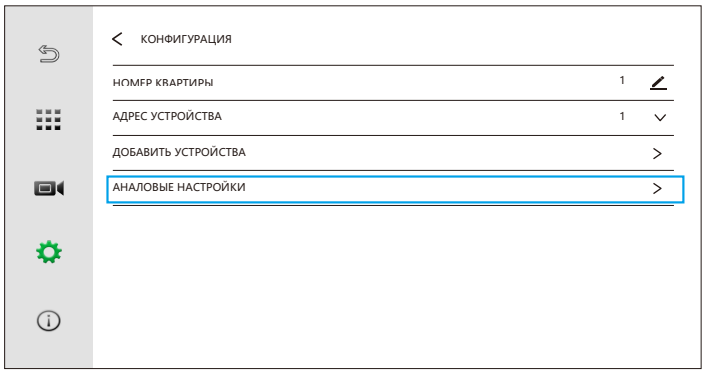

Рисунок 3

Рисунок 4

1.4 Администрирование канала

Нажмите в главном интерфейсе внутреннего монитора, затем нажмите , чтобы войти в интерфейс настроек вызывной панели.

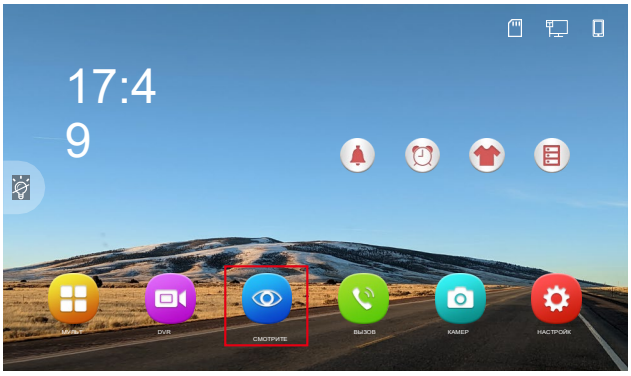

1.4.1 Таблица IP-вызывной панели

1.5

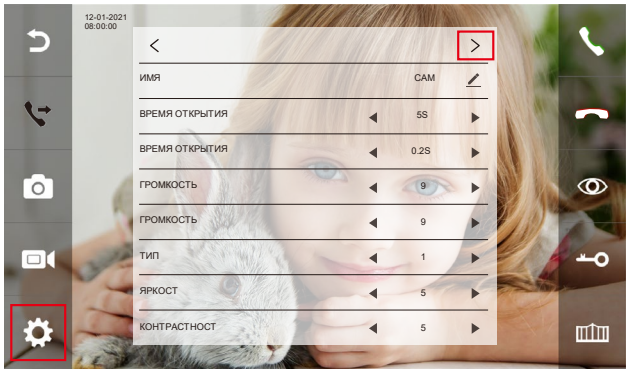

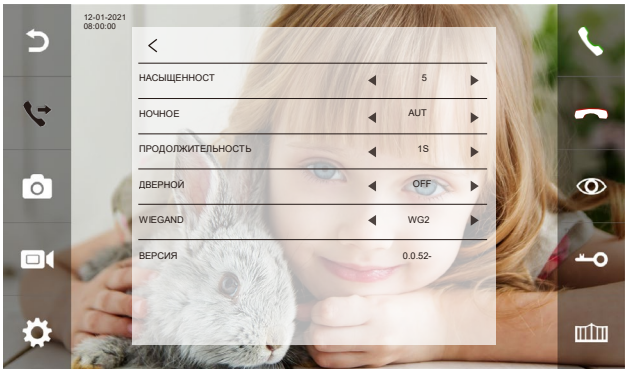

Содержание	Выбор	Примечание
ИМЯ УСТРОЙСТВА		Измените отображаемое название Вызывной панели на мониторе.
ВРЕМЯ ЗАКРЫТИЯ ЗАМКА	1-19S	Время отпирания двери может быть установлено в диапазоне от 1 до 19 секунд. Время отпирания по умолчанию равно 5 секундам.
ГРОМКОСТЬ МИКРОФОНА	0-9	Отрегулируйте громкость динамика монитора.
ТИП ВЫЗОВА	1-13	Отрегулируйте мелодию звонка устройства.
ЯРКОСТЬ	0-9	Отрегулируйте яркость
КОНТРАСТНОСТЬ	0-9	Отрегулируйте контрастность
НАСЫЩЕННОСТЬ	0-9	Отрегулируйте насыщенность
ТИП СИГНАЛА	АВТО / CVBS / AHD / TVI	
ДВЕРЬ ВСЕГДА ОТКРЫТА	*ДА*	*Питание на дверной панели всегда включено.*
	НЕТ	*Источник питания доступен только для часов/домофона/видеорегистратора.*

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

1.6 Настройка времени отпирания ворот аналоговой вызывной панели

Время отпирания ворот с аналоговой вызывной панели необходимо установить в соответствии с инструкциями:

Нажмите → Нажмите →**КОНФИГУРАЦИЯ** → **АНАЛОГОВЫЕ НАСТРОЙКИ** → **ВРЕМЯ РАЗБЛОКИРОВКИ ВОРОТ.**

Рисунок 1

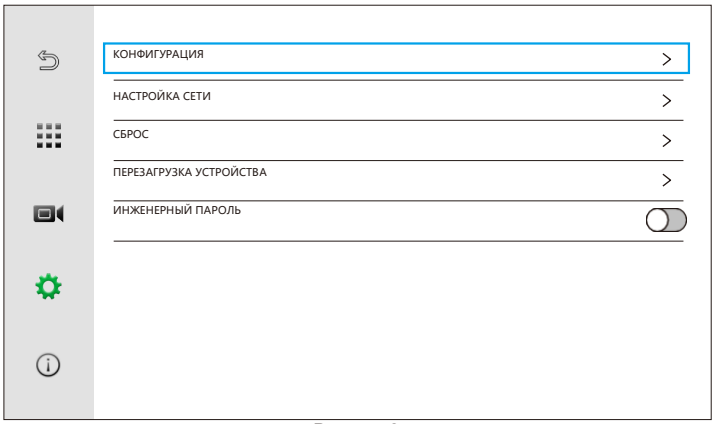

Рисунок 2

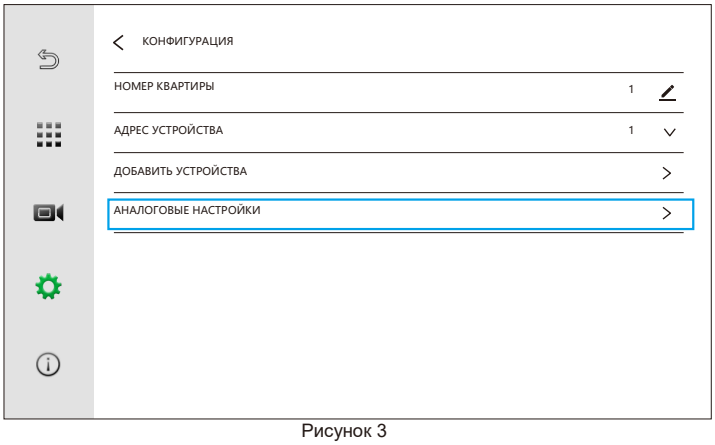

Рисунок 3

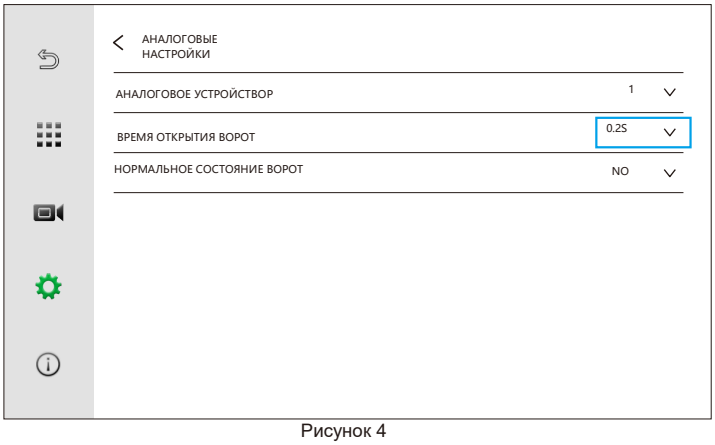

Рисунок 4

2. Настройка параметров помещения

(1) Если подключен только одна вызывная панель и монитор, нет необходимости указывать **НОМЕР КВАРТИРЫ**.

(2) НОМЕР КОМНАТЫ главного монитора должен быть установлен на 1, а добавочные номера могут быть установлены на 2/3/4... , но два монитора нельзя установить на один и тот же номер.

(3) В одной семье укажите НОМЕР КВАРТИРЫ (номер КВАРТИРЫ может быть от 1 до 9999).

Например: Установите главный монитор на номер **КВАРТИРЫ 1 / НОМЕР КОМНАТЫ 1**, а ведомый - на **КВАРТИРА № 1 / КОМНАТА № 2**.

Примечание: Только к главному монитору необходимо добавить вызывную панель, а подчиненному (**НОМЕР КОМНАТЫ 2/3/4...**) автоматически добавится вызывная панель.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Рисунок 1

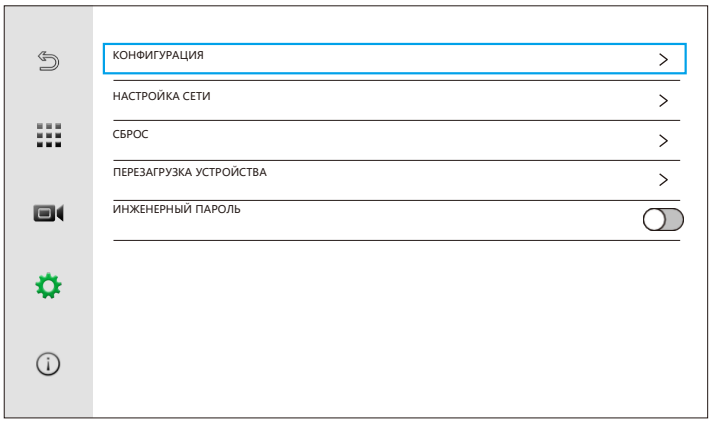

Рисунок 2

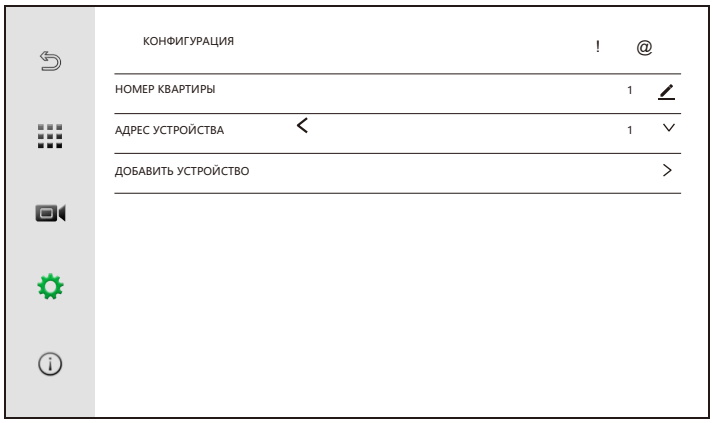

Рисунок 3

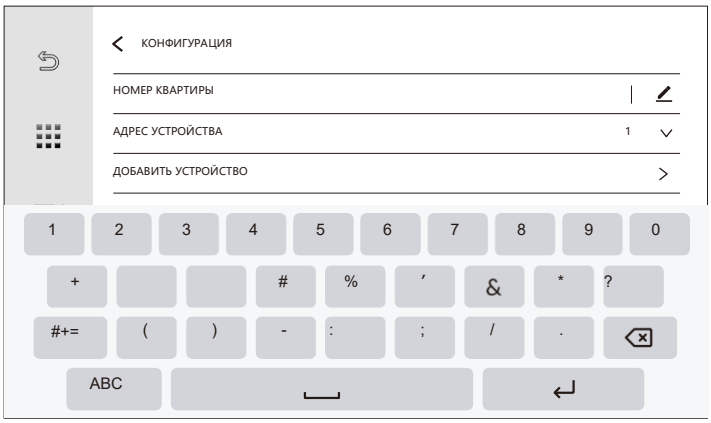

Рисунок 4

3. Работа с приложением Tuya Smart

Найдите приложение **Tuya Smart** в магазине приложений вашего телефона и установите его. После завершения установки откройте приложение, создайте учетную запись и войдите в систему.

(1) Отсканируйте QR-код для подключения к приложению Tuya Smart.

Шаг: Добавить устройство / ⊕ → (в правом верхнем углу) → Отсканируйте QR-код WI-FI на мониторе (как на картинке) → Готово

(2) Wired Connection Tuya Smart APP

Шаг: Добавьте устройство / ⊕ → Камера и замок → Умный дверной звонок → QR-код для камеры ⇄ → Кабель → Далее → Добавить → Готово.

Примечание:

1. Пожалуйста, убедитесь, что мобильный телефон, монитор и домофон подключены к одной локальной сети.
2. Пожалуйста, перезагрузите вызывную панель, если ее не удается подключить к монитору. Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя домофона для получения подробной информации.

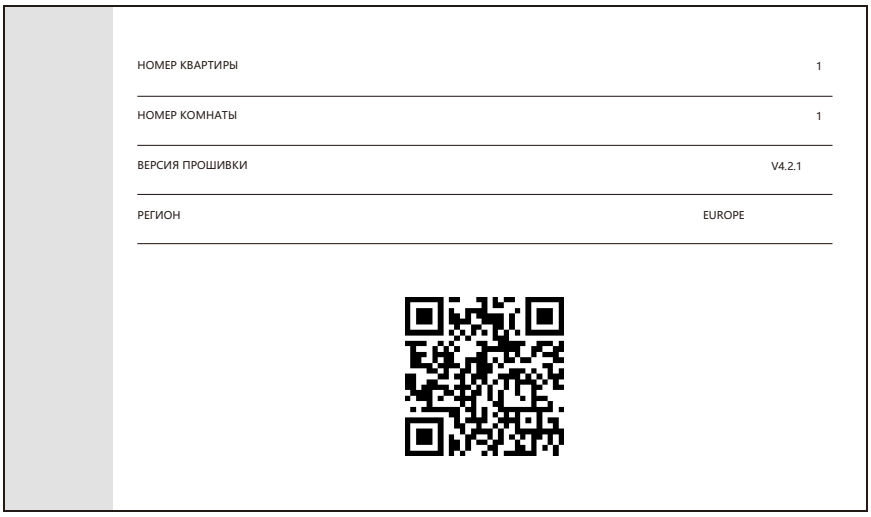

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Работа видеодомофона

1. Вызов в квартриру

Когда посетитель звонит на монитор, все мониторы в этом доме издают звуковой сигнал одновременно, как показано ниже.

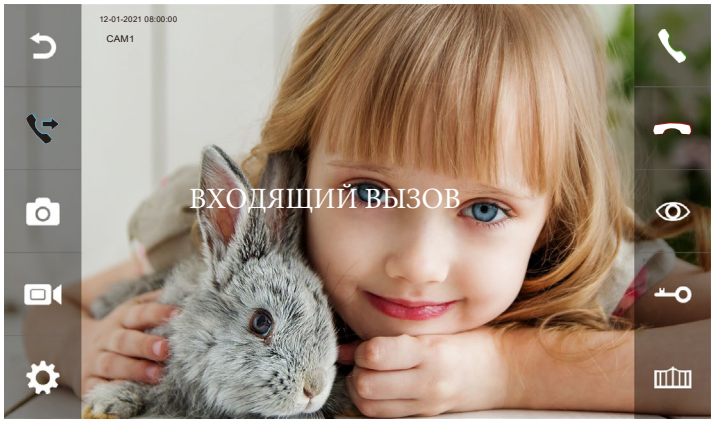

Рисунок 1

Рисунок 2

Нажмите , чтобы поговорить с посетителем. Нажмите , чтобы перевести вызов на другие мониторы. Прежде чем другой монитор ответит на вызов, нажмите еще раз , чтобы снова поговорить с посетителем.

2. Если по истечении времени ожидания никто не ответит, монитор перейдет в режим ожидания.

3. В режиме вызова или ответа на звонок нажмите , чтобы отпереть дверь, и на ЖК-дисплее отобразится надпись “ДВЕРЬ ОТКРЫТА”.

4. Нажмите , чтобы отпереть ВОРОТА, и на ЖК-дисплее отобразится надпись “**ВОРОТА ОТПЕРТЫ**”.

5. Если во время разговора с САМ 1 поступит еще один входящий вызов от САМ 2, на ЖК-дисплее отобразится “**НОВЫЙ ВЫЗОВ: САМ2**”, затем нажмите , чтобы переключить изображение на дисплее на САМ 2 и поговорить с другим посетителем.

Примечание: Во время внутренней связи нажмите , микрофон отключится, а значок изменится на , на ЖК-дисплее также появится надпись “**MUTE**”, нажмите еще раз , микрофон вернется в нормальное состояние, а на ЖК-дисплее появится
надпись "**ПОЖАЛУЙСТА, ГОВОРИТЕ**".

2. Ответ на входящий вызов / переадресация вызова

Нажмите на главном меню, чтобы войти в интерфейс набора с клавиатуры.

(1) Вызов дополнительного монитора: введите непосредственно дополнительный номер комнаты. Вызов “0” означает вызов всех дополнительных мониторов.

(2) Вызов жильца квартиры: введите номер квартиры жильца “1+”.

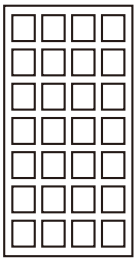

Звонок жильцу квартиры

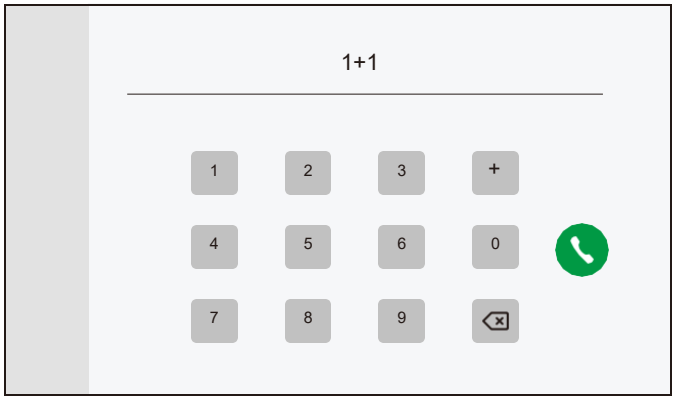

(3) Центр управления вызовами: 1 + 0 .

(4) Вызов SIP: введите IP-номер телефона “2+”.

Примечание: При использовании стандартного протокола SIP вызывающий номер должен соответствовать номеру телефона учетной записи SIP.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Отключите учетную запись приложения

Шаг 1. Войдите в меню настроек и выберите "ОТКЛЮЧИТЬ учетную запись приложения", чтобы отключить монитор.

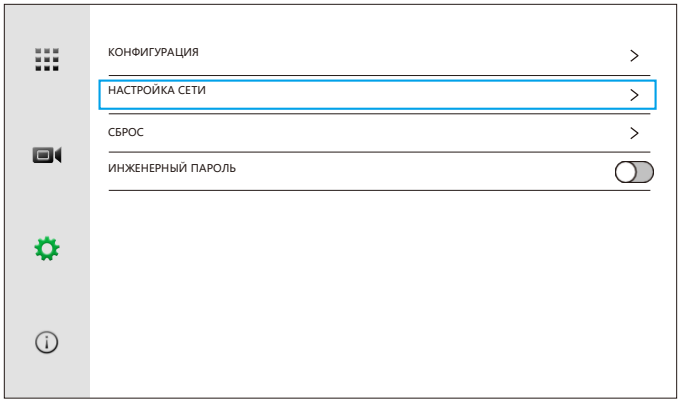

Рисунок 1

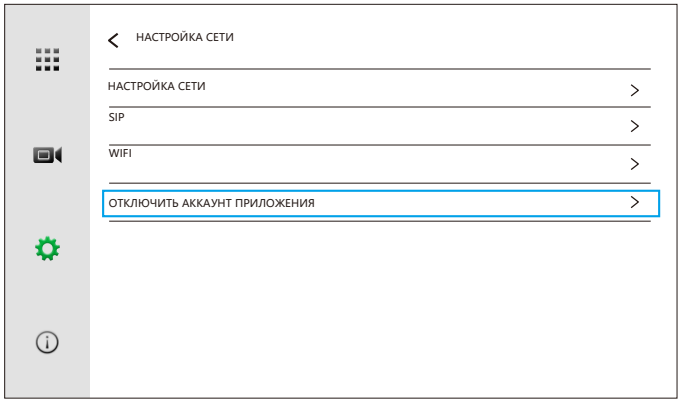

Рисунок 2

Шаг 2: Войдите в приложение **Tuya Smart**, чтобы удалить устройство. Нажмите и удерживайте устройство, которое вы хотите удалить, на главной странице → выберите **Удалить устройство** → Нажмите **Подтвердить** во всплывающем окне → **Готово**.

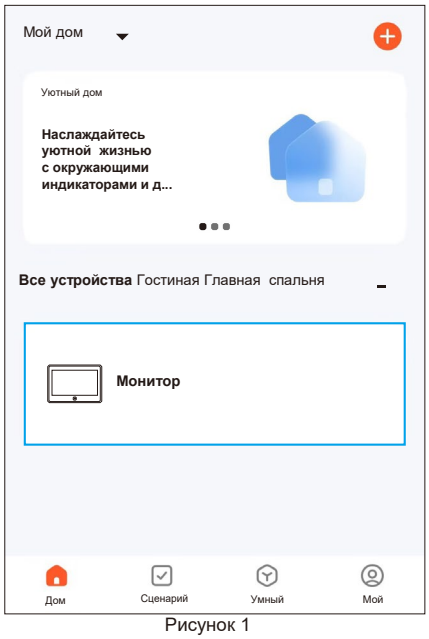

Рисунок 1

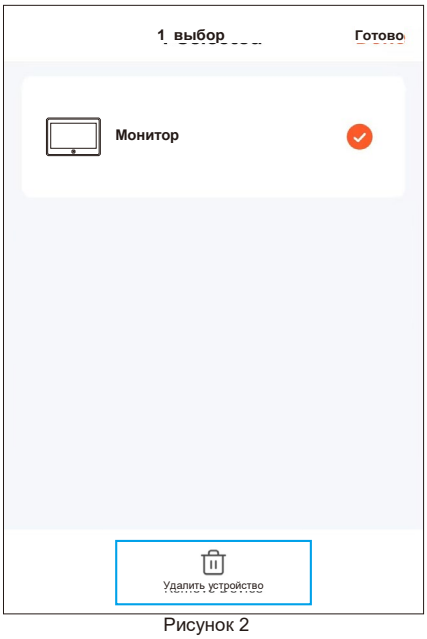

Рисунок 2

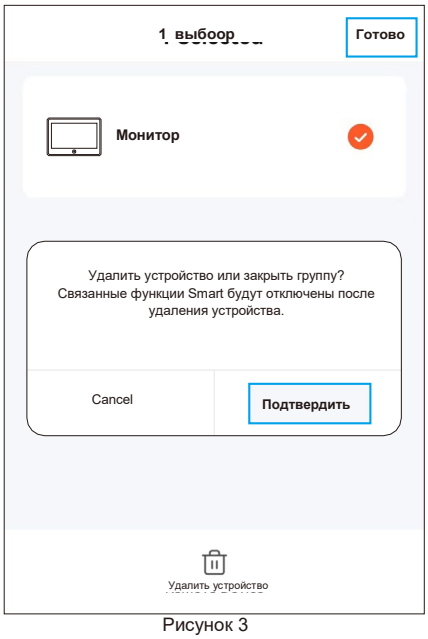

Рисунок 3

Восстановить заводские настройки

Шаг 1: Войдите в меню настроек, выберите **СБРОС** → нажмите **СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК**, все данные, кроме учетной записи приложения, будут восстановлены до заводских настроек.

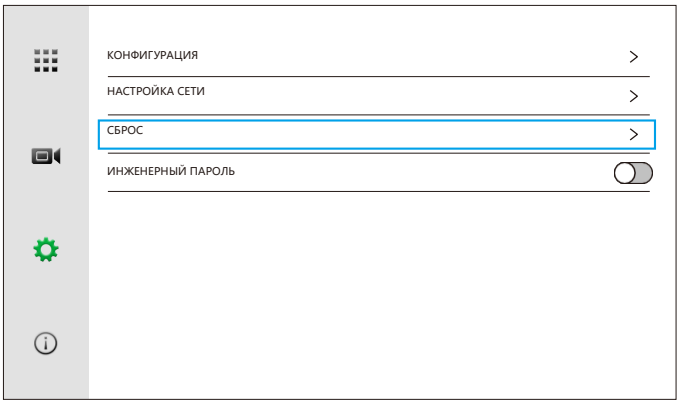

Рисунок 1

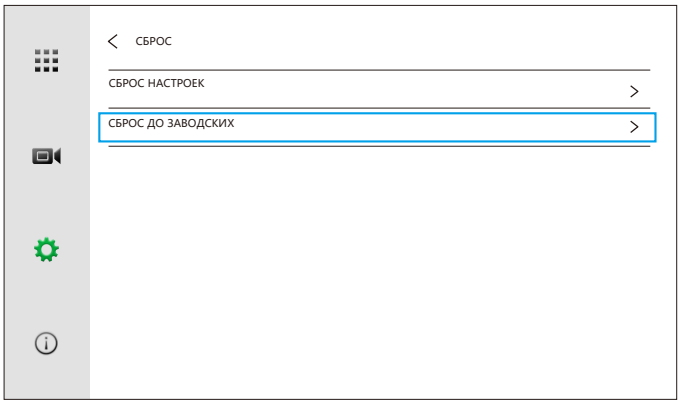

Рисунок 2

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Шаг 2: Проводное подключение к приложению **Tuya Smart**. Добавить устройство / ⊕ → Камера и замок → Умный дверной звонок → QR-код для камеры → Кабель → Далее → Добавить → Готово.

Шаг 3: Нажмите и удерживайте устройство, которое хотите удалить, на главной странице приложения **Tuya Smart** → выберите **Удалить устройство** → Нажмите **Подтвердить** во всплывающем окне → **Готово**.

Руководство по установке

1. Подключите провода в соответствии с соответствующей схемой электропроводки и проверьте, соответствует ли блок питания требованиям.
2. Убедитесь, что устройства выключены перед завершением установки.
3. Определите место установки монитора: рекомендуемая высота установки составляет 1,5–1,6 м.
4. Установите кронштейн на стену. Чтобы снять настенный кронштейн с монитора, сдвиньте кронштейн вверх.
5. Закрепите монитор на кронштейне. Чтобы установить монитор на кронштейн, вставьте направляющие и сдвиньте монитор вниз.
6. Включите питание после завершения установки.

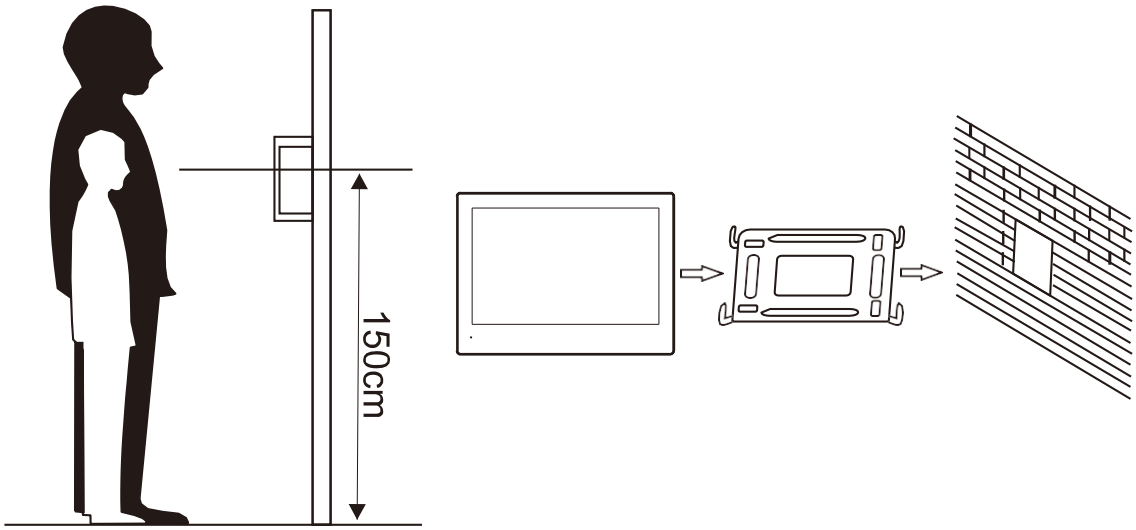

Содержимое упаковки

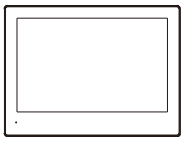
Монитор

Краткое руководство


Настенный кронштейн

2хДюбель

2xM4x30 крепежные винты

2x5 pin разъём

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Сведения о сертификации

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011 и ТР ТС 004/2011

Правила хранения и транспортировки

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ. В помещениях для хранения изделия не должно быть паров кислот, щёлочи, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год электромонтерами, имеющими группу по электробезопасности не ниже 3.

Ежегодные работы по техническому обслуживанию включают:

а) проверку работоспособности изделия, согласно инструкции по монтажу;

б) проверку целостности корпуса изделия, надёжности креплений, контактных соединений;

в) очистку корпуса изделия от пыли и грязи.

Гарантийные обязательства и техническая поддержка

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Средний срок службы изделия – не менее 5 лет.

Предприятие-изготовитель гарантирует работу изделия в течение 38 месяцев с момента продажи.

При отсутствии документа, подтверждающего факт приобретения, гарантийный срок исчисляется от даты производства.

Гарантийные обязательства считаются недействительными, если причиной выхода изделия из строя явились: механическое повреждение корпуса; электрический пробой входного/выходного каскада; ошибка при установке.

В случае появления неисправности или некорректной работы изделия свяжитесь с нашей службой техподдержки по телефонам 8(495)-223-01-00, 8(800)7700415 или по электронной почте support@accordsb.ru .

Сервисный отдел компании АккордТек находится по адресу: 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 41А, стр. 2, пом.22.

Производитель не гарантирует, что изделие будут работать должным образом с оборудованием других производителей, и не дает гарантий и представлений, подразумеваемых или выраженных, относительно качества, рабочих характеристик, или работоспособности изделия при использовании его для целей, не предусмотренных производителем. Производитель старался сделать этот документ наиболее точным и полным, и, тем не менее, он отказывается от ответственности за любые опечатки или пропуски, которые, возможно, произошли. Информация в любой части данного документа изменяется без предварительного уведомления. Производитель не берет на себя никакой ответственности за любые неточности, которые могут содержаться в этом документе и не берет на себя ответственности и не гарантирует выпуска обновлений или сохранения без изменений, какой-либо информации в настоящем документе, и оставляет за собой право производить изменения в этом документе и/или в изделиях, описанных в данном документе, в любое время без уведомления. При обнаружении ошибок, опечаток или неточностей в данном документе, пожалуйста, сообщите об этом в службу технической поддержки.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru