Назначение изделия.

Коммутатор КМ500-8.3Т предназначен для работы с блоком вызова серии DP5000 в составе домофонного комплекса ELTIS5000.

Коммутатор КМ500-8.3Т обеспечивает:

- коммутацию разговорной линии блока вызова (входы IN1…IN8) на разговорную линию подъезда (выход OUT);
- управляемую коммутацию разговорной линии блока вызова (входы IN1…IN8) на выход OUTSC, для организации дуплексной аудиосвязи с пультом поста охраны;
- управление коммутаторами абонентских устройств по интерфейсу LU (выход LU);
- управление двумя 4 входовыми видеокоммутаторами (выходы V0,V1,V2);
- коммутацию видеосигнала на пульт поста охраны с помощью витой пары или коаксиального кабеля (входы VNO+, VNO-и VNC+ VNC-, выходы VC+ и VC-);
- программное отключение видео у отдельных абонентов;
- программирование коммутаторов KMF непосредственно в работающей системе путем полного программного отключения опроса в КМ500-8.3Т;
- опрос состояния трубок;
- создание оптимального управляющего интерфейса домофонного комплекса ELTIS5000, путем подключения сетевых устройств комплекса к первому (контакты A0 и B0) или второму (контакты A1 и B1) каналу интерфейса коммутатора КМ500-8.3Т;
- включение коммутатора в режиме ретранслятора, когда длина физической линии управляющего интерфейса превышает предельно допустимую.

На плате коммутатора имеются клеммные колодки с соответствующими обозначениями. Внешний вид коммутатора представлен на рис.1. Положение джамперов «1», «2», «4», «8», «16», «32» для различных адресов коммутатора представлено в таблице №1

Краткие технические характеристики.

Количество каналов управляющего интерфейса	2
Количество коммутаторов, используемых в составе домофонного комплекса ELTIS5000	до 50
Количество разговорных линий для блоков вызова	8
Количество пультов поста охраны	1
Напряжение питания, В	+15…25
Ток потребления, мА, не более	200
Габаритные размеры, мм, не более	136x80x30
Масса , кг, не более	0,16
Условия эксплуатации:	
- температура окружающего. воздуха	от -10 до +40°С
- относительная влажность воздуха	до 80% при 30°С
Условия хранения в транспортной таре	2 по ГОСТ 15150-69
Срок службы*	5 лет
Срок хранения*, не более	3 года

* - Указанные ресурсы действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации

Комплектность.

Коммутатор КМ500-8.3Т	1	шт.
Паспорт	1	шт.

Свидетельство о приемке.

Изделие КОММУТАТОР КМ500-8.3Т

Заводской номер _____

Признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Подпись лица ответственного за приемку _____М.П._____

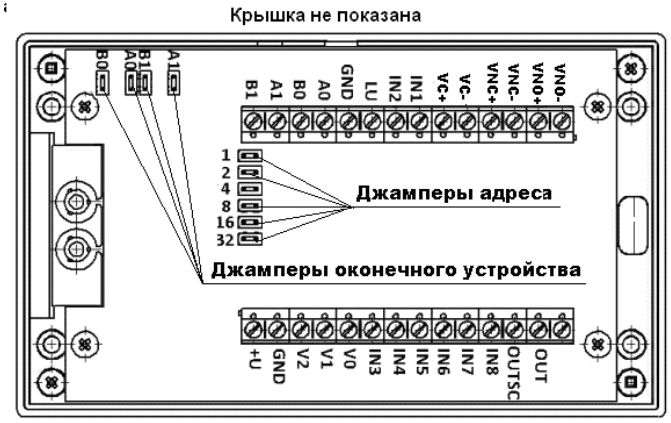


Рис. 1. Внешний вид коммутатора КМ500-8.3Т

Реализация и утилизация

Реализация производится по договорам.

Утилизация электронных устройств производится в соответствующих компаниях по утилизации.

Меры безопасности

Внимание! Не вскрывать устройство при подключении питания

Возможные неисправности

При выявлении неисправности обратитесь к производителю.

Гарантийный талон.

Фирма несет гарантийные обязательства по поставляемому оборудованию в течение одного года со дня продажи.

На механические повреждения оборудования гарантия не распространяется.

Дата продажи _____М.П._____

Сведения о рекламациях.

Заполняет эксплуатационная служба:

Наименование организации _____

Дата установки на объект _____

Дата отказа _____

Описание неисправностей _____

_____

Дата заполнения _____

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Заполняет ремонтная служба:

Обнаруженные неисправности, механические повреждения _____

_____

Ремонтные работы _____

_____

Изделие отремонтировал _____дата ремонта_____

Проверил _____

Вид ремонта: гарантийный/платный

Стоимость ремонта _____

Накладные расходы _____

Сумма _____ Таблица №1

Положение джампера											
«16» +	«32» +	«16» —	«32» +	«16» +	«32» —	«16» —	«32» —	«1»	«2»	«4»	«8»
Адрес коммутатора											
48		32		16		0		—	—	—	—
49		33		17		1		+	—	—	—
✪ 50		34		18		2		—	+	—	—
✖		35		19		3		+	+	—	—
✖		36		20		4		—	—	+	—
✖		37		21		5		+	—	+	—
✖		38		22		6		—	+	+	—
✖		39		23		7		+	+	+	—
✖		40		24		8		—	—	—	+
✖		41		25		9		+	—	—	+
✖		42		26		10		—	+	—	+
✖		43		27		11		+	+	—	+
✖		44		28		12		—	—	+	+
✖		45		29		13		+	—	+	+
✖		46		30		14		—	+	+	+
✖		47		31		15		+	+	+	+

Примечание. 1.✪- Сетевой адрес 50 устанавливается для коммутатора, работающего ***только*** как репитер.2. Знак ✖ - запрещенное состояние джамперов «1»… «32» 3. Знак + означает, что джампер установлен. 4. Знак — означает, что джампер снят.

Производитель: ЭЛТИС, Россия

Служба технической поддержки

www.eltis.com

тел.

E-mail:

support.tech@eltis.com

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ ПЕТЕРБУРГ,
197101, Россия,
г. Санкт-Петербург,
Петроградская наб.,
д.34, литер «А»
E-mail: spb@eltis.com

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ МОСКВА,
127005, Россия, г. Москва,
Тихвинский пер., д.11, стр.2
Тел:+7 (495) 280 71 10
E-mail: mov@eltis.com

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ НОВОСИБИРСК
630091, Россия,
г. Новосибирск,
ул. Мичурина, д.21,
подъезд 1, пом.1
Тел:+7 (383) 209 07 23
E-mail: ovb@eltis.com

Коммутатор КМ500-8.3Т



ПАСПОРТ

г. Санкт-Петербург

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru