
ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

ППКУОП «ГРАНИТ»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (АУПС)

1. АУПС объекта выполнена с использованием автоматических пожарных извещателей, установленных в помещениях, извещателей пожарных ручных, установленных на путях эвакуации и прибора приемно-контрольного пожарного (ППКП) «Гранит».

2. Для взятия под охрану необходимо кратковременно нажать соответствующую кнопку «ШС», для снятия с охраны «ШС» необходимо повторно нажать соответствующую кнопку.

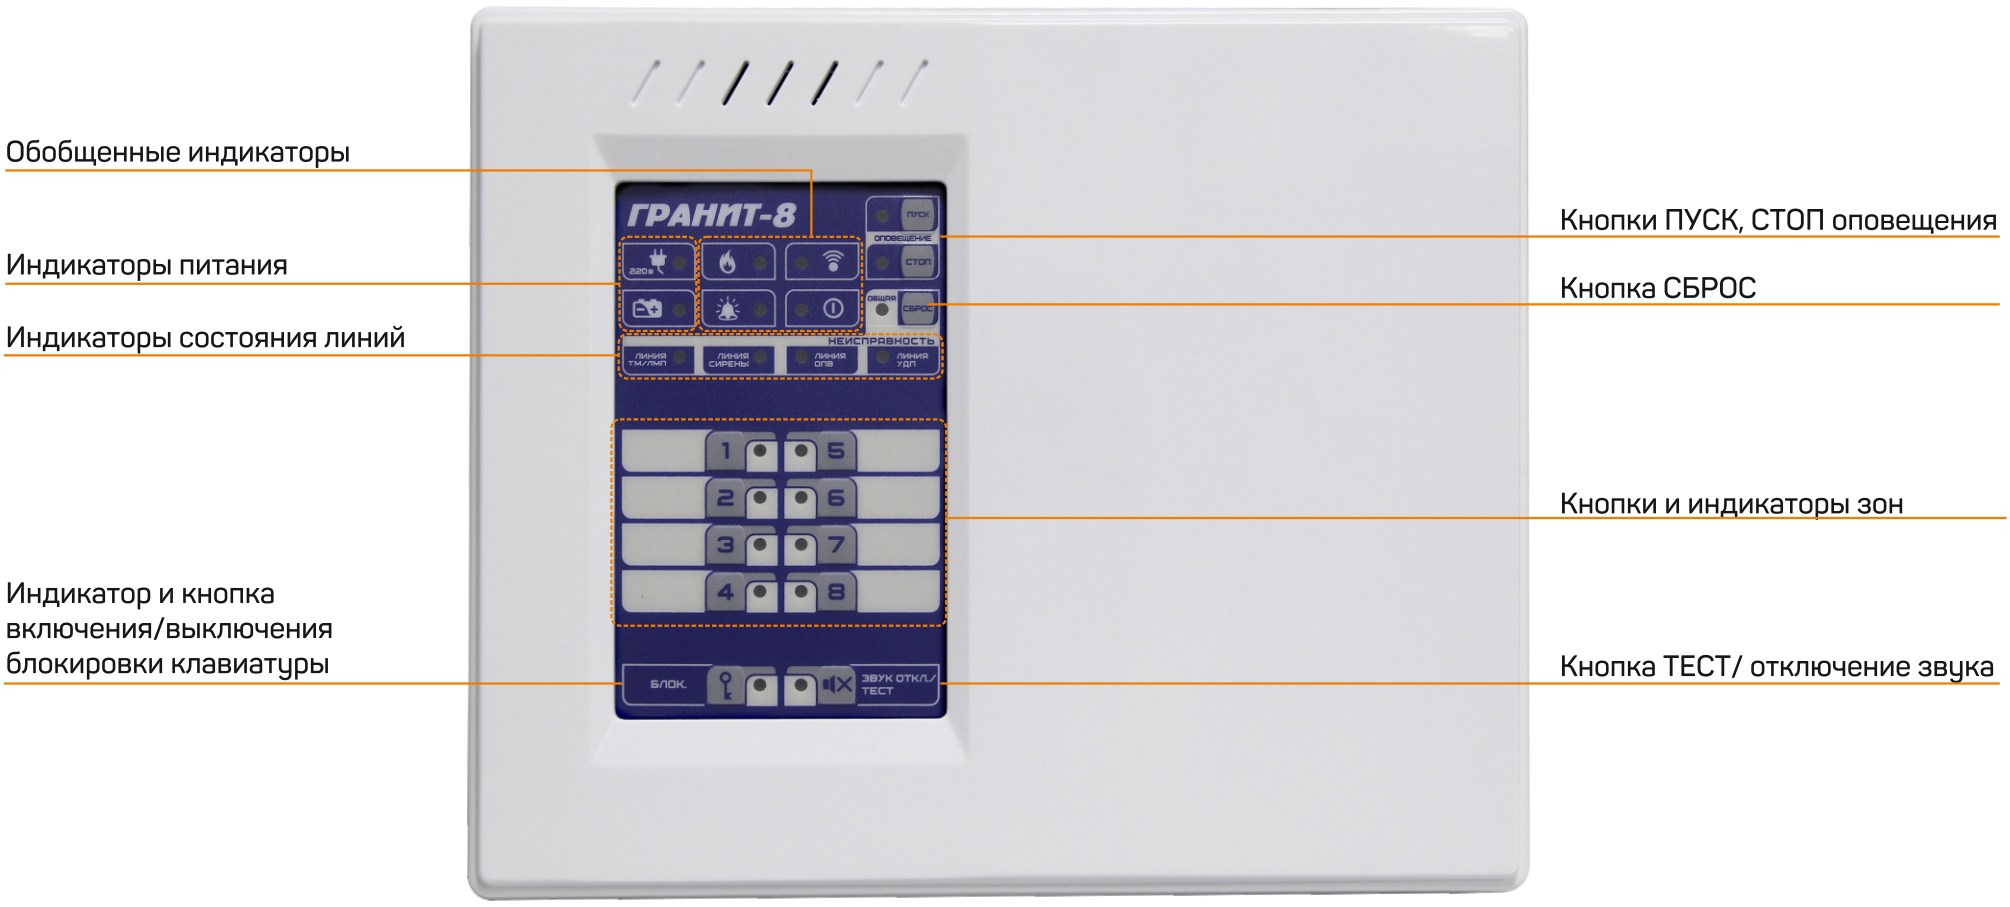

3. АУПС работает круглосуточно в непрерывном режиме, при этом в «ДЕЖУРНОМ» режиме индикаторы включенных «ШС» горят непрерывно зеленым ● цветом.

4. При срабатывании в пожарном шлейфе одного пожарного извещателя (Режим с перезапросом) индикатор «ШС» мигает красным ● цветом («Внимание») внутренний звуковой сигнализатор издает звуковой сигнал, затем переходит в режим ПОЖАР (индикатор «ШС» горит красным ● цветом); при срабатывании в пожарном шлейфе двух пожарных извещателей индикатор «ШС» горит красным ● цветом («Пожар»), внутренний звуковой сигнализатор издает звуковой сигнал, включаются выносные сирены оповещения.

5. Оповещение о пожаре в помещениях включается автоматически при срабатывании автоматических пожарных извещателей или при включении ручного пожарного извещателя.

6. АУПС имеет резервное питание. Время работы в дежурном режиме не менее 24 часов, в режиме «ПОЖАР» - не менее 1-го часа. При разряде резервного аккумулятора (в случае отсутствия сетевого напряжения) ниже 10,5В прибор отключает энергопотребление от блока питания: гаснут все индикаторы «ШС».

7. При обрыве или замыкании в пожарном шлейфе индикатор «ШС» мигает желтым ● цветом («Неисправность»), внутренний звуковой сигнализатор издает кратковременный звуковой сигнал.

8. Во всех случаях неисправности АУПС сообщать в техническую службу обслуживающей организации для принятия мер по ее устранению.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru