РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИСТОЧНИК
БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

SKAT-UPS

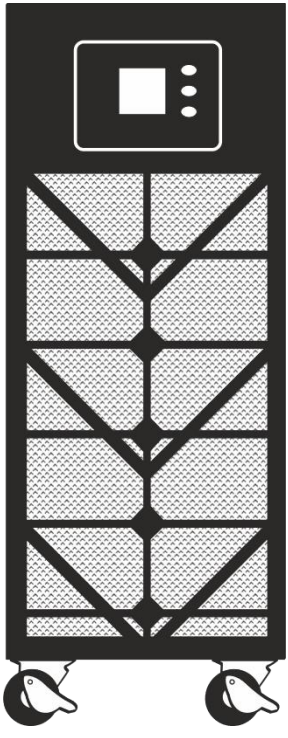

SKAT-UPS

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Благодарим Вас за выбор нашего изделия!

Перед эксплуатацией ознакомьтесь с настоящим руководством.

Руководство по эксплуатации распространяется на изделия:

SKAT-UPS 10-3/3-ON-20x9, SKAT-UPS 10-3/3-ON-2x(20x9),
SKAT-UPS 15-3/3-ON-2x(20x9), SKAT-UPS 20-3/3-ON-2x(20x9),
SKAT-UPS 30-3/3-ON-3x(20x9) и SKAT-UPS 40-3/3-ON-2x(30x9)

Руководство по эксплуатации содержит основные технические характеристики, описание конструкции и принципа работы, способ установки и правила безопасной эксплуатации трехфазных источников бесперебойного питания (далее по тексту: изделие, источник, ИБП).

⚠	**Изделия SKAT-UPS 10-3/3-ON-20x9, SKAT-UPS 10-3/3-ON-2x(20x9), SKAT-UPS 15-3/3-ON-2x(20x9), SKAT-UPS 20-3/3-ON-2x(20x9), SKAT-UPS 30-3/3-ON-3x(20x9) и SKAT-UPS 40-3/3-ON-2x(30x9) предназначены для обеспечения трехфазным бесперебойным питанием потребителей с номинальным напряжением питания 380/400/415 В переменного тока частотой 50/60 Гц. Изделие рассчитано на круглосуточную эксплуатацию в закрытом помещении.**

Изделие представляет собой современный экономичный программируемый источник бесперебойного питания **on-line** архитектуры с двойным преобразованием напряжения, **трехфазным входом и трехфазным выходом** и соответствует требованиям стандартов по электромагнитной совместимости и безопасности.

Изделие обеспечивает безопасную и надежную защиту оборудования от некачественной электросети, питая подключенные к его выходу устройства стабилизированным трехфазным напряжением. При отсутствии напряжения сети, ИБП использует электроэнергию, запасенную в аккумуляторных батареях (далее по тексту – АКБ).

Изделие обеспечивает:

- стабилизированное выходное напряжение в широком диапазоне входного напряжения (см. п. 2 таблицы 1) без перехода на питание от АКБ, что продлевает срок службы АКБ;
- качественное, бесперебойное, эффективное и надежное питание нагрузок с номинальным напряжением питания 380/400/415 В переменного тока;
- высокую точность стабилизации синусоидального выходного напряжения в сетевом («ОСНОВНОЙ») и автономном («РЕЗЕРВ») режимах;
- отсутствие переходных процессов при переключениях из режима «ОСНОВНОЙ» в режим «РЕЗЕРВ» и обратно (отсутствует даже кратковременная пауза) благодаря On-line схемотехнике;
- многофункциональную защиту электрооборудования пользователя от повышения или понижения сетевого напряжения, резкого падения напряжения, затухающего колебательного напряжения, грозовых разрядов, всплесков напряжения, шумовых помех, колебаний частоты и любых других

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

неполадок в электросети, включая искажение или пропадание входного напряжения;

- правильную синусоидальную форму выходного напряжения;
- стабильную частоту выходного напряжения;
- подавление импульсов высоковольтных и высокочастотных помех;
- повышение надежности системы по обеспечению бесперебойного питания нагрузки за счет автоматического шунтирования (режим «БАЙПАС»);
- возможность «холодного старта» без ограничений, т.е. изделие можно включить при отсутствии сетевого напряжения и при полной нагрузке, используя питание от заряженных АКБ;
- светодиодную индикацию режимов работы и состояния аккумуляторных батарей, а также звуковую сигнализацию о разряде и неисправностях;
- длительный автономный режим;
- возможность горячей замены АКБ;
- низкое энергопотребление и высокий коэффициент полезного действия (КПД), что сокращает затраты на электроэнергию, увеличивает срок службы АКБ и снижает нагрузку на системы охлаждения;
- расширенный диапазон входной частоты (см. п. 4 таблицы 1), благодаря чему изделие хорошо совместимо с резервными генераторами;
- режим ECO (экономичный режим), который позволяет снизить энергопотребление. Если сетевое напряжение находится в пределах номинального диапазона, питание на нагрузку подается непосредственно от сети и инвертор источника находится в режиме ожидания, при выходе сетевого напряжения за пределы номинального диапазона, источник мгновенно переходит в режим питания нагрузки через инвертор;
- коррекцию коэффициента мощности (может достигать значения 0,99), благодаря чему не вносит искажений во входную электросеть;
- трехуровневый режим заряда АКБ с помощью встроенного интеллектуального зарядного устройства, что увеличивает срок службы АКБ и оптимизирует время ее заряда;
- возможность полностью выключить ИБП, например, для проведения профилактического обслуживания или ремонтных работ посредством сервисного (ручного) байпаса, который используется в случае необходимости.
- удобство и простоту обслуживания и эксплуатации.
- высокую эффективность вследствие применения технологии двойного преобразования напряжения;
- возможность пользовательской настройки номинального значения входного и выходного напряжения (см. п. 1 и п. 11 таблицы 1);
- наличие предстартовой автоматической самодиагностики, что обеспечивает своевременное выявление возможных проблем и исключает сбои в работе потребителей.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Изделие имеет:

- современный дизайн, удобный пользовательский интерфейс, информативный ЖК-дисплей;
- стандартные возможности коммуникации: двунаправленный коммуникационный интерфейс RS-232, порт связи USB, сетевой порт RS-485 (RJ45);
- два интеллектуальных порта для установки дополнительных коммуникационных модулей (платы релейного интерфейса, SNMP-адаптера и др.);
- разъем для подключения устройства дистанционного аварийного отключения питания (EPO);
- коммуникационный порт в формате «Сухой контакт» (см. приложение 4);

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

№ п/п	Наименование параметра		Значение параметра
ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ			
1	Номинальное входное напряжение (тип подключения 3Ph+N+PE), Uном, В, АС	заводская установка	**380**
		настраивается пользователем	**380/400/415**
2	Диапазон входного напряжения без перехода в режим работы от батарей, В	при 50 % нагрузки	**208…478**
		при 100 % нагрузки	**265…478**
3	Номинальная входная частота, (Fном), Гц		**50/60**
4	Диапазон частоты входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100 % нагрузки, Гц		**40…70**
5	Диапазон входного напряжения, в котором изделие может работать в режиме БАЙПАС, без отключения нагрузки, % от Uном = 380 В	заводская установка	**- 45; + 25**
		настраивается пользователем	**+ 10; + 15; + 20; - 20; - 30**
6	Диапазон входной частоты, в котором изделие может работать в режиме «БАЙПАС», без отключения нагрузки, % от Fном		**± 10**
7	Входной коэффициент мощности, не менее		**0,99**
8	Коэффициент нелинейных искажений тока на входе (THDi) при 100 % нелинейной нагрузки, не более, %		**3**
9	Питание от генератора		**поддерживается**

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

№ п/п	Наименование параметра		Значение параметра
ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ			
10	Номинальная выходная мощность, ВА/Вт	SKAT-UPS 10-3/3-ON-20x9	**10000/9000***
		SKAT-UPS 10-3/3-ON-2x(20x9)	
		SKAT-UPS 15-3/3-ON-2x(20x9)	**15000/13500***
		SKAT-UPS 20-3/3-ON-2x(20x9)	**20000/18000***
		SKAT-UPS 30-3/3-ON-3x(20x9)	**30000/27000***
		SKAT-UPS 40-3/3-ON-2x(30x9)	**40000/36000***
11	Номинальное выходное напряжение (тип подключения 3Ph+N+PE), Uном, В, АС	заводская установка	**380**
		настраивается пользователем	**380/400/415**
12	Выходной коэффициент мощности, не менее		**0,9/1,0**
13	Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 0…100 %, %		**± 1**
14	Отклик переходного напряжения (при линейной нагрузке)		**± 5**
15	Фазовый баланс (100 % несбалансированная нагрузка), °		**120 ± 1**
16	Отклонение частоты выходного напряжения от Fном в режиме «ОСНОВНОЙ» (при работе от сети и отклонении частоты входного напряжения более ±10 %), настраивается пользователем, %		**±1; ±2; ±4; ±5**
17	Частота выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ» (работа от АКБ), Гц		**50/60±0,1 %**
18	Максимальный коэффициент пиковой импульсной нагрузки (крест-фактор)		**3:1**
19	Коэффициент нелинейных искажений напряжения на выходе (THDv), %, не более	линейная нагрузка	**2**
		нелинейная нагрузка	**5**
20	Форма выходного напряжения		**синусоидальная**
ЭФФЕКТИВНОСТЬ			
21	Коэффициент полезного действия, %, не менее	SKAT-UPS 10-3/3-ON-20x9	**93,5**
		SKAT-UPS 10-3/3-ON-2x(20x9)	**94,5**
		SKAT-UPS 15-3/3-ON-2x(20x9)	
		SKAT-UPS 20-3/3-ON-2x(20x9)	
		SKAT-UPS 30-3/3-ON-3x(20x9)	
		SKAT-UPS 40-3/3-ON-2x(30x9)	

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

№ п/п	Наименование параметра		Значение параметра
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ			
22	**Тип используемых батарей: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В, 9 А*ч**		
23	Возможность подключения внешних батарей		**да**
24	Количество внутренних батарей	SKAT-UPS 10-3/3-ON-20x9	**20 шт. (±120 В)**
		SKAT-UPS 10-3/3-ON-2x(20x9)	**2 группы по 20 шт. (±120 В)**
		SKAT-UPS 15-3/3-ON-2x(20x9)	
		SKAT-UPS 20-3/3-ON-2x(20x9)	
		SKAT-UPS 30-3/3-ON-3x(20x9)	**3 группы по 20 шт. (±120 В)**
		SKAT-UPS 40-3/3-ON-2x(30x9)	**2 группы по 30 шт. (±180 В)**
25	Ток заряда АКБ, А, не более	SKAT-UPS 10-3/3-ON-20x9	**1,35**
		SKAT-UPS 10-3/3-ON-2x(20x9)	
		SKAT-UPS 15-3/3-ON-2x(20x9)	**2,7**
		SKAT-UPS 20-3/3-ON-2x(20x9)	
		SKAT-UPS 30-3/3-ON-3x(20x9)	**4,05**
		SKAT-UPS 40-3/3-ON-2x(30x9)	**2,7**
26	Напряжение заряда АКБ, В/ячейка	заряд повышенным напряжением постоянного тока до 90%	**2,3**
		заряд постоянным напряжением	**1,75**
		плавающий режим	**2,25**
ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ СПОСОБНОСТЬ			
27	Перегрузочные способности в режиме «ОСНОВНОЙ» (переключение в режим «БАЙПАС»)	≥103 % — 110 %	**через 60 мин**
		110 % — 125 %	**через 10 мин**
		125 % — 150 %	**через 1 мин**
		> 150 %	**немедленно**
28	Перегрузочные способности в режиме «РЕЗЕРВ» (отключение выходного напряжения)	≥ 103 % — 110 %	**через 10 мин**
		110 % — 125 %	**через 1 мин**
		125 % — 150 %	**через 5 с**
		> 150 %	**немедленно**

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

№ п/п	Наименование параметра		Значение параметра
29	Перегрузочные способности в режиме «БАЙПАС» — защитный термомагнитный автоматический выключатель (с выходным током до 125 % от номинального тока (Iном), IEC 60947-2 кривая C), А	SKAT-UPS 10-3/3-ON-20x9	**20**
		SKAT-UPS 10-3/3-ON-2x(20x9)	
		SKAT-UPS 15-3/3-ON-2x(20x9)	**32**
		SKAT-UPS 20-3/3-ON-2x(20x9)	**40**
		SKAT-UPS 30-3/3-ON-3x(20x9)	**63**
		SKAT-UPS 40-3/3-ON-2x(30x9)	**80**
30	Номинальный ток нейтрального кабеля в режиме «БАЙПАС», А		**1,7xIном**
31	Количество выходных разъемов (клеммы)		**15**
32	Количество выходных разъемов (клеммы) для подключения входного напряжения		**4**
33	Количество выходных разъемов (клеммы) для подключения нагрузок		**4**
34	Количество выходных разъемов (клеммы) для подключения внешних АКБ		**3**
35	Количество выходных разъемов (клеммы) для подключения заземления		**4**
36	Функция аварийного отключения (EPO)		**есть**
37	Наличие дисплея		**да**
38	Наличие функции холодного старта		**да**
39	Габаритные размеры ШхВхГ, не более, мм	без упаковки	**250x868x900**
		в упаковке	**375x1048x1024**
40	Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более	SKAT-UPS 10-3/3-ON-20x9	**110 (131)**
		SKAT-UPS 10-3/3-ON-2x(20x9)	**160 (181)**
		SKAT-UPS 15-3/3-ON-2x(20x9)	**165 (186)**
		SKAT-UPS 20-3/3-ON-2x(20x9)	**166 (187)**
		SKAT-UPS 30-3/3-ON-3x(20x9)	**215 (236)**
		SKAT-UPS 40-3/3-ON-2x(30x9)	**218 (239)**
41	Диапазон рабочих температур, °С		**0…+40**
42	Максимальная относительная влажность воздуха (без конденсации), %		**95**
43	Высота над уровнем моря, не более, м		**1500****
⚠	**ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.)**		
44	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015		**IP20**

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

* Если изделие эксплуатируется при температуре выше +40 °С, то при увеличении температуры на 5 °С, мощность нагрузки следует уменьшить на 12 %, запрещается эксплуатация изделия при температуре выше 50 °С.

** Мощность нагрузки должна быть уменьшена, если изделие установлено на высоте более 1500 метров над уровнем моря, (см. таблицу ниже)
(Нагрузочный коэффициент равен максимальной нагрузке в высокогорном месте, деленной на номинальную мощность изделия)

Высота (м)	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
Нагрузочный коэффициент	100%	95%	90%	85%	80%	75%	70%	65%

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И КАМНЕЙ

Изделие драгоценных металлов и камней не содержит.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
Источник бесперебойного питания	1 компл.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Кабель USB	1 шт.
Кабель RS-232	1 шт.
Наконечник кабельный (кольцо)	15 шт.
Ответная часть разъема для подключения контакта EPO	1 шт.
Ответная часть разъема информационных выходов в формате «Сухой контакт»	1 шт.
Упаковка	1 шт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

К транспортировке изделия предъявляются следующие требования:

Обозначение	Расшифровка
	Верх (Указывает правильно вертикальное положение груза)
	Не катить (Груз нельзя подвергать качению)
	Беречь от влаги
	Штабелировать запрещается
	Осторожно: хрупкое!

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Условия хранения:

Наименование параметра	Значение параметра
Диапазон рабочих температур, °С (если температура окружения становится выше 40 °С, следует сократить номинальную нагрузку на 12 % за каждые 5 °С)	0…+40
Максимальная рабочая температура, °С	50
Диапазон рекомендуемой рабочей температуры для работы АКБ, °С (Работая выше данного диапазона - срок службы батарей сокращается, работая ниже данного диапазона - их емкость сокращается)	+20…+25
Относительная влажность воздуха (без конденсации), %, не более	95

УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Изделие выполнено в напольном варианте корпуса типа TOWER, на передней панели которого расположены ЖК-дисплей, светодиодные индикаторы и кнопки управления (см. раздел «ОПИСАНИЕ ЖК-ДИСПЛЕЯ», рисунок 1 и рисунок 3).

Назначение кнопок управления и описание светодиодных индикаторов приведено в таблицах 3 и 4 соответственно.

На задней панели изделия расположены: входной и выходной автоматические выключатели, защитная крышка, под которой расположен блок с винтовыми клеммами для подключения кабелей входа, выхода, и внешней аккумуляторной батареи, защитная крышка, под которой находится выключатель сервисного байпаса, вентилятор охлаждения и разъемы коммутационных портов (см. рисунок 2). При снятии защитной крышки, ограничивающей включение автоматического выключателя сервисного байпаса, изделие переходит в режим «Байпас», отображая на дисплее код состояния 11 (см. приложение 1). При удалении перемычки «MAINTAIN-AUXSWS», расположенной под защитной крышкой, на дисплее появляется код ошибки 45 (см. приложение 3).

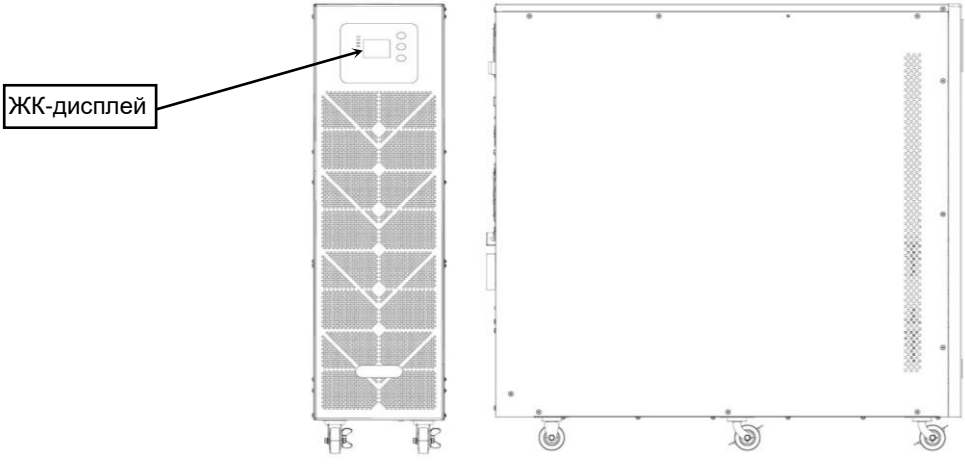

Рисунок 1 – Общий вид изделия

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

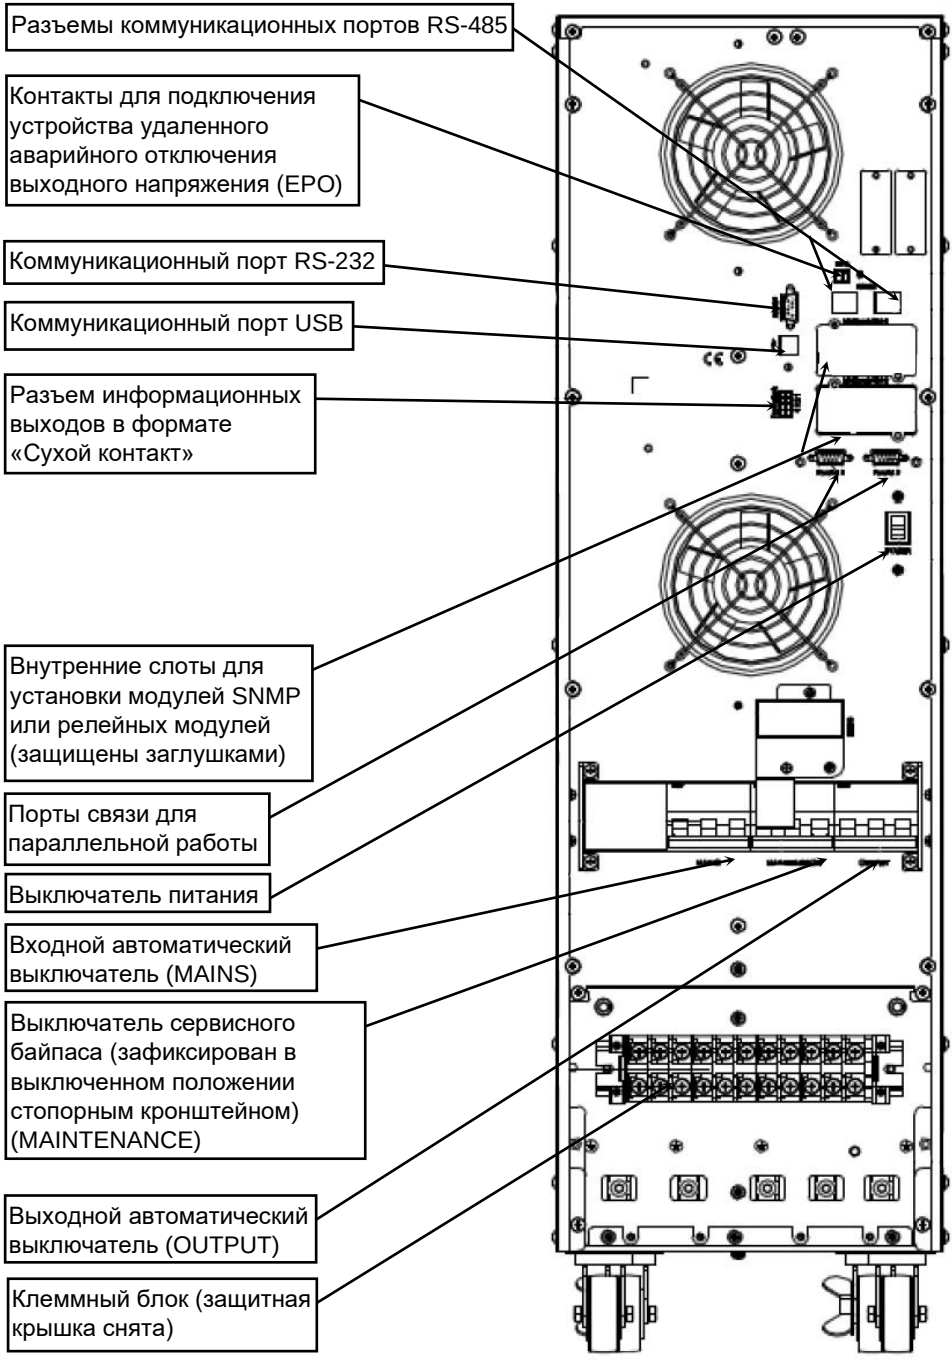

Рисунок 2.1 – Общий вид задней панели изделий SKAT-UPS 10-3/3-ON-(20x9) и SKAT-UPS 10-3/3-ON-2x(20x9) со снятой крышкой клеммного блока

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

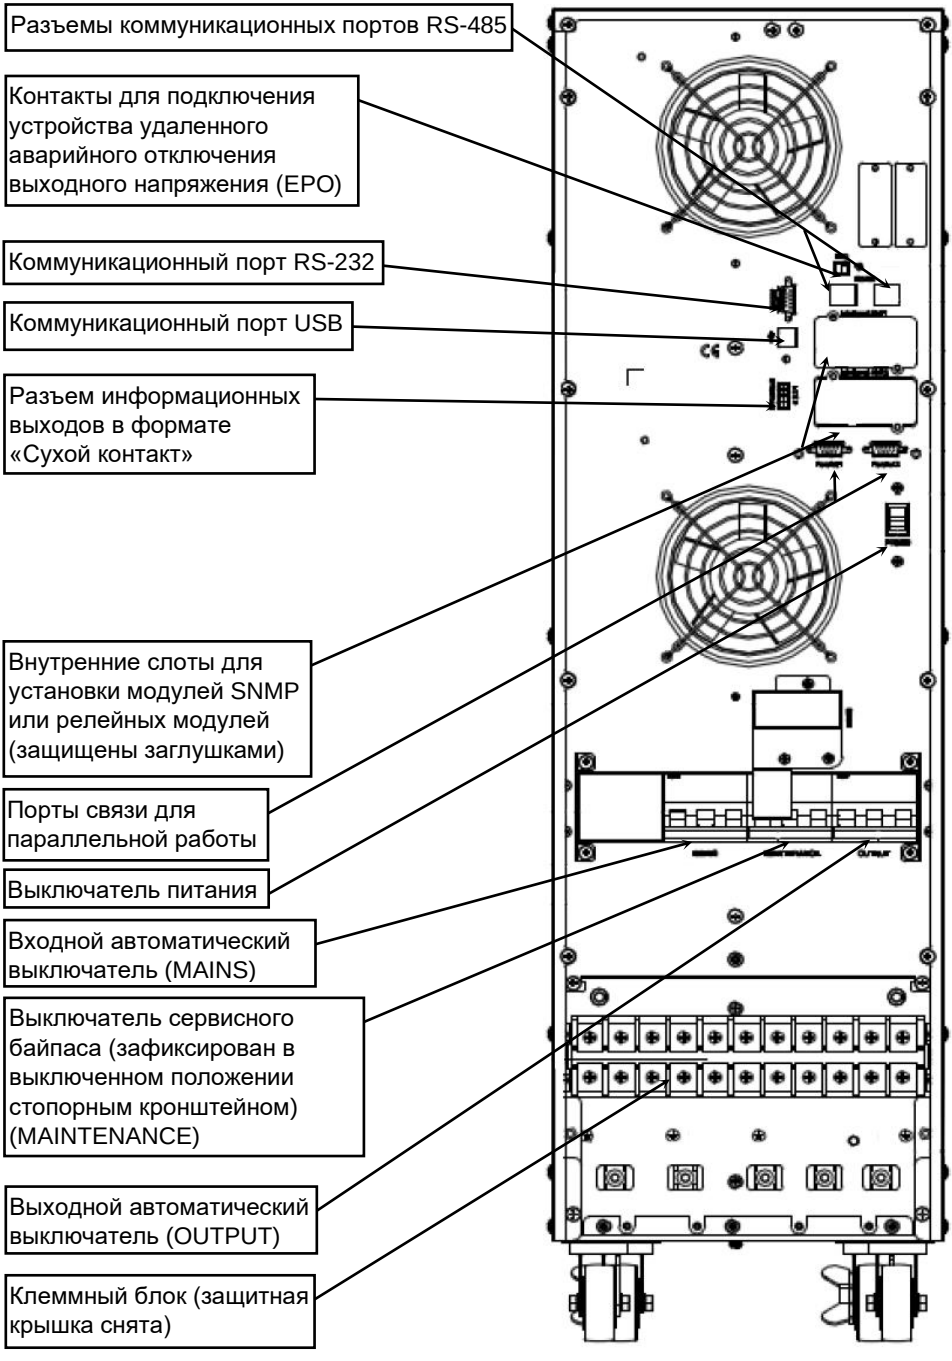

Рисунок 2.2 – Общий вид задней панели изделий SKAT-UPS 15-3/3-ON-2x(20x9) и SKAT-UPS 20-3/3-ON-2x(20x9) со снятой крышкой клеммного блока

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

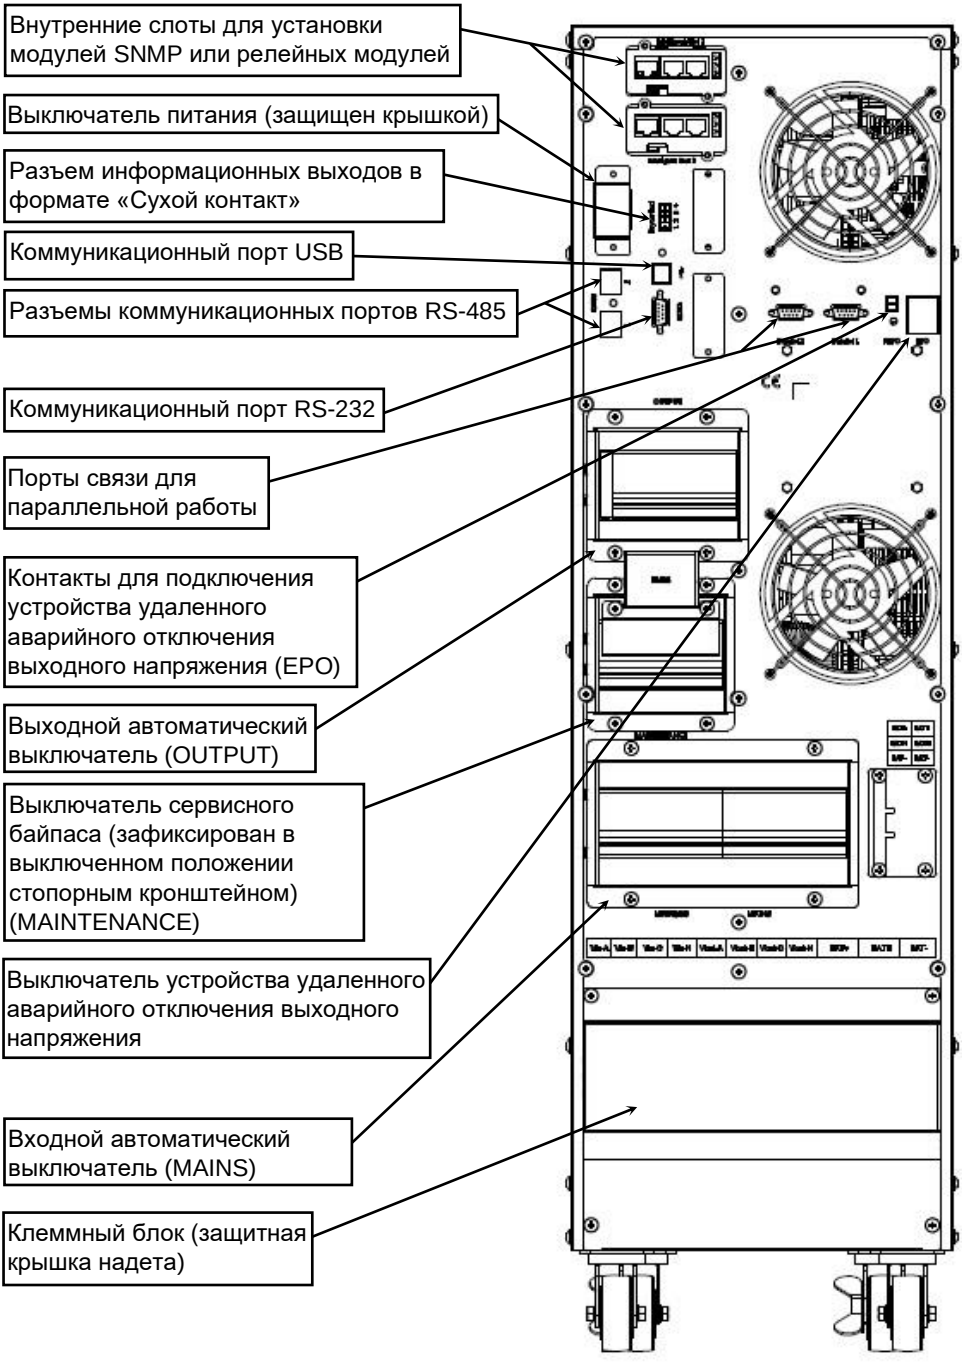

Рисунок 2.3 – Общий вид задней панели изделий SKAT-UPS 30-3/3-ON-3x(20x9) и SKAT-UPS 40-3/3-ON-2x(30x9)

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

ОПИСАНИЕ ЖК-ДИСПЛЕЯ

На ЖК-дисплее отображаются значения основных параметров изделия (см. рисунок 3).

ВНИМАНИЕ! ЖК-дисплей обеспечивает больше функций, чем описано в данном руководстве.

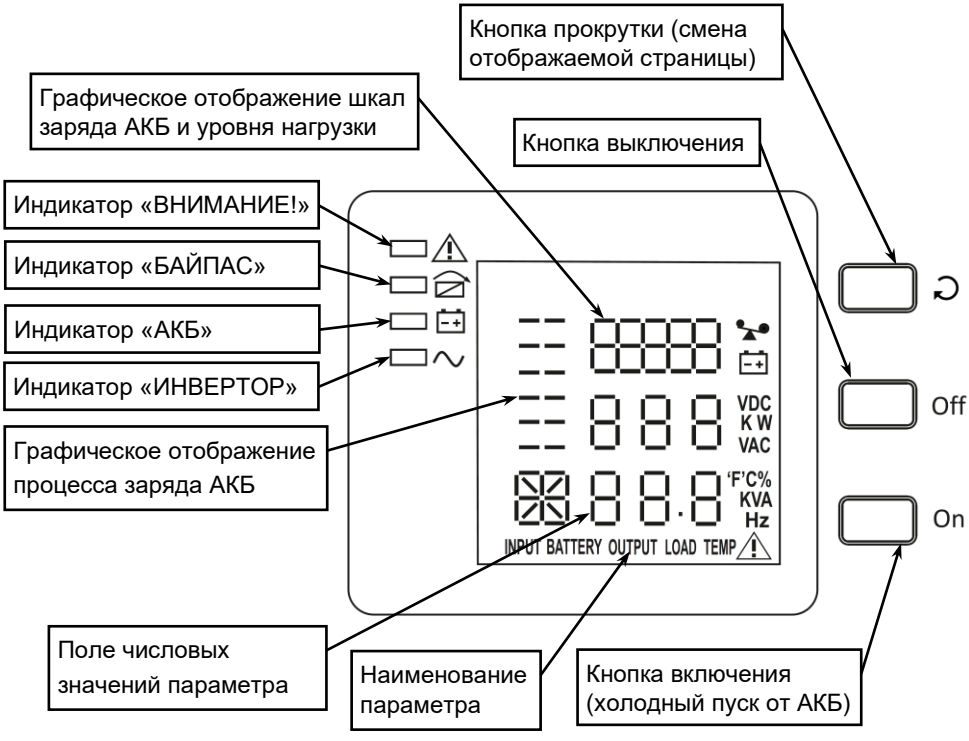

Рисунок 3 – ЖК-дисплей

На ЖК-дисплее доступно отображение 17 страниц (см. таблицу 2). Страница 17 отображается только при наличии аварии (предупреждения).

Нажатие на кнопку прокрутки ↻ переключает ЖК-дисплей на отображение следующей страницы (см. рисунок 5)

Скачано с sec.ru

Таблица 2

ОПИСАНИЕ СТРАНИЦ ЖК-ДИСПЛЕЯ		
Номер страницы	**Наименование параметра**	**Информация, отображаемая на дисплее**
01	CODE	Рабочее состояние и режим (см. рисунок 4)
02	Input A (Input L1)	Напряжение и частота фазы А на входе (см. рисунок 5)
03	Input B (Input L2)	Напряжение и частота фазы В на входе (см. рисунок 6)
04	Input C (Input L3)	Напряжение и частота фазы С на входе (см. рисунок 7)
05	Battery+	Напряжение и ток положительной группы АКБ (см. рисунок 8)
06	Battery-	Напряжение и ток отрицательной группы АКБ (см. рисунок 9)
07	Время резерва	Емкость АКБ и время резерва (см. рисунок 10)
08	Output A (Output L1)	Напряжение и частота фазы А на выходе (см. рисунок 11)
09	Output B (Output L2)	Напряжение и частота фазы В на выходе (см. рисунок 12)
10	Output C (Output L3)	Напряжение и частота фазы С на выходе (см. рисунок 13)
11	Load A	Мощность нагрузки на фазе А
12	Load B	Мощность нагрузки на фазе В
13	Load C	Мощность нагрузки на фазе С
14	Total load	Общая мощность нагрузки
15	TEMP	Внутренняя температура и температура окружающей среды
16	Software version & model	Версия и модель программного обеспечения выпрямителя инвертора, модель
17	CODE	Код аварии (предупреждения)

При подаче на вход изделия сетевого напряжения электропитания или напряжения от АКБ в режиме холодного запуска, после окончания процессов самотестирования и инициализации, на ЖК-дисплее отображается код рабочего состояния и статус, как показано на рисунке 4.

Если источник работает один, на дисплее в строке статуса отображается **NOR** или **ECO**, а если источник работает в параллельном режиме, отображается **PAL**.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

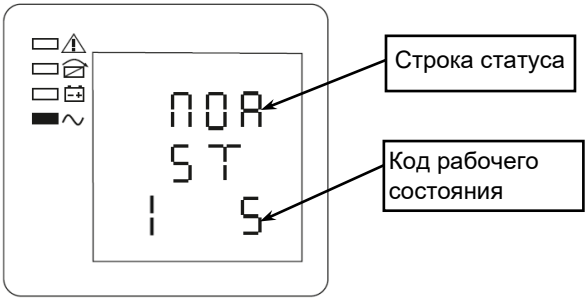

Рисунок 4 – ЖК-дисплей: рабочее состояние и режим.

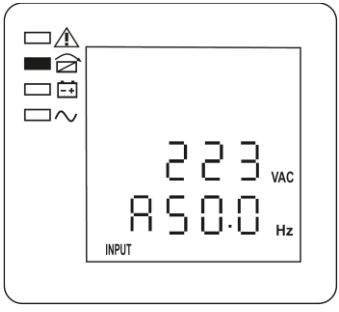

Рисунок 5 – ЖК-дисплей: фаза А, входное напряжение и частота

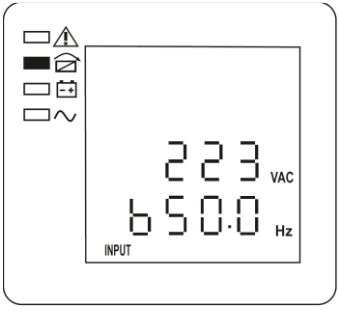

Рисунок 6 – ЖК-дисплей: фаза В, входное напряжение и частота

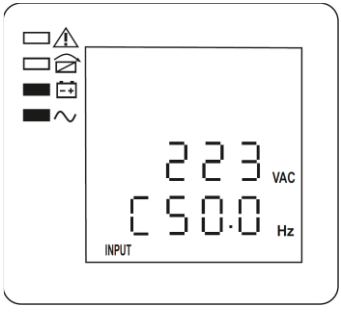

Рисунок 7 – ЖК-дисплей: фаза С, входное напряжение и частота

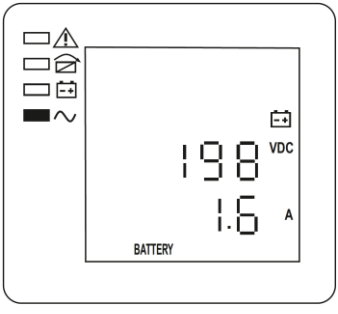

Рисунок 8 – ЖК-дисплей: положительная группа АКБ, напряжение и ток

Скачано с sec.ru

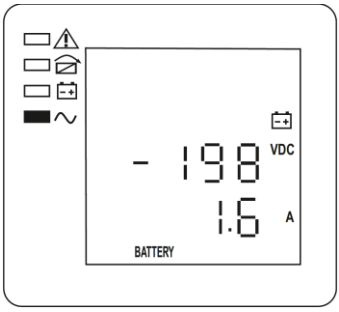

Рисунок 9 – ЖК-дисплей: отрицательная группа АКБ, напряжение и ток

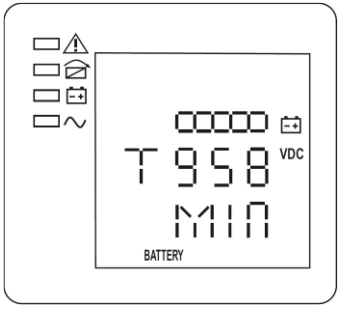

Рисунок 10 – ЖК-дисплей: время резерва

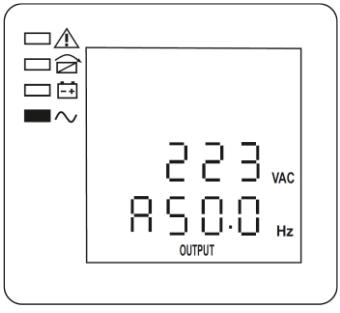

Рисунок 11 – ЖК-дисплей: фаза А, выходное напряжение и частота

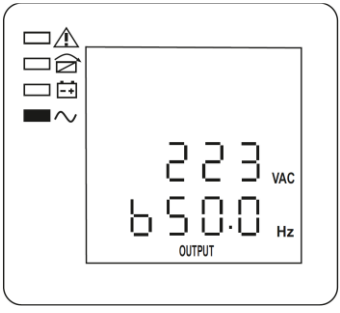

Рисунок 12 – ЖК-дисплей: фаза В, выходное напряжение и частота

Одному делению соответствует 20% номинальной мощности нагрузки

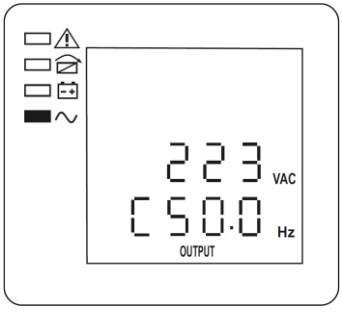

Рисунок 13 – ЖК-дисплей: фаза С, выходное напряжение и частота

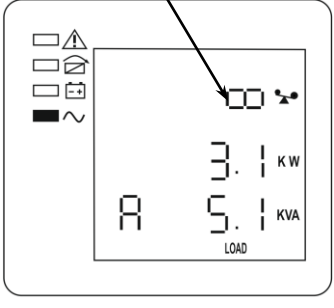

Рисунок 14 – ЖК-дисплей: фаза А, мощность нагрузки

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

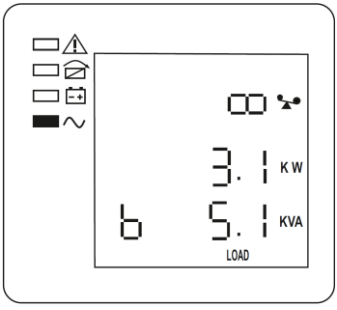

Рисунок 15 – ЖК-дисплей: фаза B, мощность нагрузки

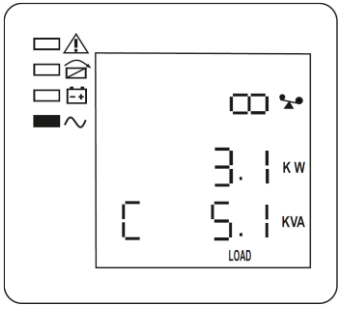

Рисунок 16 – ЖК-дисплей: фаза C, мощность нагрузки

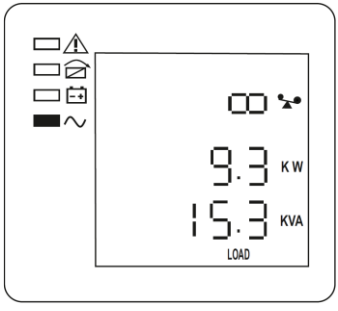

Рисунок 17 – ЖК-дисплей: общая мощность нагрузки

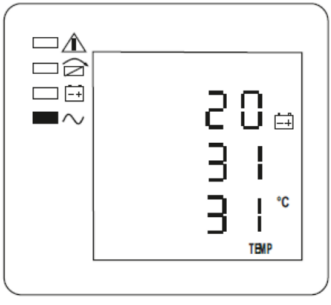

Рисунок 18 – ЖК-дисплей: температура АКБ, внутренняя и внешняя температура

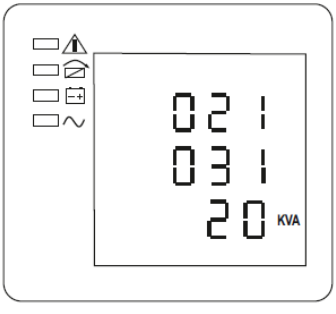

Рисунок 19 – ЖК-дисплей: версия программного обеспечения и модель

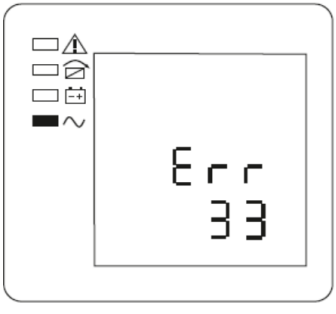

Рисунок 20 – ЖК-дисплей: код неисправности

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Код(ы) неисправности отображаются только тогда, когда диагностирована(ы) неисправность(и).

Процесс заряда АКБ отображается на страницах, показанных выше (см. рисунки 5 – 16) в зоне статуса заряда как показано на рисунках 21 и 22.

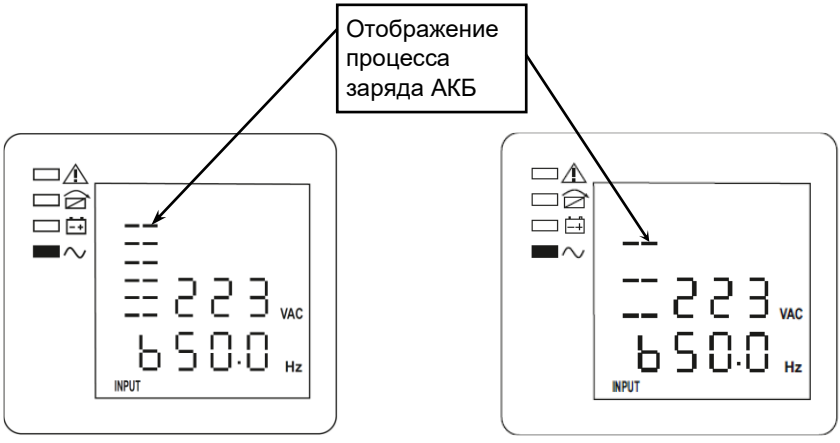

Рисунок 21 – ЖК-дисплей: форсированный (ускоренный) заряд АКБ

Рисунок 22 – ЖК-дисплей: плавающий (поддерживающий) заряд АКБ

Две графические шкалы отображают остаток заряда АКБ ( ) и величину нагрузки ИНВЕРТОР ( ). Каждое деление шкал соответствует 20 % от максимального значения.

Пример на рисунке 14 отображает 20…40 % нагрузки. Пример на рисунке 10 — 80…100 % заряда АКБ.

Графическое отображение процесса заряда АКБ описывает состояние зарядного устройства. Если зарядное устройство работает нормально, изображение этого поля динамично изменяется (см. рисунки 21 и 22).

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Таблица 3

№ п/п	НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ		
1	Включение	ON	Для того чтобы включить изделие в режиме «РЕЗЕРВ» (в отсутствии напряжения сетевого электропитания) или переключить изделия из режима «БАЙПАС» в режим «ОСНОВНОЙ», необходимо нажать кнопку ON
2	Выключение	OFF	Для того, чтобы выключить изделие (перевести в режим «БАЙПАС» при наличии сетевого электропитания), необходимо нажать кнопку OFF и удерживать ее в нажатом состоянии более двух секунд (до выключения инвертора)
3	Пролистывание вперед	↻	Для смены текущей страницы ЖК-дисплея или для просмотра значения следующего параметра изделия следует нажать указанную кнопку до смены изображения на ЖК-дисплее
4	Настройка значений параметров изделия	↻ +OFF	Чтобы перейти в режим настройки значений параметров необходимо одновременно нажать две указанные кнопки (см. приложение 2)

Таблица 4

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ СВЕТОДИОДНЫХ ИНДИКАТОРОВ*		
▬ ⚠	Индикатор «ВНИМАНИЕ!» горит красным светом	Изделие неисправно и не подает напряжения на нагрузку
▬	Индикатор «БАЙПАС» горит желтым светом	Изделие подает напряжение на нагрузку в режиме «БАЙПАС»
▬	Индикатор «АКБ» горит желтым светом	Изделие подает напряжение на нагрузку в режиме «РЕЗЕРВ»
▬ ∿	Индикатор «ИНВЕРТОР» горит зеленым светом	Напряжение на нагрузку подано в одном из рабочих режимов: «ОСНОВНОЙ», «РЕЗЕРВ» или ECO

* дополнительную информацию по светодиодной индикации см. в приложении 1.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Изделие представляет собой онлайновый источник бесперебойного питания с двойным преобразованием трехфазного напряжения. Сначала выпрямитель преобразовывает переменный ток в постоянный, а затем инвертор преобразует постоянный ток в переменный. Это обеспечивает стабилизацию напряжения и тока на выходе.

Изделие имеет несколько режимов работы: «ОСНОВНОЙ», ECO, «РЕЗЕРВ», «БАЙПАС» и «СЕРВИСНЫЙ БАЙПАС».

РЕЖИМ «ОСНОВНОЙ»

При наличии напряжения питающей сети в пределах допустимого диапазона (см. п. 1…п. 3 таблицы 1) выпрямитель/зарядное устройство ИБП получает питание от сети переменного тока и подает постоянный ток на инвертор, одновременно осуществляя плавную и форсированную зарядку АКБ. Затем инвертор преобразует постоянный ток в переменный и подает его на нагрузку. В этом режиме изделие питает нагрузки стабилизированным напряжением инвертора и осуществляет трехэтапный заряд АКБ:

1-й этап: заряд повышенным напряжением постоянного тока до 90 %;

2-й этап: заряд постоянным напряжением;

3-й этап: плавающий режим.

Переключение между этапами заряда АКБ происходит автоматически.

Индикатор ∿ «ИНВЕРТОР» светится ровным светом, индикаторы ⚠ «ВНИМАНИЕ!», «БАЙПАС» и «АКБ» погашены.

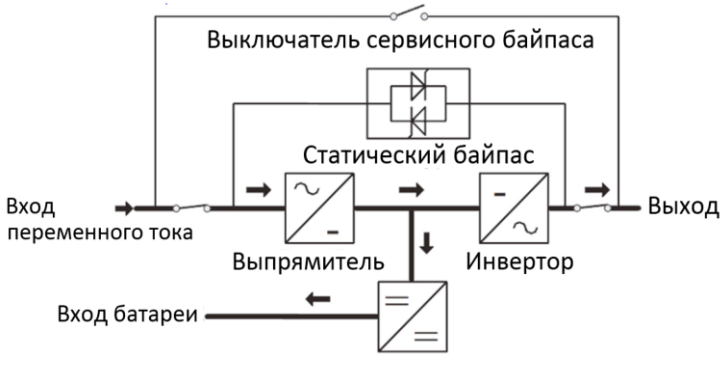

На ЖК-дисплее отображается режим работы и код рабочего состояния (см. рисунок 4).

При перегрузке один раз в секунду подается звуковой сигнал, индикатор ∿ «ИНВЕРТОР». В этом случае следует немедленно уменьшить нагрузку до уровня, при котором звуковой сигнал перестанет звучать.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

РЕЖИМ ECO

При наличии напряжения питающей сети в пределах, соответствующих параметрам экономичного режима и включенном параметре ECO (см. приложение 2) изделие автоматически переходит в режим ECO. На передней панели светятся зеленый индикатор «ИНВЕРТОР» и желтый индикатор «БАЙПАС». В режиме ECO изделие работает в лайн-интерактивном в режиме, питая нагрузки от входной сети электропитания в обход инвертора.

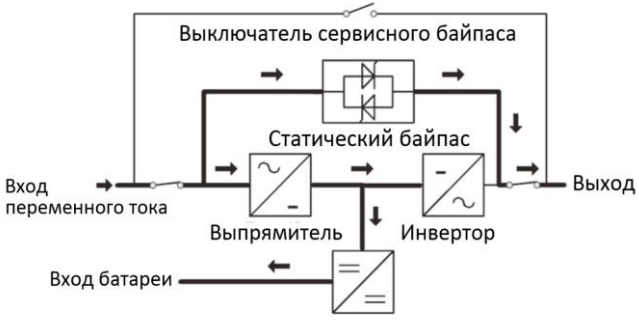

Если напряжение питающей сети выходит за пределы указанного в п. 5 таблицы 1 диапазона, изделие переключается в режим питания нагрузки от АКБ. На ЖК-дисплее отображается соответствующая информация.

Возможность перехода в режим ECO может быть включена или выключена путем настройки параметров изделия (см. приложение 2 «Описание настройки параметров изделия»). **Не рекомендуется использовать режим ECO при работе от генератора.** Режим ECO можно использовать для снижения потребления электроэнергии, если нагрузка некритична к качеству электрической сети. В этом режиме источник питает нагрузку через внутренний электронный байпас, таким образом снижая потери энергии в выпрямителе и инверторе.

РЕЖИМ «РЕЗЕРВ»

При отключении напряжения питающей сети, выходе сетевого напряжения за пределы, указанные в п. 2 таблицы 1 происходит немедленный автоматический переход на резервное питание нагрузки от АКБ. На передней панели светятся зеленый индикатор «ИНВЕРТОР» и желтый индикатор «АКБ». На ЖК-дисплее отображается соответствующая информация.

В режиме «РЕЗЕРВ» источник включает предупреждающий звуковой сигнал, зуммер которого звучит каждые 2 секунды.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

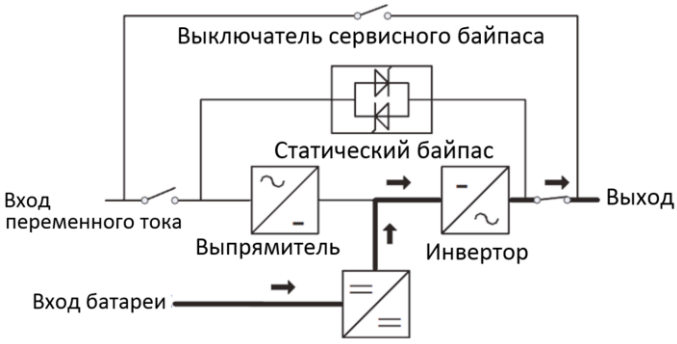

Работа в режиме «РЕЗЕРВ» может продолжаться длительное время, конкретная продолжительность работы зависит от емкости АКБ и величины нагрузки.

По мере разряда АКБ уровень напряжения на ее клеммах понижается и количество заполненных секторов шкалы уровня заряда АКБ на ЖК-дисплее будет уменьшаться.

При понижении уровня заряда АКБ ниже 10 % от номинальной емкости изделие выключает выходное напряжение, защищая тем самым АКБ от глубокого разряда.

РЕЖИМ «БАЙПАС»

При возникновении внутренней неисправности, перегрева или перегрузки по выходу, превышающей величину, указанную в п. 29 таблицы 1, изделие переходит в режим «БАЙПАС». В этом режиме напряжение от входа поступает к выходу через внутренний статический байпас без перерыва подачи питания на нагрузку.

На передней панели светится желтый индикатор «БАЙПАС», показывая, что изделие питает нагрузку напрямую от входной сети электропитания.

На ЖК-дисплее отображается соответствующая информация. В случае, если выходное напряжение инвертора не синхронизировано со входным напряжением байпаса, статический переключатель выполнит переключение нагрузки с выхода инвертора на вход байпаса с прерыванием подачи питания на нагрузку. Данное прерывание необходимо для исключения параллельного подключения не синхронизированных источников переменного тока, продолжительность прерывания программируется и обычно устанавливается на время меньше электрического цикла, например, менее 15 мс (50 Гц) или менее 13,33 мс (60 Гц).

При возникновении перегрузки ИБП один раз в секунду подает звуковой сигнал и включает индикатор «ВНИМАНИЕ» в режим мигания. В этом случае следует немедленно уменьшить нагрузку до отключения звукового сигнала.

По умолчанию, каждые пять минут изделие будет пытаться включить инвертор и при снижении нагрузки ниже допустимого уровня — автоматически перейдет в режим «ОСНОВНОЙ».

При перегреве изделия из-за высокой температуры окружающей среды или плохой вентиляции включается индикатор «ВНИМАНИЕ», на ЖК-дисплее отображается внутренняя температура изделия и включается непрерывный звуковой сигнал. В этом случае необходимо уменьшить нагрузку и обеспечить изделию нормальную вентиляцию.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

При возникновении внутренней неисправности, режим «БАЙПАС» остается единственной возможностью питания нагрузки.

Работа изделия от АКБ в этом случае невозможна.

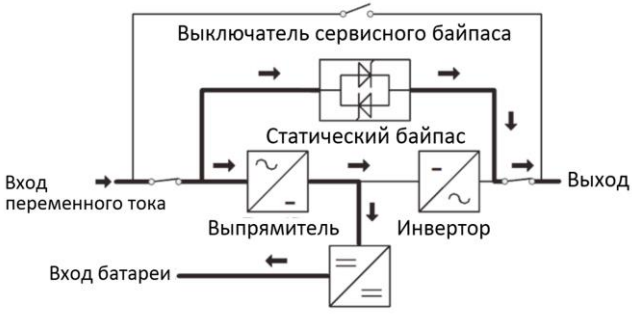

РЕЖИМ «СЕРВИСНЫЙ БАЙПАС»

Изделие оборудовано сервисным (ручным) байпасом. Сервисный байпас расположен на задней стенке изделия и используется в случае необходимости полностью выключить источник, например, при проведении профилактического обслуживания или ремонтных работ.

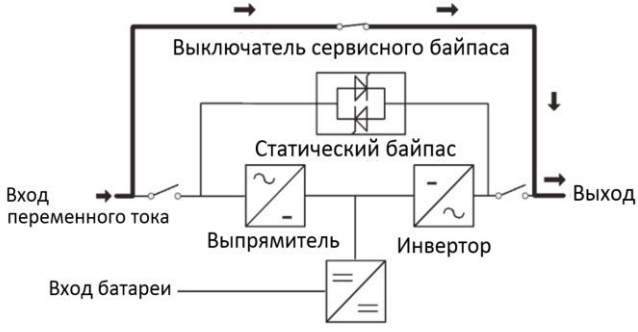

При переключении на сервисный байпас питание нагрузки не прерывается, однако изделие в режиме сервисного байпаса нагрузку от сбоев внешнего электропитания не защищает.

Переключатель сервисного байпаса рассчитан на эквивалентную номинальную нагрузку.

⚠	**ВНИМАНИЕ!** **Необходимо строго следовать инструкции по переводу изделия в режим «СЕРВИСНЫЙ БАЙПАС». Нарушение оператором последовательности переключений может привести к выходу источника из строя. Изготовитель не несет ответственности за неисправности, возникшие в следствии нарушения правил переключения из режима «ОСНОВНОЙ» в режим «СЕРВИСНЫЙ БАЙПАС» и из режима «СЕРВИСНЫЙ БАЙПАС» в режим «ОСНОВНОЙ».**

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Переключение изделия в режим «СЕРВИСНЫЙ БАЙПАС»

Если изделие работает нормально и может управляться через ЖК-дисплей, выполните последовательно действия с 1 по 5, если нет — перейдите к п. 4.

1) Снимите защитную крышку с выключателя сервисного байпаса (MAINTENANCE) (см. рисунок 2);
2) Включите выключатель сервисного байпаса;
3) Выключите защитный автоматический выключатель АКБ (SF), при использовании внешних АКБ;
4) Выключите входной автоматический выключатель;
5) Выключите выходной автоматический выключатель.

Теперь питание на нагрузку подается через выключатель сервисного байпаса (MAINTENANCE).

Выключение режима «СЕРВИСНЫЙ БАЙПАС»

⚠	**ВНИМАНИЕ!** **Никогда не пытайтесь переключить изделие обратно в нормальный режим до тех пор, пока вы не убедитесь в отсутствии внутренних неисправностей.**

- Включите выходной автоматический выключатель.
- Включите входной автоматический выключатель. Теперь ИБП питается от статического байпаса вместо сервисного байпаса, и светится индикатор ▬ ⌂ «БАЙПАС».
- Выключите выключатель сервисного байпаса, теперь питание на нагрузку подается в режиме «БАЙПАС».
- Верните защитную крышку выключателя сервисного байпаса на место.

Примерно через 30 секунд включится выпрямитель и произойдет запуск инвертора. При успешном запуске инвертора изделие переключится из режима «БАЙПАС» в режим «ОСНОВНОЙ».

Индикатор ▬ ⌂ «БАЙПАС» погаснет и включится индикатор ▬ ∿ «ИНВЕРТОР».

На ЖК-дисплее отобразится соответствующая информация.

- Включите защитный автоматический выключатель АКБ (SF) при использовании внешних АКБ.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ (EPO)

При замыкании контактов разъема EPO изделие выключает выходное напряжение, прекращает заряд АКБ, включает непрерывный звуковой сигнал и индикатор «ВНИМАНИЕ!» (аварийный режим).

При размыкании контактов разъема EPO изделие выключает непрерывный звуковой сигнал и все светодиодные индикаторы, на ЖК-дисплее последовательно отображаются основные параметры изделия. Изделие находится в состоянии ожидания.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Для повторного включения изделия необходимо нажать и удерживать в нажатом состоянии кнопку ⏻ до звукового сигнала.

При отсутствии сетевого напряжения изделие подаст напряжение на нагрузку в режиме «РЕЗЕРВ», а при наличии сетевого напряжения изделие сначала подаст напряжение на нагрузку в режиме «БАЙПАС», а затем, через небольшой промежуток времени, переключится в режим «ОСНОВНОЙ».

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При установке и эксплуатации изделия необходимо руководствоваться действующими нормативными документами, регламентирующими требования по охране труда и правила безопасности при эксплуатации электроустановок.

Установку, демонтаж и ремонт изделия производить при отключенном питании.

Общая потребляемая мощность нагрузок, подключенных к изделию, не должна превышать номинальную мощность, указанную в таблице 1.

⚠	**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** • **работа изделия без заземления;** • **работа изделия в помещении со взрывоопасной или химически активной средой, в условиях воздействия пыли, капель или брызг, а также на открытых (вне помещения) площадках.**
⚠	**ВНИМАНИЕ!** **До начала работы убедитесь в правильности настройки количества батарей и их емкости с помощью ЖК-дисплея (см. приложение 2).**
⚠	**ВНИМАНИЕ!** **Следует помнить, что в рабочем состоянии к изделию подводится опасное для жизни напряжение электросети 380 В. Для проведения любых работ по ремонту изделия обращайтесь к изготовителю.**
⚠	**ВНИМАНИЕ!** **Эксплуатация изделия без защитного заземления запрещена! Установку, демонтаж и ремонт производить при полном отключении изделия от электросети 380 В.**
⚠	**ВНИМАНИЕ!** **После выключения изделия происходит разряд АКБ. Это может привести к глубокому разряду батареи и выходу ее из строя. Отключите АКБ от изделия перед длительным хранением**.
⚠	**ВНИМАНИЕ!** **Для полного выключения изделия сначала следует отключить напряжение сетевого электропитания, а затем отключить АКБ от изделия.**
⚠	**ВНИМАНИЕ!** **Все работы по монтажу и подключению АКБ и изделия следует выполнять с соблюдением мер безопасности!**

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

⚠	**ВНИМАНИЕ!** **Сечения проводников должны соответствовать требованиям п.1.3.10 Правил устройства электроустановок седьмое издание (ПУЭ7, Пр. Минэнерго России 08.07.2002, таблица 1.3.4).**

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СЕЧЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ				
НАЗНАЧЕНИЕ ПОДВОДЯЩИХ ПРОВОДНИКОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ			
	SKAT-UPS 10-3/3-ON-20x9, SKAT-UPS 10-3/3-ON-2x(20x9)	SKAT-UPS 15-3/3-ON-2x(20x9)	SKAT-UPS 20-3/3-ON-2x(20x9)	SKAT-UPS 30-3/3-ON-3x(20x9), SKAT-UPS 40-3/3-ON-2x(30x9)
Провода, подводящие сетевое питание, должны быть в двойной изоляции и сечением не менее	4 мм^2	6 мм^2	10 мм^2	16 мм^2
Сечение соединительных проводов АКБ должно быть не менее	10 мм^2	16 мм^2	25 мм^2	35 мм^2
Провода, для подключения нагрузки должны быть в двойной изоляции и сечением не менее	4 мм^2	6 мм^2	10 мм^2	16 мм^2
Провода для заземления должны быть сечением не менее	4 мм^2	6 мм^2	10 мм^2	16 мм^2

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

УСТАНОВКА НА ОБЪЕКТЕ

⚠	**ВНИМАНИЕ!** **Установка изделия и проводной монтаж должны быть выполнены в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ). Установку и обслуживание изделия и АКБ должен производить квалифицированный специалист.**
⚠	**ВНИМАНИЕ!** **При питании изделия от автономного источника питания (генератора) режим нейтрали источника питания и меры защиты должны соответствовать режиму нейтрали и мерам защиты, принятым на объекте.**
⚠	**ВНИМАНИЕ!** **При установке предусмотрите защиту от попадания на корпус изделия прямых солнечных лучей.**
⚠	**ВНИМАНИЕ!** **При работе изделия от генератора рекомендуемая мощность генератора должна вдвое превышать мощность изделия. Подключение изделия к генератору должно выполняться после запуска генератора и стабилизации его выходной мощности.**

УСТАНОВКА И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Распакуйте изделие и проверьте содержимое упаковки на соответствие комплекту поставки.

Внешним осмотром убедитесь в том, изделие не получило повреждений при транспортировке. Не переворачивайте изделие.

Немедленно проинформируйте транспортное агентство или поставщика в случае обнаружения повреждений или неправильной комплектации.

Изделие может быть установлено в закрытом помещении с хорошей вентиляцией, на любой ровной, твердой, горизонтальной поверхности.

Место установки изделия должно быть удалено от воды, легковоспламеняемых и химически активных газов, веществ и пыли.

Убедитесь в том, что вентиляционные отверстия на передней и задней панелях изделия не закрыты посторонними предметами, не засорены и открыты для доступа воздуха.

Необходимо оставить свободное пространство: не менее 100 см от передней и не менее 80 см от задней стенки устройства.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Место установки должно обеспечивать:

- свободный доступ к изделию для его подключения и технического обслуживания;
- свободное, без натяжения, размещение кабелей подключения сети электропитания, АКБ и нагрузок;
- надлежащую вентиляцию.

В целях безопасности выключите все автоматические выключатели, расположенные на задней стенке корпуса источника.

Корпус изделия имеет четыре колесных опоры. После установки изделия в месте его постоянной эксплуатации, зафиксируйте колесные опоры имеющимися на них стопорами.

ВНИМАНИЕ! Если изделие транспортировалось или хранилось в холодной среде, то при перемещении его в теплое помещение необходимо выждать не менее двух часов перед включением, так как из-за разности температур может произойти конденсация влаги на корпусе и внутри изделия. Установку изделия допускается производить только после полного высыхания конденсата на всех поверхностях как снаружи, так и внутри источника, в противном случае **существует опасность поражения электрическим током.**

ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВАМ ЗАЩИТЫ

По соображениям безопасности необходимо установить внешние защитные выключатели на вход, выход и батарейный ввод ИБП.

В распределительном щите, используемом для подачи входного основного питания, должно быть установлено устройство защитного отключения, учитывающее максимально допустимую токовую нагрузку на силовые кабели, подводящие питание и общую перегрузочную способность системы.

Распределительный щит, используемый для распределения нагрузки, должен быть оснащен защитными устройствами, позволяющими избежать риска перегрузки ИБП.

При выборе токового номинала автоматических выключателей (устройств защиты) в распределительных щитах питающей линии и отключения нагрузки следует использовать коэффициент 1,25 к максимальному току нагрузки в каждой фазе. Характеристика отключения выбирается в соответствии с характером нагрузки. Как правило, – «С».

⚠	**ВНИМАНИЕ!** **ИБП имеет большой ток утечки. Не рекомендуется использовать автоматические выключатели с защитой от утечки.**
⚠	**ВНИМАНИЕ!** **Сечения кабелей подключения должны соответствовать значениям, указанным в разделе «МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ».**

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

⚠	**ВНИМАНИЕ!** **Приводимая далее информация предполагает использование источников в сетях TN-S или TN-C-S.** **Все действия по подключению источников и нагрузки должен выполнять квалифицированный персонал, допущенный к работе в сетях до 1000 В и к работе с аккумуляторными батареями!**
⚠	**ВНИМАНИЕ! СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ!** **Перед началом работ убедитесь в том, что оборудование обесточено, внешние автоматические защитные выключатели разомкнуты, разместите предупредительные знаки и убедитесь в том, что исключена возможность несанкционированной подачи напряжения.** **Прокладку кабелей и все подключения следует выполнять в строгом соответствии с требованиями документа «Правила устройства электроустановок».**
⚠	**ВНИМАНИЕ!** **Все подключения должны выполняться в строгом соответствии с требованиями документа «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) квалифицированным персоналом.**
⚠	**ВНИМАНИЕ!** **При подключении изделия, в первую очередь подсоедините кабель защитного заземления к клемме защитного заземления на задней стенке изделия. Прокладку кабеля защитного заземления следует производить по кратчайшему расстоянию. При отключении кабель защитного заземления отсоединяется в последнюю очередь.**
⚠	**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** **Несоблюдение правил и указаний по монтажу защитного заземления может привести к возникновению электромагнитных помех, опасности поражения электрическим током и возгоранию.**

Подключение входных и выходных кабелей к клеммному блоку изделия производится при отключенном сетевом напряжении электропитания в следующей последовательности:

- проводники фаз A, B, C и провод N питающей линии от распределительного щита, предназначенные для подключения на входы изделия, должны быть обесточены (см. рисунок 23);

Скачано с sec.ru

- убедитесь в том, что все автоматические выключатели, а также выключатель питания, расположенные на задней стенке корпуса изделия, находятся в выключенном состоянии;
- все провода, для подключения к клеммному блоку изделия должны быть оконцованы кабельными наконечниками соответствующего типоразмера (в соответствии с сечением подключаемых кабелей) (диаметр всех винтов клеммного блока в таблице ниже. **Комплект кабельных наконечников для подключения входит в комплект поставки**;

<table>
<tr><th colspan="4">ВИНТЫ КЛЕММНОГО БЛОКА</th></tr>
<tr><th rowspan="2">НАЗНАЧЕНИЕ ВИНТОВ</th><th colspan="3">НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ</th></tr>
<tr><th>SKAT-UPS 10-3/3-ON-20x9,
SKAT-UPS 10-3/3-ON-2x(20x9)</th><th>SKAT-UPS 15-3/3-ON-2x(20x9),
SKAT-UPS 20-3/3-ON-2x(20x9)</th><th>SKAT-UPS 30-3/3-ON-3x(20x9),
SKAT-UPS 40-3/3-ON-2x(30x9)</th></tr>
<tr><td>Винты для подключения сетевого питания</td><td>5 мм</td><td rowspan="4">6 мм</td><td>6 мм</td></tr>
<tr><td>Винты для подключения АКБ</td><td>6 мм</td><td>8 мм</td></tr>
<tr><td>Винты для подключения нагрузки</td><td rowspan="2">5 мм</td><td rowspan="2">6 мм</td></tr>
<tr><td>Винты для подключения заземления</td></tr>
</table>

- снимите защитную крышку с клеммного блока на задней стенке корпуса изделия;

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

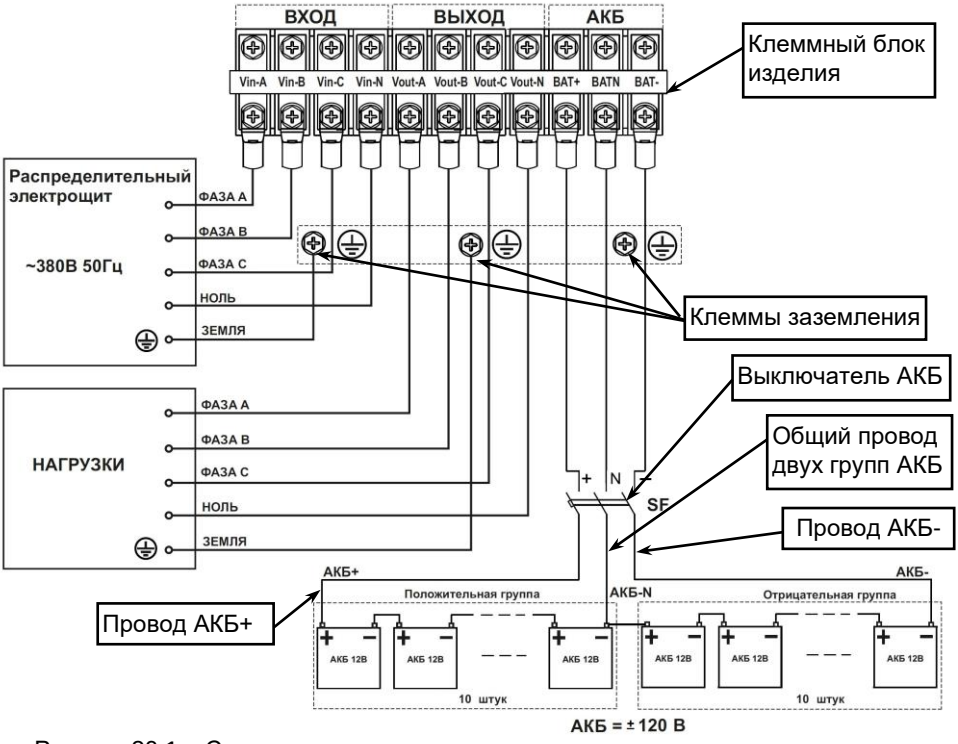

Рисунок 23.1 – Схема подключения изделия и монтажа внешних аккумуляторных батарей для SKAT UPS 10-3/3-ON-20x9

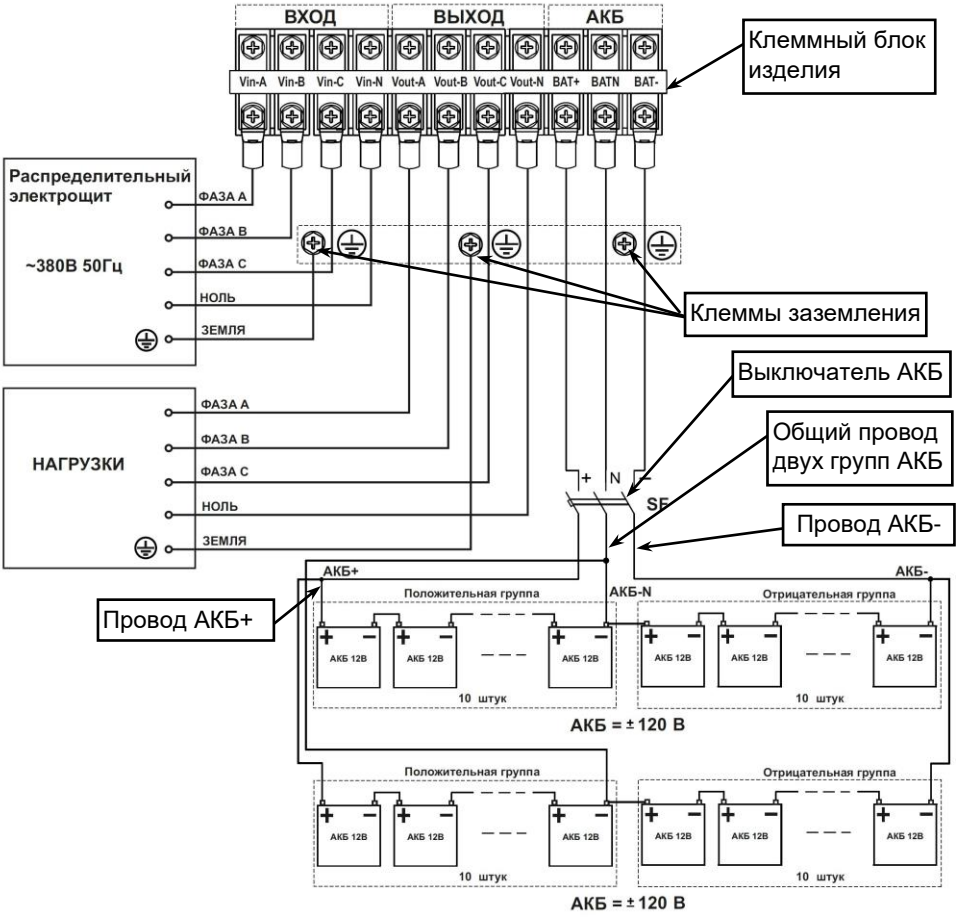

Рисунок 23.2 – Схема подключения изделия и монтажа внешних аккумуляторных батарей для SKAT-UPS 10-3/3-ON-2x(20x9), SKAT-UPS 15-3/3-ON-2x(20x9), SKAT-UPS 20-3/3-ON-2x(20x9)

Скачано с sec.ru

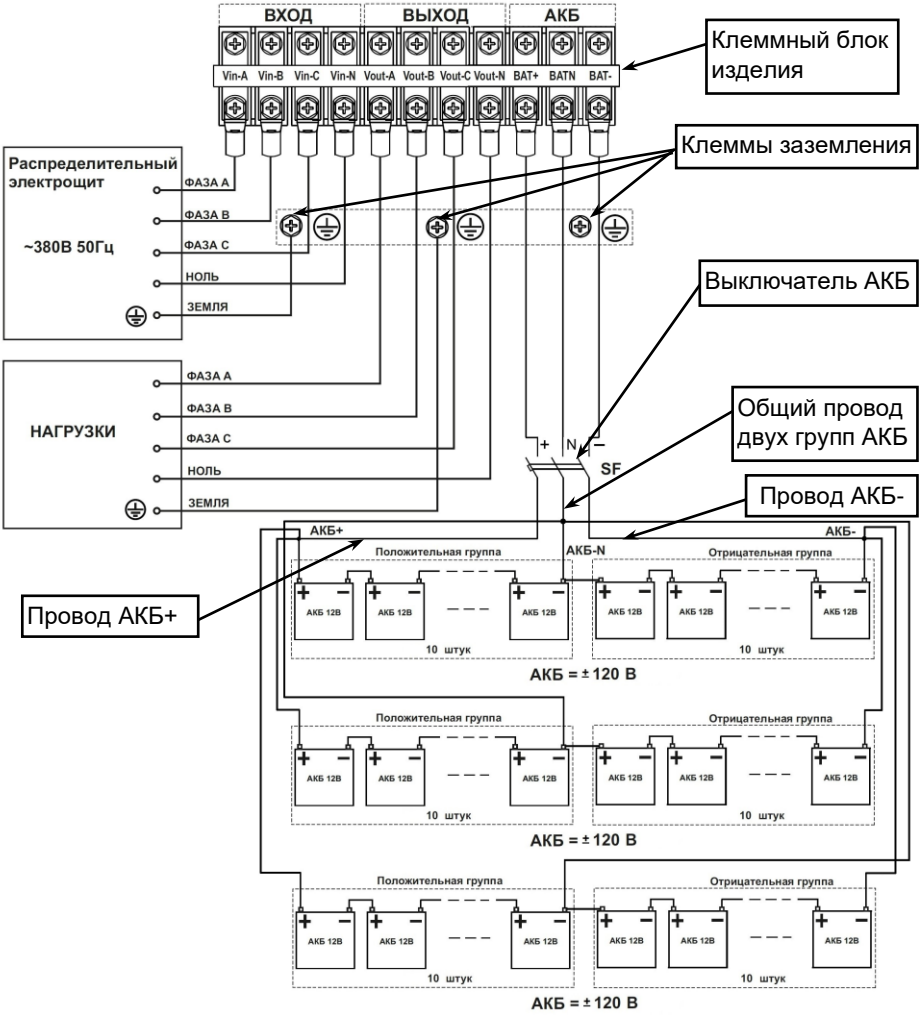

Рисунок 23.3 – Схема подключения изделия и монтажа внешних аккумуляторных батарей для SKAT-UPS 30-3/3-ON-3x(20x9)

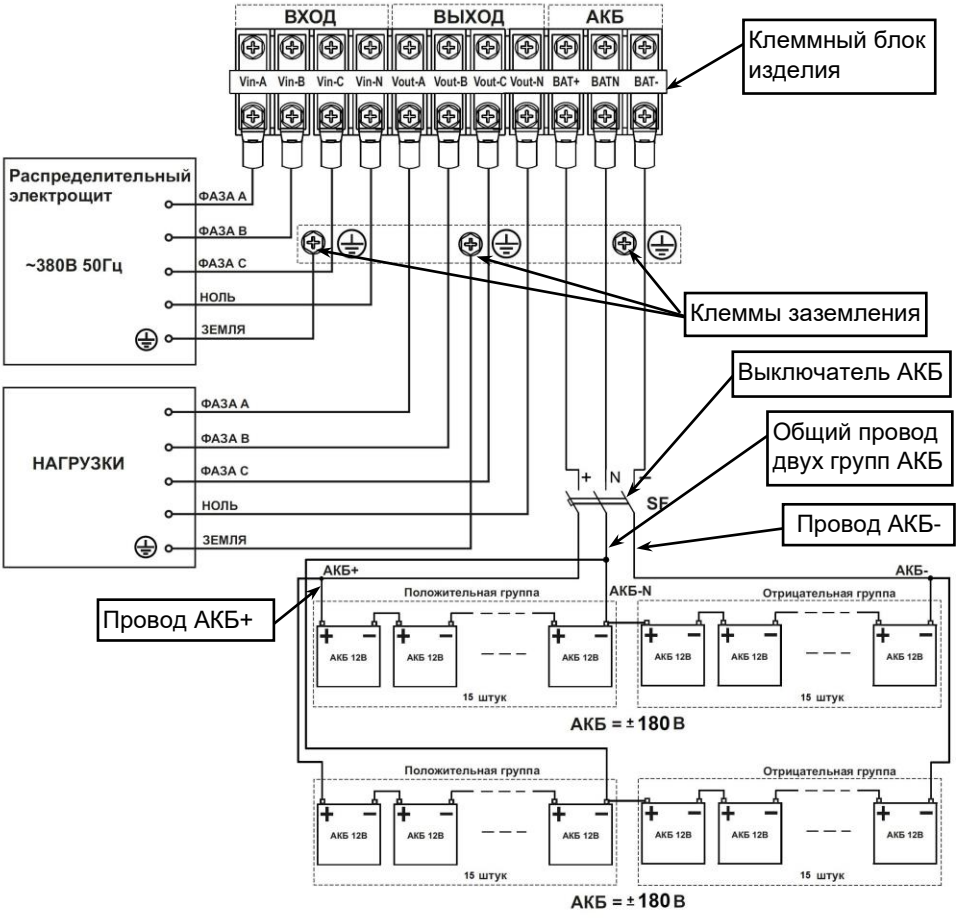

Рисунок 23.4 – Схема подключения изделия и монтажа внешних аккумуляторных батарей для SKAT-UPS 40-3/3-ON-2x(30x9)

- подключение кабелей к клеммному блоку выполняйте в соответствии со схемой (см. рисунок 23) и маркировкой, нанесенной на клеммном блоке изделия;
- отдельным заземляющим проводником выполните соединение корпуса изделия с шиной заземления объекта;
- подключите провода заземления кабелей подключения питающей сети и нагрузки к соответствующим клеммам заземления изделия (см. рисунок 23);
- подключите, соблюдая фазировку, фазные и нулевые провода кабелей питающей сети и нагрузки к соответствующим зажимам клеммного блока:
    - провода фаз A, B, C и провода N от распределительного электрощита щита питающей линии к соответствующим клеммам Vin-A, Vin-B, Vin-C и Vin-N клеммной колодки изделия;

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

    - провода фаз A, B, C и провода N для питания нагрузки к соответствующим клеммам Vout-A, Vout-B, Vout-C и Vout-N клеммной колодки изделия;
- убедитесь в том, что винтовые крепления входного и выходного кабелей в распределительном щите, на клеммном блоке изделия и клеммах заземления крепко затянуты;
- закройте клеммный блок защитной крышкой и закрепите ее винтами;
- при необходимости подключите ПК к одному из коммуникационных портов изделия соответствующим ему кабелем;
- при необходимости подключите к контактам с маркировкой EPO устройство удаленного аварийного отключения выходного напряжения (EPO).

После завершения монтажных работ настоятельно рекомендуется еще раз проверить правильность выполненных подключений.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ АКБ

При подключении к изделию внешних АКБ следует использовать батареи с теми же характеристиками напряжения, емкости, количества и технологией изготовления что и батареи, с помощью клеммного блока, установленные внутри изделия. Подключенные внешней АКБ к изделию выполняется к соответствующим зажимам клеммного блока (BAT+, BATN, BAT-).

Между АКБ и изделием должен быть подключен DC – совместимый трехполюсный термомагнитный защитный автоматический выключатель SF, (или другое устройство защиты, например группа предохранителей с трёхполюсным выключателем), расположенный как можно ближе к АКБ (см. рисунки 23)

Автоматический выключатель SF должен удовлетворять следующим критериям:

- номинальное напряжение выключателя должно быть не менее рабочего напряжения положительной/отрицательной группы АКБ (см. рисунки 23);
- номинальный ток выключателя следует выбирать с учетом коэффициента 1,25 к максимальному рабочему току АКБ;
- показатель тока гарантированного расцепления автоматического выключателя должен составлять не менее 10 кА. При этом показателе гарантируется, как минимум, однократное расцепление тока короткого замыкания. Для документального обоснования выбора защитного автомата рекомендуется опираться на ГОСТ 29176-91 и параграф 8 СТО 56947007-29.120.40.216-2016 ПАО «ФСК ЕЭС»;
- при выборе токового номинала автоматических выключателей в распределительных щитах питающей линии и отключения нагрузки использовать тот же коэффициент 1,25 к максимальному току нагрузки в каждой фазе. Характеристика отключения выбирается в соответствии с характером нагрузки. Как правило, – «C».

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

⚠	**ВНИМАНИЕ!** **Перед проведением монтажа АКБ необходимо автоматический выключатель SF (или выключатель группы предохранителей, при их использовании) перевести в выключенное положение**

Затем выполнить, **с соблюдением полярности**, последовательное соединение аккумуляторных батарей 12 В, в соответствии с двуполярной схемой (см. рисунок 23) при помощи перемычек АКБ (**перемычки АКБ в комплект поставки НЕ входят**).

При монтаже, на перемычки АКБ следует надеть пыльники для изоляции клемм (**НЕ входят в комплект поставки**). После монтажа рекомендуется проверить качество изоляции клемм АКБ.

⚠	**ВНИМАНИЕ!** **Убедитесь в правильной полярности последовательного подключения аккумуляторной батареи.**
⚠	**ВНИМАНИЕ! СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ!** **Для предотвращения искрения включайте автоматический выключатель SF (выключатель группы предохранителей, при их использовании) только после окончания монтажа всех перемычек АКБ и подключения АКБ к клеммному блоку изделия.**

При подключении внешней АКБ к изделию руководствуйтесь приведенными выше рисунками в зависимости от приобретенного изделия.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОММУНИКАЦИОННЫМ ПОРТАМ

Для обеспечения мониторинга параметров ИБП и электросети подключите ИБП к компьютеру, используя порты USB, RS-232 или RS-485.

Настройка своевременного завершения работы компьютерного оборудования при нарушении электропитания выполняется с использованием программного обеспечения из комплекта поставки ИБП. Для этого подключите ПК к одному из коммуникационных портов RS-232, USB или RS-485 (см. приложение 2) изделия соответствующим ему кабелем (кабели входят в комплект поставки).

ВНИМАНИЕ: порт USB, порт RS-232 и порт RS-485 не могут работать одновременно.

Изделие также оснащено интеллектуальным слотом (см. рисунок 2), предназначенным для установки модуля SNMP или модуля реле. Использование SNMP или релейного модуля обеспечивает расширенные возможности связи и мониторинга изделия.

Перечень рекомендуемого дополнительного оборудования:

- релейный модуль DC 302 (приобретается отдельно, код товара 2164, изготовитель – «Бастион»);
- SNMP-модуль DL 801 (приобретается отдельно, код товара 2159, изготовитель – «Бастион»);

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

- SNMP-модуль DA 806 (приобретается отдельно, код товара 2166, изготовитель – «Бастион»);
- устройство сопряжения SKAT NETFEELER TW 3806 (приобретается отдельно, код товара 2167, изготовитель – «Бастион». Для работы необходим SNMP-модуль DA 806);
- SNMP-модуль DU 803 (приобретается отдельно, код товара 2169, изготовитель – «Бастион»).

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ

Изделие имеет встроенный параллельный контроллер и может работать в системе бесперебойного питания с параллельным резервированием (см. рисунок 24 и рисунок 25). Целью такой системы является либо повышение надежности (резервирование), либо увеличение общей выходной мощности (масштабирование).

При исправности всех соединенных параллельно изделий (от двух до четырех) нагрузка равномерно распределяется между ними, а в случае выхода из строя одного из изделий – перераспределяется между исправными изделиями, неисправное изделие отключается от системы.

⚠	**ВНИМАНИЕ!** **Использование общей группы батарей возможно только в параллельном режиме! Запрещается автономная работа двух или более изделий от одной группы батарей!**

При выполнении нижеприведенных требований группа параллельно включенных изделий функционирует, как один большой источник бесперебойного питания, обладающий дополнительным преимуществом – более высокой надежностью.

Требования к параллельной системе:

- все изделия должны быть подключены к одному и тому же источнику сетевого напряжения и иметь одинаковую мощность;
- выходы всех изделий в системе должны быть подключены к одной общей выходной шине;
- сечение, длина и другие характеристики входных и выходных силовых кабелей должны быть одинаковыми, это облегчает распределение нагрузки при работе в режиме «БАЙПАС».

⚠	**ВНИМАНИЕ!** **Установите дополнительные внешние выходные выключатели (см. рисунок 24) между выходными клеммами каждого изделия и общими шинами, тщательно соблюдая фазировку.**

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

⚠	**ВНИМАНИЕ! СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ!** **Перед началом работ убедитесь в том, что оборудование обесточено и исключена возможность несанкционированной подачи напряжения.** **Все подключения следует выполнять в строгом соответствии с требованиями документа «Правила устройства электроустановок»**
⚠	**ВНИМАНИЕ!** **В параллельной системе выходные клеммы могут быть под напряжением даже при выключенном ИБП.**

Процедура установки, подключения и ввода в эксплуатацию параллельной системы, состоящей из двух или более (до 4) изделий одной и той же модели, в основном, та же самая, что и одиночного ИБП. Ниже в общих чертах описываются специфические особенности, которые относятся к параллельным системам.

Как правило, изделия, входящие в систему параллельного резервирования, устанавливаются рядом друг с другом и соединяются между собой, как показано на рисунках 24 и 25.
Перед проведением монтажных работ включите каждое изделие, входящее в систему параллельного резервирования, по отдельности и убедитесь в том, что настройки параметров одинаковы для всех ИБП.

Параллельное подключение изделий выполняется в следующей последовательности:

- выключите изделия, установите все автоматические выключатели и выключатель питания, расположенные на задних стенках корпусов изделий и выключатели внешних АКБ, при их использовании, в выключенное положение. Убедитесь в том, что ни на одном из изделий нет выходного напряжения;
- отключите входное сетевое питания каждого изделия. Убедитесь в том, что все внешние выключатели разомкнуты (см. рисунок 24);
- выполните отдельным заземляющим проводником соединение корпуса каждого изделия (клемма PE) с шиной заземления объекта;
- подключение кабелей к клеммному блоку выполняйте в соответствии со схемой (см. рисунок 23) и маркировкой, нанесенной на клеммном блоке изделия;
- к клеммам заземления каждого изделия подключите провода заземления кабелей подключения питающей сети и нагрузки (см. рисунок 23);
- к соответствующим клеммам клеммного блока каждого изделия подключите, соблюдая фазировку, фазные и нулевые провода кабелей питающей сети и нагрузки:

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

- провода фаз A, B, C и провода N от распределительного электрощита щита питающей линии к соответствующим клеммам Vin-A, Vin-B, Vin-C и Vin-N;
- провода фаз A, B, C и провода N для питания нагрузки к соответствующим клеммам Vout-A, Vout-B, Vout-C и Vout-N;

- убедитесь в том, что автоматические выключатели АКБ SF, при подключенных внешних АКБ, разомкнуты;
- еще раз убедитесь в том, что провода заземления подключены должным образом;
- еще раз убедитесь в том, что фазные и нулевые провода кабелей питающей сети от выключателей входного распределительного щита подключены к соответствующим зажимам клеммных блоков каждого изделия (см. рисунки 23 и 24);

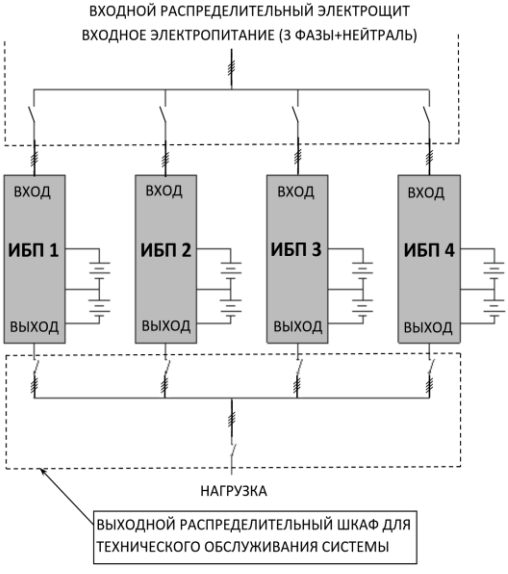

Рисунок 24 – Пример схемы подключения четырех изделий в систему параллельного резервирования с выходным распределительным шкафом.

- проверьте правильность всех соединений, последовательность чередования фаз. Измерьте +/- напряжения всех групп батарей, убедитесь в соответствии паспортным значениям;

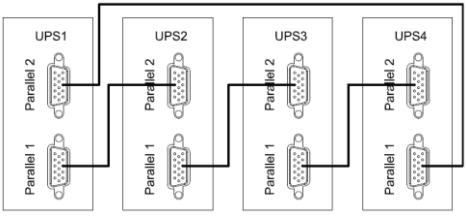

Рисунок 25 – Схема соединения изделий в «кольцо» через параллельные порты

- выполните в соответствии с рисунком 25 соединение изделий в «кольцо» через параллельные порты с помощью экранированных контрольных кабелей в двойной изоляции (см. приложение 5). Экранированные кабели в комплект поставки **не входят**.

⚠	**ВНИМАНИЕ!** **Параллельная система должна вводиться в эксплуатацию, когда все автономные источники исправны и имеют одинаковую номинальную мощность.**

При масштабировании без резерва на каждое изделие должна распределяться доля нагрузки, не превышающая его номинальной мощности (Рном).

Как правило, активная составляющая тока нагрузки лежит в пределах 85 %...90 %. Именно этого значения следует придерживаться при подсчете числа источников (N) для параллельной системы. Но при питании явно реактивных нагрузок (электродвигателей, компрессоров холодильных установок или большого числа импульсных источников — персональных компьютеров, офисной техники, LED-светильников и т.д.) следует считать номиналом 55 %...60 % от паспортного значения каждого источника. В противном случае неизбежны защитные отключения по перегрузке. Таким образом, число источников (N) для питания требуемой мощности (Ртр) нагрузок:

- на активных нагрузках N = Ртр / (0,9 * Рном);
- на реактивных нагрузках N = Ртр / (0,6 * Рном).

Для обеспечения гарантированной непрерывности питания особо ответственных нагрузок вышеприведенное число источников должно быть дополнено, как минимум, еще одним. А в настройках (см. описание ниже) указывается число избыточных источников. Тогда нагрузка будет распределяться равномерно между источниками, а в случае отказа одного из них остальные смогут продолжить питание нагрузки без превышения номинала на каждом.

Удаленное аварийное отключение параллельной системы:

Контакты разъемов EPO всех изделий в системе могут быть соединены параллельно (см. приложение 4 и рисунок ниже). Удаленный аварийный выключатель должен быть нормально разомкнутым и не должен находиться под напряжением. При замыкании контакта удаленного аварийного выключателя будут отключены все ИБП в системе.

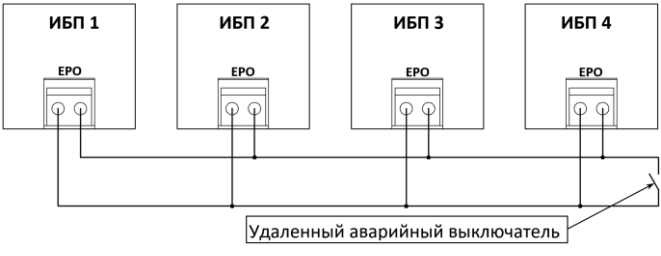

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ К КОМПЬЮТЕРУ

Изделие может быть подключено к компьютеру (далее по тексту – ПК) кабелем USB (входит в комплект поставки): один конец кабеля USB необходимо подключить к изделию, а другой – к ПК.

На ПК должно быть установлено программное обеспечение Muser4000.

Откройте программное обеспечение Muser4000, в открывшемся главном диалоговом окне выберите System —> Software Parameter Setting:

Откроется окно «Установка параметров программного обеспечения», как показано ниже, COM выбирается в соответствии с изделием, скорость передачи данных 9600, протокол выберите HIP, затем сохраните эту настройку.

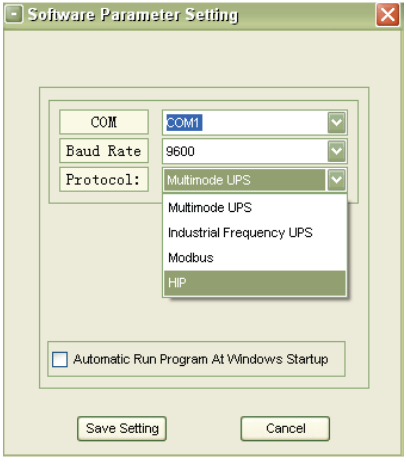

В главном окне Muser4000 нажмите на кнопку Append и перейдите в окно «Добавить оборудование».

Введите имя изделия в поле Equipment Name, а идентификационный адрес изделия в поле Equipment address:

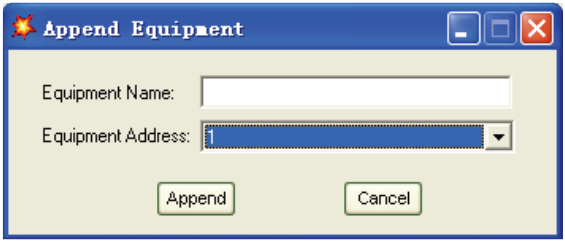

Нажмите кнопку Append, после этого связь между изделием и ПК будет установлена.

⚠	**ВНИМАНИЕ!** **Если необходимо использовать ПК для установки выходного напряжения и частоты, когда изделие включено и работает в режиме «ОСНОВНОЙ», необходимо сначала выключить инвертор кнопкой Off. Затем подождать 30 секунд. На передней панели погаснет индикатор ∿ «ИНВЕРТОР» и включится индикатор ⌂ «БАЙПАС».**

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

НАСТРОЙКА ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подключите изделие к ПК. Запустите программное обеспечение Muser4000. После успешного подключения к ИБП, в открывшемся главном диалоговом окне выберите System —> User Set:

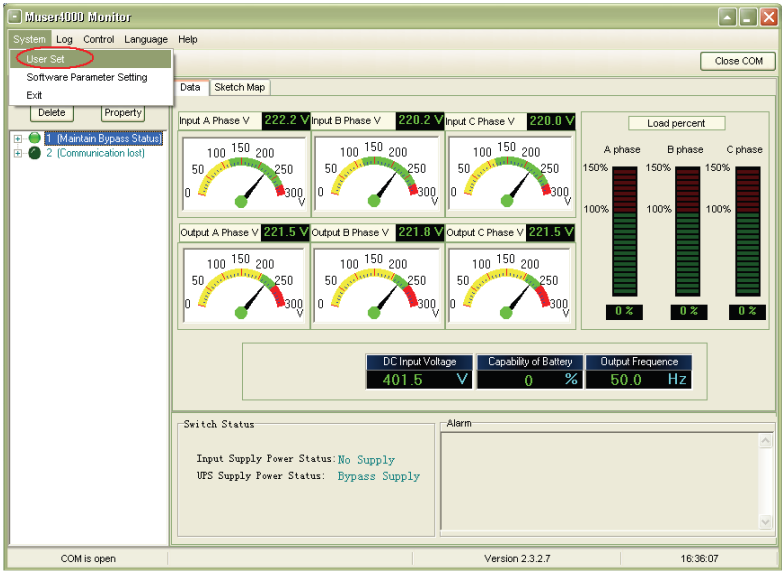

Нажмите кнопку Set в окне User Set:

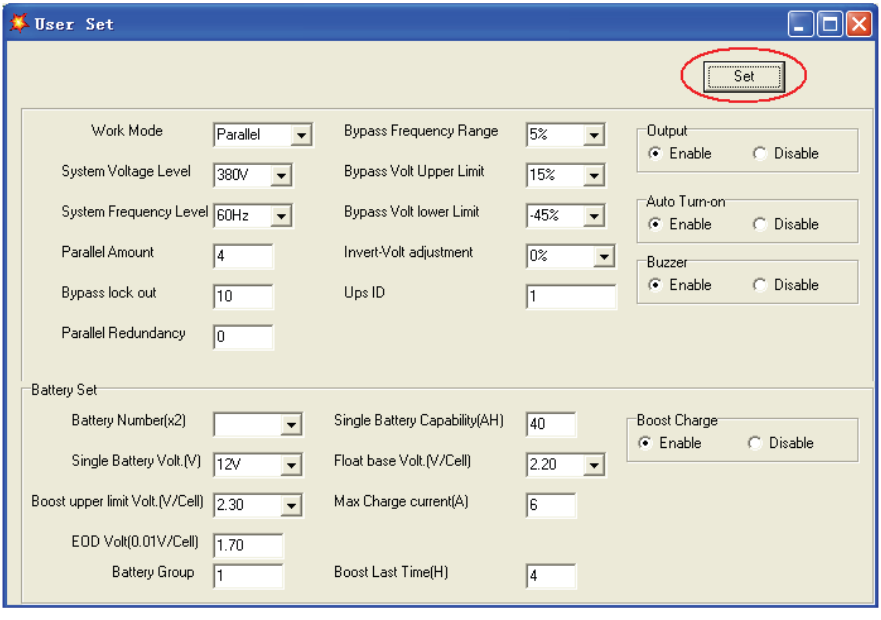

В окне Data Set выберите Work Mode, выберите Parallel в поле Value и затем нажмите кнопку Set как показано на рисунке ниже. Если изделие включит звуковой сигнал, значит соединение установлено правильно.

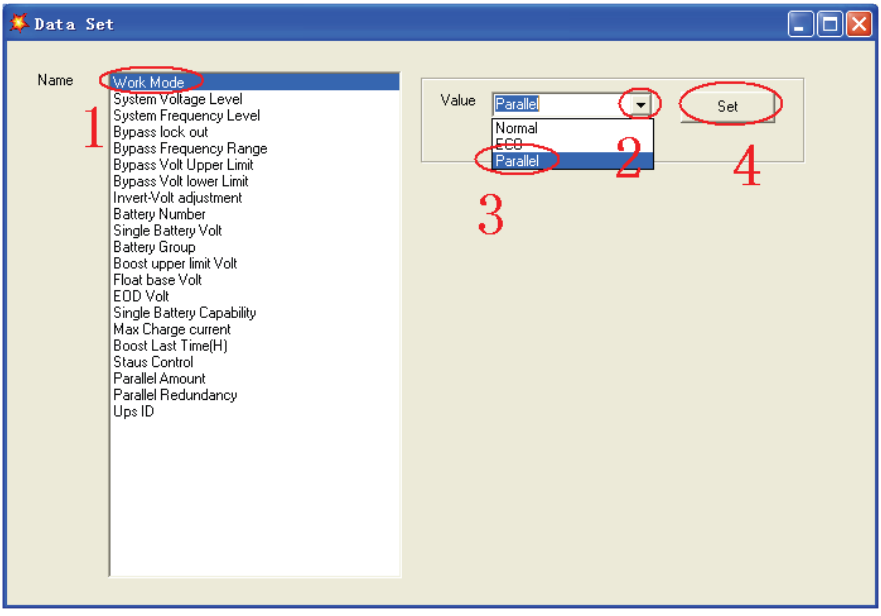

В окне Data Set выберите Ups ID, введите значение ID (идентификационный номер ИБП при параллельном подключении)

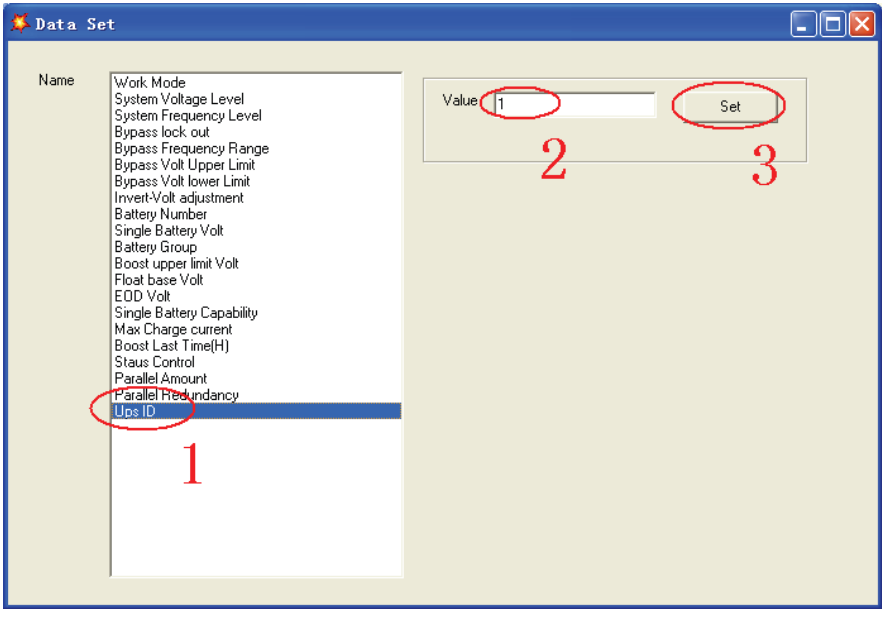

Скачано с sec.ru

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

Проверьте правильность подключения изделия (см. раздел «ПОДКЛЮЧЕНИЕ»).

Включение изделия при наличии входного сетевого напряжения

- Убедитесь в надежности присоединения проводов заземления ко всем узлам заземления шкафа, в котором размещается изделие;
- Проверьте правильность подключения изделия (см. раздел «УСТАНОВКА НА ОБЪЕКТЕ»);
- Подайте входное сетевое напряжение;
- Установите выключатель питания, расположенный на задней стенке изделия, во включенное положение (см. рисунок 2).

⚠	**ОСТОРОЖНО!** **Проверьте надежность подключения нагрузок к выходу изделия. Если нагрузка не готова к приему питания от источника, убедитесь, что она надежно изолирована от выходных клемм.**

- Включите входной автоматический выключатель, расположенный на задней стенке корпуса изделия (см. рисунок 2). Если напряжение на входе находится в пределах нормы, то выпрямитель запустится через 30 секунд;
- Включите выходной автоматический выключатель, расположенный на задней стенке корпуса изделия (см. рисунок 2).

Если выпрямитель неисправен, изделие включается в режим «БАЙПАС», на передней панели включается желтый индикатор ▬ «БАЙПАС».

Если выпрямитель исправен, изделие выполняет запуск инвертора. Если запуск инвертора прошел успешно, изделие переключается в режим «ОСНОВНОЙ», на передней панели гаснет индикатор ▬ «БАЙПАС» и включается индикатор ▬ ∿ «ИНВЕРТОР».

Вне зависимости от того, работает изделие нормально или нет, на ЖК-дисплее отображается его текущее состояние: рабочие состояния изделия или аварийные состояния, если они есть.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Процедура тестирования

⚠	**ВНИМАНИЕ!** **Для загрузки системы и выполнения процесса самотестирования полностью изделию может потребоваться до 60 секунд.**

- Убедитесь в том, что индикатор «ВНИМАНИЕ» не светится. Не выполняйте дальнейших действий до тех пор, пока все неисправности не будут устранены (см. раздел «ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ» и приложение 3);
- Убедитесь в том, что индикатор «ИНВЕРТОР» светится постоянно, это означает, что изделие работает нормально, и на его выходе есть выходное напряжение;
- Включите нагрузки. Если нагрузок много, необходимо включать их последовательно, одну за другой. На ЖК-дисплее отобразится уровень нагрузки.

В режиме «ОСНОВНОЙ», до начала эксплуатации изделия в режиме «РЕЗЕРВ», рекомендуется выполнить заряд АКБ в течение 10…12 часов (в зависимости от емкости используемых батарей). Изделие автоматически выполняет заряд АКБ при наличии сетевого напряжения на его входе. Допускается эксплуатация изделия сразу, без подзарядки АКБ, в этом случае время работы в режиме «РЕЗЕРВ» может быть меньше ожидаемого.

⚠	**ВНИМАНИЕ!** **При первом включении изделие автоматически устанавливает номинальную частоту выходного напряжения в соответствии с номинальной частотой входного напряжения (функция авто определения частоты входного напряжения включена по умолчанию).**
⚠	**ВНИМАНИЕ!** **Возможно, при первом включении изделия может потребоваться настроить параметр номинального значения выходного напряжения (см. п. 11 таблицы 1). По умолчанию указанный параметр имеет значение 380 В.**
⚠	**ВНИМАНИЕ!** **При первом включении изделия необходимо с помощью ЖК-дисплея проверить правильность настройки количества и емкости батарей.**

Если используется функция удаленного аварийного выключения выходного напряжения (EPO), включите внешний аварийный выключатель, проверьте изменение статуса на ЖК-дисплее, отключите внешний аварийный выключатель и перезапустите изделие.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Проверка перехода в режим «РЕЗЕРВ»

Выключите входной автоматический выключатель для имитации отключения сетевого электропитания. Если АКБ исправна, заряжена и правильно подключена, изделие должно автоматически выполнить переход на резервное питание нагрузок от АКБ. На передней панели должен светится желтый индикатор ▬ ⊟ «АКБ».

При уровне заряда АКБ до ~20 % от номинальной емкости звуковой сигнал звучит каждую секунду и мигает желтый индикатор ▬ ⊟ «АКБ».

При еще более низком уровне заряда АКБ (ниже 10 % от номинальной емкости), изделие не переходит в режим «РЕЗЕРВ» и выключает выходное напряжение.

Выключение изделия при отсутствии входного сетевого напряжения

Чтобы выключить изделие, нажмите кнопку **Off** на передней панели изделия (см. рисунок 3). Подождите 30 секунд. Изделие выключит выходное напряжение и вентилятор охлаждения. Примерно через 60 секунд все индикаторы на передней панели погаснут.

Изделие выключено. Для полной изоляции изделия от источников питания все выключатели на задней панели изделия должны быть выключены.

Включение изделия при отсутствии входного сетевого напряжения (холодный пуск)

⚠	**ВНИМАНИЕ!** **Холодный пуск изделия выполняется при отсутствии сетевого напряжения электропитания при правильно подключенной исправной и заряженной АКБ.**

Выполните включение изделия в следующей последовательности:

- Установите выключатель питания, расположенный на задней стенке изделия, во включенное положение (см. рисунок 2);
- Включите выходной защитный выключатель на задней панели изделия (см. рисунок 2);
- Нажмите кнопку On на передней панели изделия (см. рисунок 3) для включения изделия. Если АКБ заряжена и подключена правильно, включается выпрямитель и через 30 секунд включается инвертор. Изделие работает в режиме «РЕЗЕРВ»;
- На передней панели светятся зеленый индикатор ▬ ∿ «ИНВЕРТОР» и желтый индикатор ▬ ⊟ «АКБ». На ЖК-дисплее отображается соответствующая информация.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Проверка перехода в режим «ОСНОВНОЙ»

Включите вновь входной автоматический выключатель, чтобы имитировать восстановление напряжения сетевого электропитания, выпрямитель автоматически перезапустится через 20 секунд, и инвертор подаст напряжение на нагрузку. Изделие должно автоматически перейти в режим «ОСНОВНОЙ». На передней панели должен светиться зеленый индикатор ▬ ∿ «ИНВЕРТОР».

Для проверок рекомендуется использовать эквивалент нагрузки. Изделие может быть нагружено на максимальную мощность во время нагрузочного теста.

Выключение изделия при наличии входного сетевого напряжения

Чтобы выключить изделие, нажмите кнопку **Off**, подождите 30 секунд. На передней панели погаснет индикатор ▬ ∿ «ИНВЕРТОР» и включится индикатор ▬ ⌂ «БАЙПАС», показывая, что изделие питает нагрузку напрямую от входной сети электропитания в обход инвертора.

Чтобы полностью выключить изделие, выполните следующее:

- Выключите входной защитный выключатель на задней панели изделия (см. рисунок 2);
- Выключите выключатель питания на задней панели изделия (см. рисунок 2);
- Выключите выходной защитный выключатель на задней панели изделия (см. рисунок 2).

Изделие выключено. Для полной изоляции изделия от источников питания все выключатели на задней панели изделия, а также все внешние выключатели должны быть выключены.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СИСТЕМЫ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО РЕЗЕРВИРОВАНИЯ

⚠	**ВНИМАНИЕ!** **Монтажные и пуско-наладочные работы параллельной системы ИБП могут осуществлять только квалифицированные специалисты, прошедшие соответствующее обучение.** **Неквалифицированные действия технического персонала могут стать причиной выхода оборудования из строя.**

Ввод в эксплуатацию системы параллельного резервирования может быть осуществлен только при исправности всех соединенных параллельно изделий (от двух до четырех) и выполняется в описанной ниже последовательности.

Далее описан пример из четырех подключенных параллельно изделий.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

1) Убедитесь в том, что все подключения входных/выходных проводов и последовательность фаз входных проводов выполнены правильно (см. раздел «ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ»). Установите автоматический выключатель АКБ (SF) в выключенное положение, при подключенных внешних АКБ. Измерьте напряжение на положительной и отрицательной группах батарей. Убедитесь в том, что напряжение на клеммах обеих групп батарей в норме.
2) Проверьте еще раз правильность соединения изделий в «кольцо» через параллельные порты с помощью экранированных контрольных кабелей в двойной изоляции (в комплект поставки не входят, см. приложение 5).
3) Подайте трехфазное сетевое напряжение от распределительного щита питающей линии на все изделия (см. рисунок 24).
4) Включите входной выключатель и выключатель питания первого изделия. **Для загрузки системы и выполнения процесса самотестирования полностью изделию может потребоваться до 60 секунд**.
5) Нажмите одновременно две кнопки: ↻ и **Off** и удерживайте их нажатыми более двух секунд для входа в меню настройки следующих параметров: рабочий режим, идентификатор в системе параллельного резервирования, количество избыточных ИБП в системе параллельного резервирования. Нажмите кнопку **On** и кнопкой прокрутки ↻ выберите режим PAL.
6) Нажмите кнопку **On** еще раз. Запрограммируйте значения параметров «идентификатор в системе параллельного резервирования» ID = 1, «количество ИБП в системе параллельного резервирования» = 4 (от 2 до 4), «количество избыточных ИБП в системе параллельного резервирования» = 0. После ввода значения каждого параметра нажимать кнопку **On**.

   Интерфейс настройки показан ниже, требуется также установка таких параметров, как: уровень выходного напряжения, диапазон безопасной работы в режиме «БАЙПАС», а также количества и емкости аккумуляторных батарей **(заводская установка для SKAT-UPS 10-3/3-ON-20x9: количество аккумуляторных батарей – 20 штук, емкость каждой АКБ – 9 А*ч, напряжение АКБ – 240 В (±120 В);**
   заводская установка для SKAT-UPS 10-3/3-ON-2x(20x9), SKAT-UPS 15-3/3-ON-2x(20x9), SKAT-UPS 20-3/3-ON-2x(20x9): количество аккумуляторных батарей – 40 штук, емкость каждой АКБ – 9 А*ч, напряжение АКБ – 240 В (±120 В);
   заводская установка для SKAT-UPS 30-3/3-ON-3x(20x9): количество аккумуляторных батарей – 60 штук, емкость каждой АКБ – 9 А*ч, напряжение АКБ – 240 В (±120 В);

   заводская установка для SKAT-UPS 40-3/3-ON-2x(30x9): количество аккумуляторных батарей – 60 штук, емкость каждой АКБ – 9 А*ч, напряжение АКБ – 360 В (±180 В);

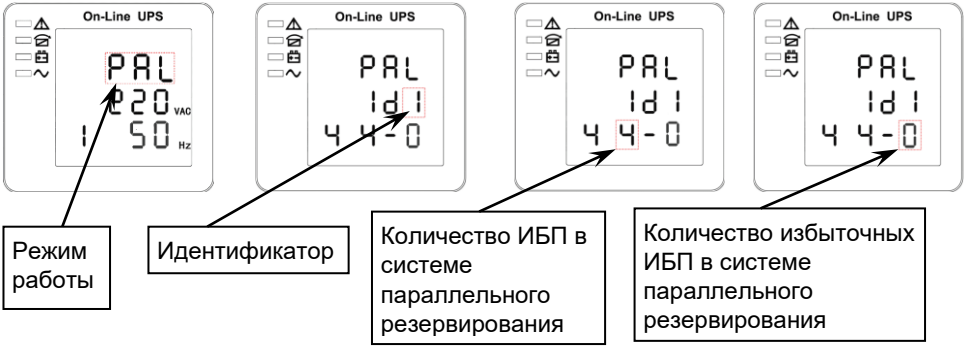

7) Далее, несколькими нажатиями на кнопку **On** перейдите на главный экран. Каждое нажатие кнопки **On** переводит на следующий пункт меню. После выхода из режима программирования появится сообщение об ошибке **Err 25** («неисправность параллельного распределения нагрузки»). На данном этапе ошибку можно игнорировать.
8) Выключите входной выключатель первого изделия, убедитесь в том, что изделие выключено.
9) Повторите действия, описанные в п. 4 – п. 8 для второго изделия, но установите параметр «идентификатор в системе параллельного резервирования» ID = 2. Интерфейс настройки показан ниже.

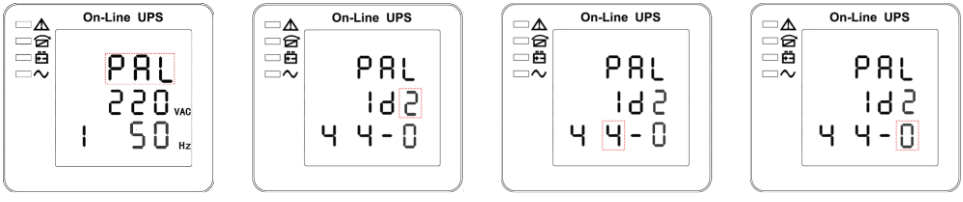

10) Повторите действия, описанные в п. 4 – п. 8 для третьего и четвертого изделий (при их наличии) ID = 3 и ID = 4.
11) На задней панели всех параллельно включенных изделий включите входные автоматические выключатели (MAINS), затем проверьте правильность всех произведенных настроек.
12) В системе параллельного резервирования все ИБП должны иметь разные идентификаторы ID и ведущим ИБП (Master) может быть только один ИБП. ИБП, у которого есть точка рядом с наименованием параллельного режима PAL – это мастер.
13) После подтверждения правильности всех настроек все ИБП готовы к включению, ошибка Err 25 отображается по-прежнему.
14) Выходные автоматические выключатели (OUTPUT) на задней панели всех изделий последовательно переведите в положение «включено». Спустя некоторое время проконтролируйте отсутствие сообщения об ошибке **Err 25** на дисплеях всех изделий.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

15) Защитные автоматические выключатели (SF) при использовании внешних АКБ, подключающие АКБ к изделиям, последовательно переведите в положение «включено» для всех изделий, убедитесь в том, сообщения об ошибке Err 33 отсутствует.
16) Кнопкой ↻ на каждом из изделий выберите страницы меню, отображающие состояние групп АКБ, убедитесь в том, что идет процесс заряда батарей, а напряжения симметричны.
17) Переведите в положение «Включено» автоматические выключатели, установленные между выходными клеммами каждого изделия и общей шиной. Включите нагрузку. Убедитесь в балансе выходных токов по каждой фазе в соответствующем окне меню (Load A, Load B, Load C) каждого изделия.
18) Непродолжительным выключением питающей сети входными автоматическими выключателями (MAINS) каждого из изделий, проверьте правильность переключения в режим «РЕЗЕРВ» и из режима «РЕЗЕРВ» в режим «ОСНОВНОЙ» каждого из них. Если уровень заряда батарей для этого недостаточен – батареи следует зарядить.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание должно проводиться квалифицированными специалистами. Перед проведением технического обслуживания необходимо внимательно изучить настоящий документ.

С целью поддержания исправности в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ.
Регламентные работы включают в себя периодический (не реже одного раза в полгода) внешний осмотр с удалением пыли, а также проверку работоспособности изделия, контактов электрических соединений и АКБ.
При проведении обслуживания необходимо убедиться в том, что при наличии входного напряжения в допустимых пределах изделие работает в режиме «ОСНОВНОЙ». Проверить правильность переключения изделия из режима «ОСНОВНОЙ» в режим «РЕЗЕРВ». Для этого отключить изделие от сети, имитируя тем самым сбой входной сети. Изделие должно автоматически перейти в режим «РЕЗЕРВ» и питать нагрузки от АКБ.
Вновь подключить изделие к сети, убедиться в том, что изделие перешло в режим работы «ОСНОВНОЙ».
При обнаружении нарушений в работе изделия, его следует направить в ремонт.

ОБСЛУЖИВАНИЕ АКБ

АКБ, рекомендуемые для использования с изделием, требуют минимального обслуживания. При наличии входного сетевого напряжения, изделие сохраняет АКБ в заряженном состоянии, а также обеспечивает ее защиту от перезаряда и от глубокого разряда, независимо от того, включено изделие или нет.
Если изделие не используется в течение длительного времени, АКБ следует отключить. Кроме того, изделие (с подключенной АКБ) необходимо подключать к питающей сети каждые 4 – 6 месяцев (в странах с жарким климатом – каждые 2 месяца) и не менее чем на 12 часов.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

В помещении, где расположены АКБ, рекомендуется поддерживать температуру воздуха в диапазоне от +15 °С до +25 °С.
При выходе АКБ из строя или по окончании ее срока службы, АКБ следует заменить. Допустима замена только на батареи с аналогичными характеристиками напряжения, емкости и технологии изготовления. Рекомендуется производить замену всех батарей, входящих в состав аккумуляторной сборки одновременно. Используйте батареи одного производителя из одной партии.
В нормальных условиях АКБ должна разряжаться и заряжаться 1 раз каждые 4 – 6 месяцев. Разряжайте АКБ в режиме «РЕЗЕРВ» с нагрузкой не менее чем 50 % от номинальной. Заряд АКБ следует выполнять сразу после автоматического отключения изделия по разряду АКБ или незадолго до его отключения. Стандартное время заряда АКБ – не менее 12 часов.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправности изделие выключает выходное напряжение, на передней панели включается индикатор «ВНИМАНИЕ», остальные индикаторы гаснут. На ЖК-дисплее отображается числовой код неисправности.

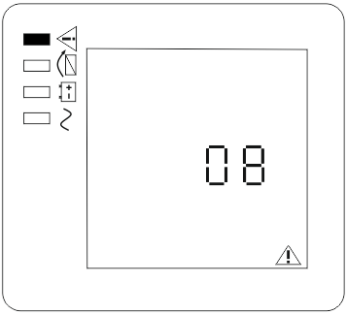

Рисунок 26 – Пример отображения кода неисправности на ЖК-дисплее

Изделие переходит в режим неисправности при перегрузке, сбое в работе инвертора или перегреве, а также в ряде других случаев (см. таблицу 4). При этом включается звуковой сигнал неисправности (длинные звуковые сигналы). Звуковой сигнал можно отключить (см. приложение 2, параметр 8 «Настройка звукового сигнала»).

В таблице 5 описаны ситуации, с которыми может столкнуться пользователь в процессе эксплуатации изделия. Некоторые неисправности могут быть устранены пользователем самостоятельно, обращайтесь в службу техподдержки.

При обращении в службу техподдержки подготовьте полное описание проблемы, включая показания индикаторов, аварийные предупреждения, состояние сети электропитания и мощность нагрузки.

Коды неисправностей, отображаемые на ЖК-дисплее, приведены в приложении 3.

Таблица 5

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина и метод устранения
Входное напряжение электропитания подано, но изделие не включается	Уровень входного напряжения ниже допустимого, или входной выключатель изделия не включен. Проверьте, находится ли уровень входного напряжения и частота в пределах допустимого диапазона. Включите выключатель питания на задней стенке изделия.

Скачано с sec.ru

Продолжение таблицы 5

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина и метод устранения
Входное напряжение электропитания в норме, но изделие работает в режиме «РЕЗЕРВ»	Входной автоматический выключатель ИБП не включен, или входной кабель неправильно подключен. Включите входной автоматический выключатель. Убедитесь в том, что входной кабель питания подключен правильно.
Изделие не индицирует неисправность, но напряжение на выходе отсутствует	Выходной кабель подключен неправильно. Выходной автоматический выключатель не включен. Убедитесь в том, что выходной кабель подключен правильно. Включите выходной автоматический выключатель.
Индикатор «АКБ» мигает, но отсутствует зарядный ток и напряжение	Автоматический выключатель АКБ не включен, или неисправна АКБ, или АКБ подключена с обратной полярностью, или количество батарей и емкость установлены неправильно. Включите автоматический выключатель АКБ. Если АКБ неисправна, необходимо заменить всю группу батарей. Подключите АКБ правильно. Перейдите в настройку параметров изделия (ЖК-дисплей) и введите правильные данные по количеству и емкости батарей.
Звуковой сигнал звучит каждые полсекунды и на ЖК-дисплее отображается надпись output overload	Перегрузка. Отключайте часть нагрузок постепенно, до отключения звукового сигнала.
Звуковой сигнал звучит непрерывно, и на ЖК-дисплее отображается код неисправности 29	Короткое замыкание на выходе. Выключите изделие. Отсоедините все нагрузки. Убедитесь в том, что нагрузки исправны и не имеют внутреннего короткого замыкания, затем включите их снова. Перезапустите изделие. Если устранить неисправность не удалось, свяжитесь с производителем и получите техподдержку.
Изделие работает только в режиме «БАЙПАС»	ИБП настроен на режим ECO, или время перехода в режим «БАЙПАС» ограничено. Настройте тип рабочего режима ИБП (не параллельный) или сбросьте время перехода в режим «БАЙПАС», или перезапустите ИБП.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Продолжение таблицы 5

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина и метод устранения
Невозможен холодный запуск	Выключатель АКБ не включен, или уровень напряжения на клеммах АКБ ниже допустимого, или количество батарей установлено неправильно. Выключатель питания на задней панели изделия не включен. Включите автоматический выключатель АКБ. Зарядите АКБ. Включите выключатель питания на задней панели изделия. Установите в настройках правильное количество и емкость батарей.
Звуковой сигнал звучит непрерывно, и на ЖК-дисплее отображаются коды неисправности 1, 3, 5, 9, 15 и т.д.	Изделие вышло из строя. Свяжитесь с производителем и направьте ИБП в ремонт.

При невозможности самостоятельно устранить нарушения в работе изделия направьте его в ремонт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 5 лет со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Гарантия на АКБ – **1 год (12 месяцев)** со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок службы – **10 лет** с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Отметки продавца в руководстве по эксплуатации, равно как и наличие самого руководства по эксплуатации, паспорта и оригинальной упаковки не являются обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не производится.

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОПИСАНИЕ СВЕТОДИОДНОЙ ИНДИКАЦИИ

№ п/п	Состояние изделия	Состояние светодиодных индикаторов			
		«ВНИМАНИЕ»	«БАЙПАС»	«АКБ»	«ИНВЕРТОР»
1	Выключено	погашен	погашен	погашен	погашен
2	Режим ожидания	погашен	погашен	x	погашен
3	Выходное напряжение отключено	погашен	погашен	x	погашен
4	Режим «БАЙПАС»	погашен	светится	x	погашен
5	Режим «ОСНОВНОЙ»	погашен	погашен	x	светится
6	Режим «РЕЗЕРВ»	погашен	погашен	светится	погашен
7	Самодиагностика АКБ	погашен	погашен	светится	погашен
8	Инвертор запускается	погашен	x	x	погашен
9	Режим ECO	погашен	x	x	x
10	Режим EPO	светится	погашен	x	погашен
11	Режим поддержки «БАЙПАС»	погашен	погашен	погашен	погашен
12	Неисправность	светится	x	x	x

x — состояние индикатора определяется другими условиями

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

НАСТРОЙКА ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ

Настройка управляется тремя кнопками: ↻, OFF и ON.

Настройку параметров можно выполнять в любом режиме работы изделия. После изменения параметра, новое значение вступает в силу немедленно. После выключения изделия информация о настройках сохраняется только при наличии подключенной АКБ и корректном завершении работы (выключении) изделия.

После включения изделия нажмите одновременно две кнопки: ↻ и OFF и удерживайте их нажатыми более двух секунд для входа в меню режима настройки параметров.

1. РЕЖИМ РАБОТЫ

Страница 1

После входа в меню настройки параметров, ЖК-дисплей будет отображать мигающее сообщение ECO (режим, установленный по умолчанию):

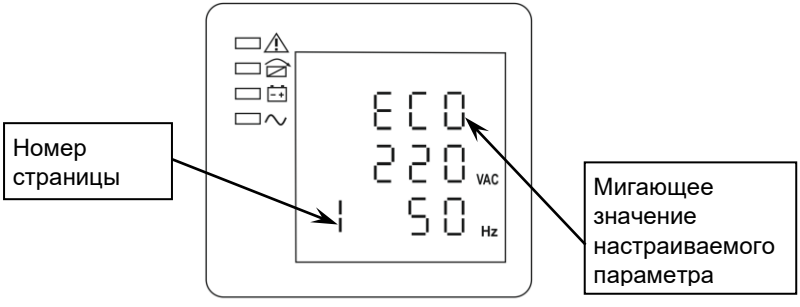

Последовательными нажатиями на кнопку ↻ (метод перебора) осуществляется выбор одного из трех вариантов режима работы: ECO, PAL или NOR.

Нажатие на кнопку ON, подтвердит выбранный режим, сохранит настройку и переключит изделие на настройку следующего параметра: значения выходного напряжения. Выбранное значение режима работы перестанет мигать и будет светиться постоянно, под ним начнет мигать значение уровня выходного напряжения.

Нажатием на кнопку OFF осуществляется переход к настройке количества параллельно включенных ИБП.

2. УРОВЕНЬ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Страница 1

ЖК-дисплей отображает мигающее значение уровня выходного напряжения.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Последовательными нажатиями на кнопку ↻ (метод перебора) осуществляется выбор одного из трех вариантов значения уровня выходного напряжения: «220», «230» или «240».

Нажатие на кнопку ON, подтвердит выбранное значение, сохранит настройку и переключит изделие на настройку следующего параметра: значения частоты.

Выбранное значение уровня выходного напряжения перестанет мигать и будет светиться постоянно, под ним начнет мигать значение частоты.

Нажатием на кнопку OFF осуществляется переход к настройке режима работы.

⚠	**ВНИМАНИЕ!** **Если необходимо изменить настройку уровня выходного напряжения и/или частоты, когда изделие включено и работает в режиме питания нагрузок от инвертора, необходимо сначала выключить инвертор т.е. переключить изделие в режим «БАЙПАС».**

3. ЗНАЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ

Страница 1

ЖК-дисплей отображает мигающее значение частоты.

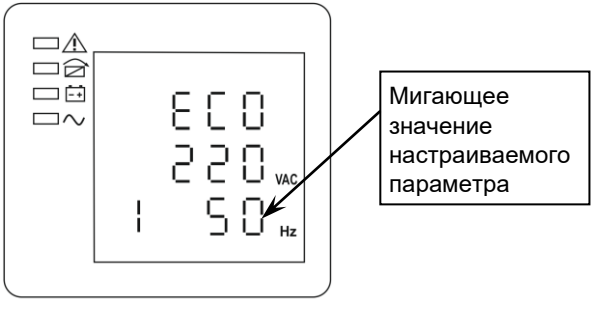

Последовательными нажатиями на кнопку ↻ (метод перебора) осуществляется выбор одного из двух вариантов значения частоты: «50» или «60».

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Нажатие на кнопку ON, подтвердит выбранное значение, сохранит настройку и переключит изделие на настройку следующего параметра: емкости батарей. Выбранное значение частоты перестанет мигать и будет светиться постоянно. Страница ЖК-дисплея сменится на следующую, осуществится переход к настройке емкости батарей.

Нажатием на кнопку OFF осуществляется переход к настройке уровня выходного напряжения.

4. ЕМКОСТЬ БАТАРЕЙ

Страница 2

ЖК-дисплей отображает мигающее значение емкости батарей.

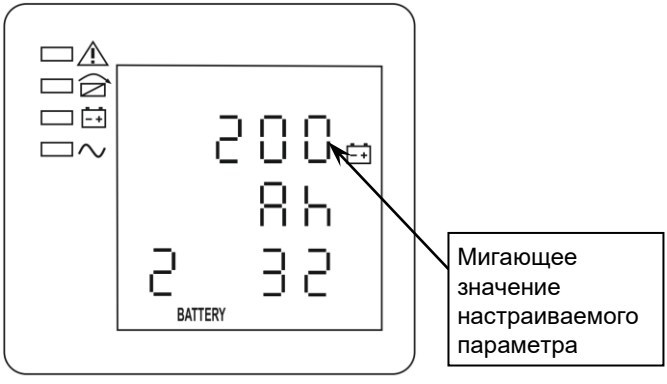

Последовательными нажатиями на кнопку ↻ (метод перебора) осуществляется выбор значения емкости батареи в диапазоне от 0 до 999 А*ч. Длительное нажатие на кнопку ↻ позволяет увеличить скорость изменения емкости (смена значений с шагом 10).

Нажатие на кнопку **On**, подтвердит выбранное значение, сохранит настройку и переключит изделие на настройку следующего параметра: количества батарей. Выбранное значение емкости перестанет мигать и будет светиться постоянно, под ним начнет мигать значение количества батарей.

Нажатием на кнопку **Off** осуществляется переход к настройке частоты.

5. КОЛИЧЕСТВО БАТАРЕЙ

Страница 2

ЖК-дисплей отображает мигающее значение количества батарей.

Скачано с sec.ru

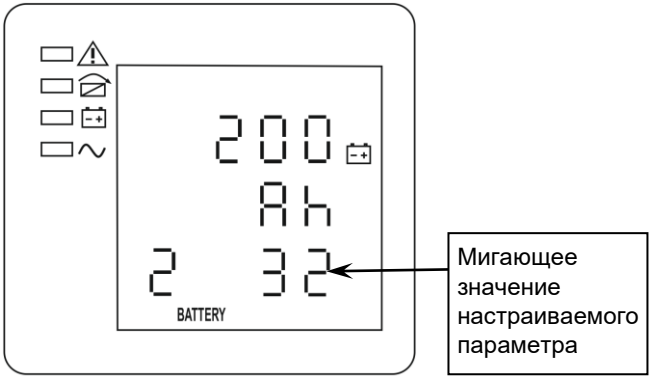

Последовательными нажатиями на кнопку ↻ (метод перебора) осуществляется выбор значения количества батарей.
Нажатие на кнопку **On**, подтвердит выбранное значение и сохранит настройку.
Страница ЖК-дисплея сменится на следующую, осуществится переход к настройке верхней границы диапазона режима «БАЙПАС».
Нажатием на кнопку **Off** осуществляется переход к настройке емкости батарей.

6. ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА ДИАПАЗОНА РЕЖИМА «БАЙПАС»

Страница 3

ЖК-дисплей отображает мигающее значение верхней границы диапазона входного напряжения в режиме «БАЙПАС».

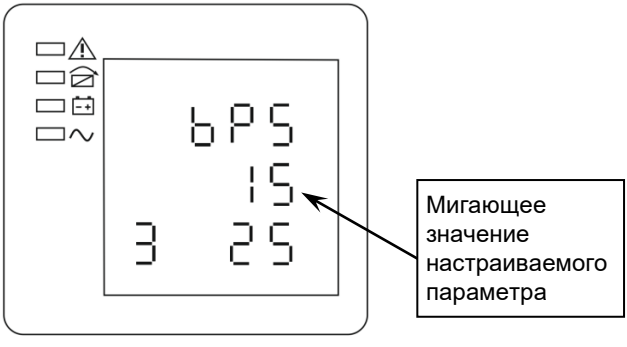

Последовательными нажатиями на кнопку ↻ (метод перебора) осуществляется выбор одного из четырех вариантов значения верхней границы: «10 %», «15 %», «20 %» или «25 %» (25 % – только для выходного напряжения 220 В).

Нажатие на кнопку ON, подтвердит выбранное значение и сохранит настройку осуществится переход к настройке нижней границы диапазона режима «БАЙПАС».

Нажатием на кнопку OFF осуществляется переход к настройке количества батарей.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

7. НИЖНЯЯ ГРАНИЦА ДИАПАЗОНА РЕЖИМА «БАЙПАС»

Страница 3

ЖК-дисплей отображает мигающее значение нижней границы диапазона входного напряжения в режиме «БАЙПАС».

Последовательными нажатиями на кнопку ↻ (метод перебора) осуществляется выбор одного из четырех вариантов значения верхней границы: «10 %», «20 %», «30 %» или «45 %».

Нажатие на кнопку ON, подтвердит выбранное значение, сохранит настройку и осуществит переход к настройке звукового сигнала.

Нажатием на кнопку OFF осуществляется переход к настройке верхней границы диапазона режима «БАЙПАС».

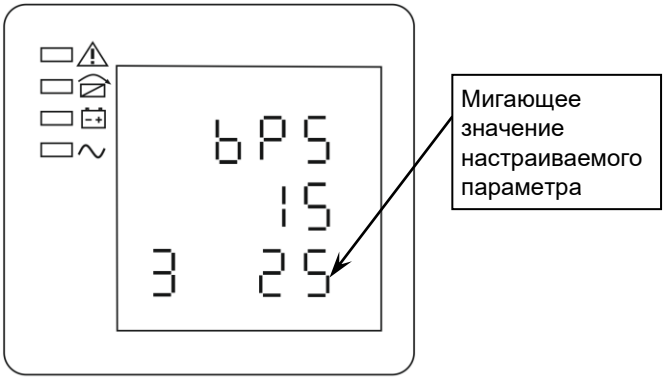

8. НАСТРОЙКА ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

ЖК-дисплей отображает мигающее значение выключателя звукового сигнала.

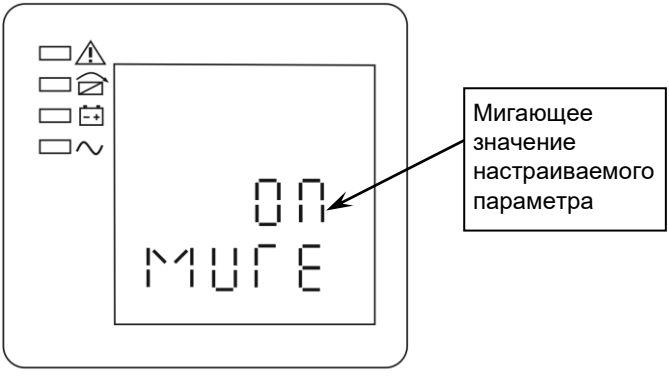

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Последовательными нажатиями на кнопку ↻ (метод перебора) осуществляется выбор одного из двух значений: ON (звуковой сигнал включен) и OFF (звуковой сигнал выключен.
Нажатие на кнопку ON, подтвердит выбранное значение, сохранит настройку и осуществит переход к настройке периодической самопроверки АКБ.
Нажатием на кнопку OFF осуществляется переход к настройке нижней границы диапазона режима «БАЙПАС».

9. ПЕРИОДИЧЕСКОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ АКБ

ЖК-дисплей отображает мигающее значение выключателя периодической самопроверки АКБ.

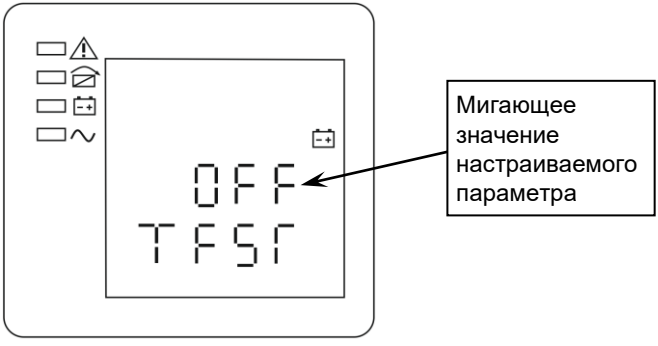

Последовательными нажатиями на кнопку ↻ (метод перебора) осуществляется выбор одного из четырех значений:

- ON1 (самопроверка АКБ включена, и изделие будет выполнять самотестирование в течение 10 секунд каждые 10 дней);
- ON2 (самопроверка АКБ включена, и изделие будет выполнять самотестирование в течение 10 минут каждые 30 дней);
- ON3 (самопроверка АКБ включена, и изделие будет выполнять самотестирование каждые 30 дней до тех пор, пока напряжение на клеммах АКБ не достигнет точки отключения по разряду);
- OFF (самопроверка АКБ выключена).

Нажатие на кнопку ON, подтвердит выбранное значение, сохранит настройку и осуществит переход к настройке датчика температурной компенсации батарей.
Нажатием на кнопку OFF осуществляется переход к настройке звукового сигнала.

10. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРНОЙ КОМПЕНСАЦИИ БАТАРЕЙ

ЖК-дисплей отображает мигающее состояние выключателя датчика температурной компенсации.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

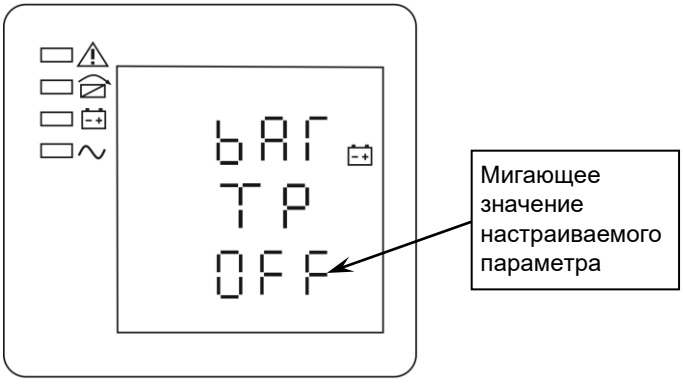

Последовательными нажатиями на кнопку ↻ (метод перебора) осуществляется выбор одного из двух значений: ON (датчик включен) и OFF (датчик выключен).

Нажатие на кнопку ON, подтвердит выбранное значение, сохранит настройку и осуществит переход к настройке идентификационного адреса.
Нажатием на кнопку OFF осуществляется переход к настройке выключателя периодической самопроверки АКБ.

11. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ АДРЕС ИБП

⚠	**ВНИМАНИЕ!** **Соединительные кабели параллельных портов должны быть отсоединены во время настройки параметров параллельного подключения.**

ЖК-дисплей отображает мигающее значение идентификационного адреса ИБП в системе параллельного резервирования (это адрес устройства MODBUS на коммуникационных портах RS-232 и RS-485).

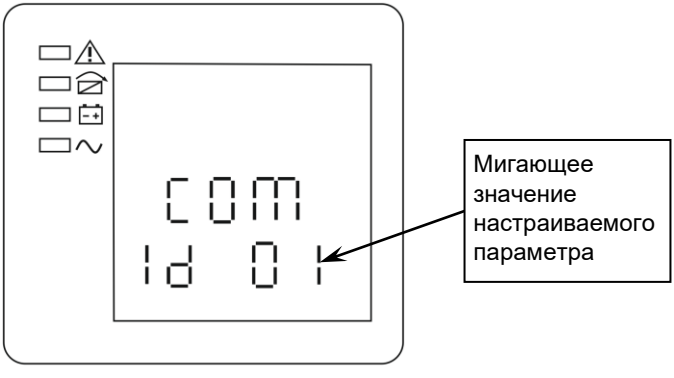

Скачано с sec.ru

Последовательными нажатиями на кнопку ↻ (метод перебора) осуществляется выбор одного из диапазона значений: 1 – 15. Если переключатель датчика температурной компенсации включен, следует выбирать адрес из диапазонов: 1 – 10 и 13 – 15.

Если изделие работает в системе параллельного резервирования и значение его идентификационного адреса меньше или равно количеству изделий в параллельной системе, то его идентификационный адрес совпадает с идентификатором в параллельной системе.

Нажатие на кнопку ON, подтвердит выбранное значение, сохранит настройку идентификационного адреса и идентификатора в параллельной системе.

(Примечание: если изделие работает в одиночном режиме, то до тех пор, пока данная настройка не будет завершена, изделие остается в одиночном режиме)

Нажатием на кнопку OFF осуществляется переход к настройке количества параллельных соединений.

12. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР

⚠	**ВНИМАНИЕ!** **Соединительные кабели параллельных портов должны быть отсоединены во время настройки параметров параллельного подключения.**

ЖК-дисплей отображает мигающее значение параллельного идентификатора.

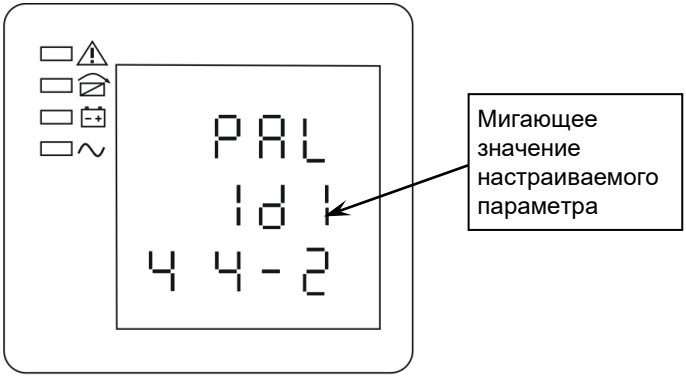

Последовательными нажатиями на кнопку ↻ (метод перебора) осуществляется выбор одного из диапазона значений: 1 – 4.

Нажатие на кнопку ON, подтвердит выбранное значение, сохранит настройку параллельного идентификатора и осуществит переход к настройке количества параллельных соединений.

Нажатием на кнопку OFF осуществляется переход к настройке параллельного идентификатора.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

13. КОЛИЧЕСТВО ИБП В СИСТЕМЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО РЕЗЕРВИРОВАНИЯ

⚠	**ВНИМАНИЕ!** **Соединительные кабели параллельных портов должны быть отсоединены во время настройки параметров параллельного подключения.**

ЖК-дисплей отображает мигающее значение количества изделий в системе параллельного резервирования.

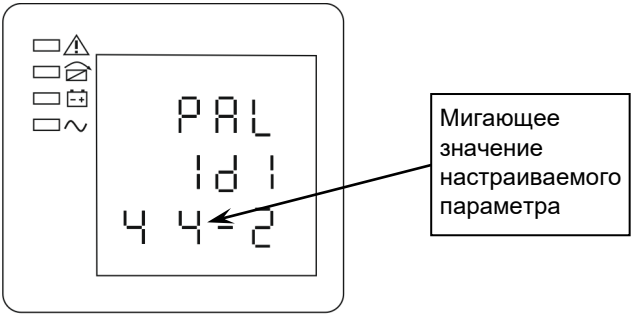

Последовательными нажатиями на кнопку ↻ (метод перебора) осуществляется выбор одного из диапазона значений: 2 – 4.

Нажатие на кнопку ON, подтвердит выбранное значение, сохранит настройку количества параллельных подключений и осуществит переход к настройке количества параллельной избыточности.

Нажатием на кнопку OFF осуществляется переход к настройке количества параллельных подключений.

14. КОЛИЧЕСТВО ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ИЗБЫТОЧНОСТИ

ЖК-дисплей отображает мигающее значение количества избыточных ИБП в системе параллельного резервирования.

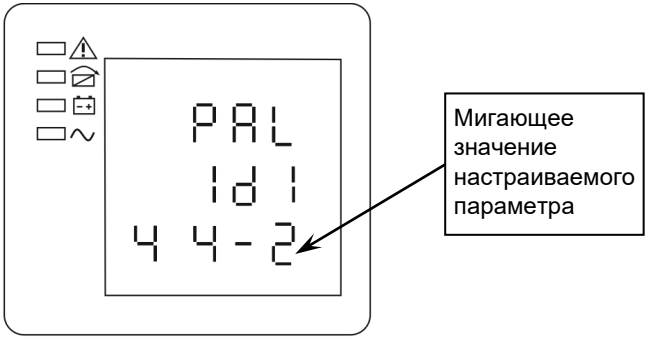

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Последовательными нажатиями на кнопку ↻ (метод перебора) осуществляется выбор одного из диапазона значений: 0 – 3.

Нажатие на кнопку ON, подтвердит выбранное значение, сохранит настройку количества параллельной избыточности.

На этом настройка параметров изделия завершена. Происходит выход из режима настройки параметров (при отсутствии активности оператора более 15…30 секунд изделие автоматически выходит из режима настройки).

Нажатием на кнопку OFF осуществляется переход к настройке количества параллельных подключений.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

АВРИЙНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

В данном приложении перечислены события и аварийные сообщения, которые изделие может отображать.

№ п/п	Описание неисправности или предупреждения	Звуковой сигнал	Светодиодные индикаторы
1	Неисправность выпрямителя	Звучит непрерывно	Индикатор «ВНИМАНИЕ» светится
2	Неисправность инвертора (в том числе короткое замыкание моста)	Звучит непрерывно	Индикатор «ВНИМАНИЕ» светится
3	Короткое замыкание инверторного тиристора	Звучит непрерывно	Индикатор «ВНИМАНИЕ» светится
4	Неисправность инверторного тиристора (разрыв)	Звучит непрерывно	Индикатор «ВНИМАНИЕ» светится
5	Короткое замыкание байпасного тиристора	Звучит непрерывно	Индикатор «ВНИМАНИЕ» светится
6	Неисправность байпасного тиристора (разрыв)	Звучит непрерывно	Индикатор «ВНИМАНИЕ» светится
7	Неисправность предохранителя	Звучит непрерывно	Индикатор «ВНИМАНИЕ» светится
8	Неисправность параллельного подключения	Звучит непрерывно	Индикатор «ВНИМАНИЕ» светится
9	Неисправность вентилятора	Звучит непрерывно	Индикатор «ВНИМАНИЕ» светится
10	Резерв	Звучит непрерывно	Индикатор «ВНИМАНИЕ» светится
11	Неисправность вспомогательного питания	Звучит непрерывно	Индикатор «ВНИМАНИЕ» светится
12	Ошибка инициализации	Звучит непрерывно	Индикатор «ВНИМАНИЕ» светится
13	Неисправность зарядного устройства положительной группы АКБ	Звучит непрерывно	Индикатор «ВНИМАНИЕ» светится
14	Неисправность зарядного устройства отрицательной группы АКБ	Звучит непрерывно	Индикатор «ВНИМАНИЕ» светится

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

№ п/п	Описание неисправности или предупреждения	Звуковой сигнал	Светодиодные индикаторы
15	Напряжение шины постоянного тока выше допустимого	Звучит непрерывно	Индикатор «ВНИМАНИЕ» светится
16	Напряжение шины постоянного тока ниже допустимого	Звучит непрерывно	Индикатор «ВНИМАНИЕ» светится
17	Дисбаланс шины постоянного тока	Звучит непрерывно	Индикатор «ВНИМАНИЕ» светится
18	Сбой мягкого старта	Звучит непрерывно	Индикатор «ВНИМАНИЕ» светится
19	Перегрев выпрямителя	Звучит дважды в секунду	Индикатор «ВНИМАНИЕ» светится
20	Перегрев инвертора	Звучит дважды в секунду	Индикатор «ВНИМАНИЕ» светится
21	Обрыв входной нейтрали	Звучит дважды в секунду	индикатор «ВНИМАНИЕ» светится
22	Обратная полярность подключения АКБ	Звучит дважды в секунду	Индикатор «ВНИМАНИЕ» светится
23	Неисправность соединительного кабеля	Звучит дважды в секунду	Индикатор «ВНИМАНИЕ» светится
24	CAN ошибка отклика	Звучит дважды в секунду	Индикатор «ВНИМАНИЕ» светится
25	Неисправность параллельного распределения нагрузки	Звучит дважды в секунду	Индикатор «ВНИМАНИЕ» светится
26	Напряжение АКБ выше нормы	Звучит раз в секунду	Индикатор «ВНИМАНИЕ» мигает
27	Неисправность проводного монтажа цепи сетевого питания	Звучит раз в секунду	Индикатор «ВНИМАНИЕ» мигает
28	Неисправность проводного монтажа цепи байпас	Звучит раз в секунду	Индикатор «ВНИМАНИЕ» мигает
29	Короткое замыкание выхода	Звучит раз в секунду	Индикатор «ВНИМАНИЕ» мигает
30	Ток в цепи выпрямителя превышает номинальное значение	Звучит раз в секунду	Индикатор «ВНИМАНИЕ» мигает
31	Ток в цепи байпас превышает номинальное значение	Звучит раз в секунду	Индикатор «БАЙПАС» мигает

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

№ п/п	Описание неисправности или предупреждения	Звуковой сигнал	Светодиодные индикаторы
32	Перегрузка	Звучит раз в секунду	Индикатор «ИНВЕРТОР» или индикатор «БАЙПАС» мигает
33	Нет АКБ	Звучит раз в секунду	Индикатор «АКБ» мигает
34	Напряжение АКБ ниже нормы	Звучит раз в секунду	Индикатор «АКБ» мигает
35	Предупреждение о низком заряде АКБ	Звучит раз в секунду	Индикатор «АКБ» мигает
36	Ошибка внутренней связи	Звучит раз в секунду	Индикатор «БАЙПАС» мигает
37	Компонент постоянного тока выше ограничения	Звучит один раз в две секунды	Индикатор «ИНВЕРТОР» мигает
38	Параллельная перегрузка	Звучит один раз в две секунды	Индикатор «ИНВЕРТОР» мигает
39	Уровень входного напряжения вне нормального диапазона	Звучит один раз в две секунды	Индикатор «АКБ» светится
40	Частота входного напряжения вне нормального диапазона	Звучит один раз в две секунды	Индикатор «АКБ» светится
41	Байпас недоступен		Индикатор «БАЙПАС» мигает
42	Байпас не прослеживается		Индикатор «БАЙПАС» мигает
43	Неисправность инвертора		
44	Резерв		
45	Инвертор не включен		

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ОПИСАНИЕ КОММУНИКАЦИОННЫХ ПОРТОВ

RS-232 И USB-ПОРТЫ

RS-232 и USB-порты предназначены для мониторинга и управления ИБП с локального компьютера.

Чтобы установить связь между изделием и компьютером, подключите компьютер к одному из коммуникационных портов изделия с помощью соответствующего соединительного кабеля (положение портов на задней панели изделия см. на рисунке 2) и установите на компьютер программу для обмена данными с изделием

Изделие обменивается данными с компьютером посредством двунаправленной передачи сигналов через последовательный интерфейс.

⚠	**ВНИМАНИЕ!** **Связь по USB, RS-232 и RS-485 нельзя использовать одновременно, вы можете использовать только один интерфейс.** **Вывод 7 порта RS-485 – 12 В постоянного тока!**

Назначение контактов разъема DB-9 (порт RS-232)

Номер контакта	Описание	Вход/Выход	Пояснение
1, 4, 6, 7, 8, 9	Не используется	-	
2	RxD (передача)	Выход	ИБП передает, ПК принимает
3	TxD (прием)	Вход	ПК передает, ИБП принимает
5	GND (общий)	-	

Функции, доступные по RS-232:

- мониторинг состояния;
- мониторинг данных по сигналам тревоги ИБП;
- мониторинг рабочих параметров;
- установка времени включения/выключения.

Формат данных, передаваемых по RS-232:

- скорость передачи – 9600 бит/с;
- длина байта – 8 бит;
- стоповый бит – 1 бит;
- бит контроля четности – отсутствует.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

ОПИСАНИЕ КОММУНИКАЦИОННОГО ПОРТА USB

Внешний вид разъема (Тип B):

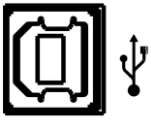

Расположение контактов разъема:



1	2
4	3

Назначение контактов разъема:

- Контакт 1 – VCC;
- Контакт 2 – DMINUS сигнал;
- Контакт 3 – DPLUS сигнал;
- Контакт 4 – GND.

Функции, доступные по USB:

- мониторинг состояния ИБП;
- мониторинг данных по сигналам тревоги ИБП;
- мониторинг рабочих параметров;
- установка времени включения/выключения;
- настройки.

Формат данных, передаваемых по USB:

- скорость передачи – 9600 бит/с;
- длина байта – 8 бит;
- конечный бит – 1 бит;
- бит контроля четности – отсутствует.

Приложение: Muser4000

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

ОПИСАНИЕ КОММУНИКАЦИОННОГО ПОРТА RS-485

Внешний вид порта

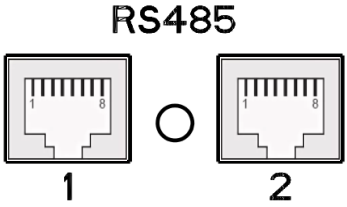

Назначение контактов разъема RJ-45 (порт RS-485)

Номер контакта разъема (ПК RJ45)	Номер контакта разъема (ИБП RJ45)	Описание
1/5	1/5	485+ «A»
2/4	2/4	485- «B»
7	7	+12VDC
8	8	GND

Функции, доступные по RS-485:

- мониторинг состояния;
- мониторинг данных по сигналам тревоги ИБП;
- мониторинг рабочих параметров;
- установка времени включения/выключения;
- контроль температуры окружающей среды;
- температурная компенсация тока заряда АКБ.

ВНИМАНИЕ!

Связь по USB, RS-232 и RS-485 нельзя использовать одновременно, вы можете использовать только один интерфейс.

Вывод 7 порта RS-485 – 12 В постоянного тока!

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

ОПИСАНИЕ КОММУНИКАЦИОННОГО ПОРТА BAT_T

Внешний вид порта

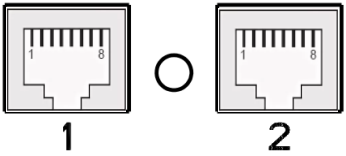

Назначение контактов между портом RJ-45 датчика температуры и портом RJ-45 (порт RS-485) ИБП

Номер контакта разъема (ПК RJ45)	Номер контакта разъема (ИБП RJ45)	Описание
1/5	1/5	485+ «A»
2/4	2/4	485- «B»
7	7	+12VDC
8	8	GND

Функции, доступные BAT_T:

- контроль температуры окружающей среды батареи;
- модуляция зарядного напряжения в зависимости от температуры батарей.

КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПОРТ В ФОРМАТЕ «СУХОЙ КОНТАКТ»

Назначение контактов коммуникационного порта:

– Общий;
– Выключить ИБП;
– Входное сетевое напряжение вне допустимых пределов;
– Низкий уровень заряда батарей.

ОПИСАНИЕ КОММУНИКАЦИОННОГО ПОРТА EPO

Внешний вид порта

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

ЭКСТРЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ (EPO)

Функция EPO (нормально разомкнутый сигнал в формате «сухие контакты») используется для дистанционного выключения изделия. При активации EPO (замыкании контактов разъема) изделие в течение пяти секунд выключает выход и все силовые преобразователи. Изделие переключается в режим индикации неисправности.

⚠	**ВНИМАНИЕ!** **Цепь EPO представляет собой цепь безопасного сверхнизкого напряжения, эта цепь должна быть изолирована от цепей опасного напряжения усиленной изоляцией. Аварийный выключатель цепи EPO должен обеспечивать минимум 20 мА/24 В постоянного тока в течение не менее 250 мс для нормальной работы.**

Аварийный выключатель цепи EPO может быть подключен к нескольким изделиям в параллельной архитектуре, что позволяет пользователю отключать все изделия одновременно.

Аварийный выключатель цепи EPO подключается к клеммам разъема, расположенного на задней панели изделия (см. рисунок 2) в соответствии со схемой и таблицей:

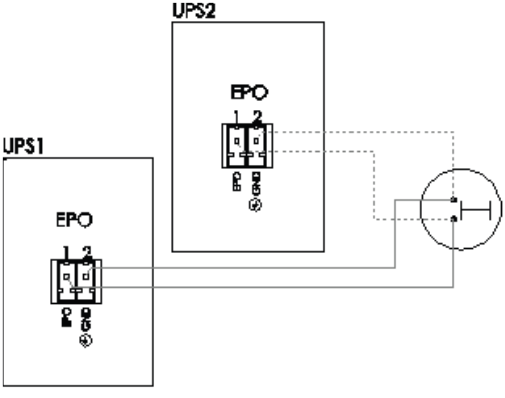

Button	UPS REPO	Description
Pin 1	Pin 1	EPO
Pin 2	Pin 2	GND

Для нормальной работы изделия контакты разъема EPO должны быть разомкнуты.

Сопротивление контакта аварийного выключателя в замкнутом состоянии не должно превышать 10 Ом.

Сечение проводов, подключаемых к клеммам разъема EPO: не менее 0,5 мм^2 и не более 4 мм^2, рекомендуется 1,0 мм^2.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

ДАННЫЕ КАБЕЛЯ СВЯЗИ В СИСТЕМЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

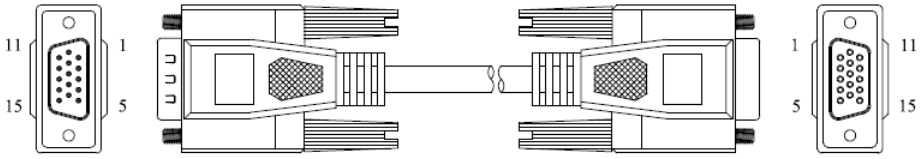

P1 HDB15M P2 HDB15F

P1	P2
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
screen	screen

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование:

Источник бесперебойного питания

- □ **SKAT-UPS 10-3/3-ON-20x9 (SKAT-UPS 10/9-3/3-ON-20x9-EB(20x9))**
- □ **SKAT-UPS 10-3/3-ON-2x(20x9) (SKAT-UPS 10/9-3/3-ON-2x(20x9)-EB(2x(20x9))**
- □ **SKAT-UPS 15-3/3-ON-2x(20x9) (SKAT-UPS 15/13,5-3/3-ON-2x(20x9)-EB(2x(20x9))**
- □ **SKAT-UPS 20-3/3-ON-2x(20x9) (SKAT-UPS 20/18-3/3-ON-2x(20x9)-EB(2x(20x9))**
- □ **SKAT-UPS 30-3/3-ON-3x(20x9) (SKAT-UPS 30/27-3/3-ON-3x(20x9)+BC)**
- □ **SKAT-UPS 40-3/3-ON-2x(30x9) (SKAT-UPS 40/36-3/3-ON-2x(30x9)+BC)**

Дата выпуска «___»_____20___г.

соответствует требованиям ФИАШ.430600.009ТУ "Источники (комплексы) бесперебойного питания SKAT-UPS", ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы контроля качества:

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА BASTION

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец _____

Дата продажи «___»_____20___г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «___»_____20___г. м.п.

Служебные отметки_____

BASTION

bast.ru — официальный сайт
skat-ups.ru — интернет-магазин

справочная служба — info@bast.ru
горячая линия — 8-800-200-58-30
техподдержка — 911@bast.ru

Техподдержка Техподдержка

формат А5
ФИАШ.436518.427 РЭ-3

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru