Для заметок

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU.PA04.B.75283/23
Декларация о соответствии ЕАЭС № RU.PA04.B.75361/23

Комплект диспетчерской связи с выносным динамиком для «Voyager 2N» ГЛОНАСС

Паспорт

Идентификационный номер прибора

Комплект диспетчерской связи с выносным динамиком соответствует техническим условиям ТУ 4372-001-58343288-2005 и признан годным для эксплуатации

1. Назначение изделия

Комплект диспетчерской связи с выносным динамиком предназначен для работы со спутниковыми системами слежения «VOYAGER 2N» ГЛОНАСС и служит для обеспечения голосовой связи между водителем транспортного средства и оператором диспетчерского центра через голосовой канал GSM.

2. Комплектация

Прибор диспетчерской связи (плата SPKF1S-3)	1 шт.
инамик выносной	1 шт.
Крепеж	1 к-т
Паспорт изделия	1 шт.
Упаковка	1 шт.

3. Дополнительное оборудование

Дополнительное оборудование к Комплекту диспетчерской связи с выносным динамиком приобретается отдельно и в комплект поставки не входит:

1. Спутниковая система слежения «VOYAGER 2N» ГЛОНАСС

4. Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип канала связи	дуплекс
Ток потребления	Не более 0,05 А (во время сеанса связи)
Габаритные размеры прибора	68x28x22 мм
Масса комплекта	50 г
Диапазон рабочих температур	-40…+50^0 С

5. Подготовка устройства к работе

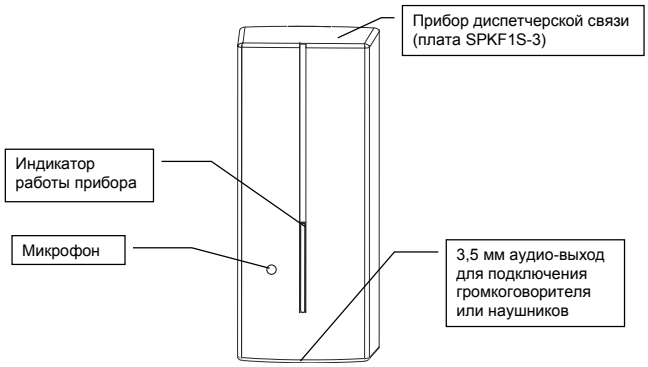

Комплект диспетчерской связи с выносным динамиком предназначен для обеспечения связи между водителем транспортного средства и оператором диспетчерского центра через голосовой канал GSM. Соединение может быть установлено только со стороны диспетчера (т.е. водитель не может сам дозвониться до диспетчера, используя данное устройство).

Включение и настройка Комплекта диспетчерской связи с выносным динамиком производится в программах настройки «VOYAGER 2N» ГЛОНАСС (подробнее читайте в руководстве пользователя «VOYAGER 2N» ГЛОНАСС).

Подключение:

1. ля подключении комплекта диспетчерской связи к «VOYAGER 2N» ГЛОНАСС используется соединительный кабель из комплекта «VOYAGER 2N», в который уже включен нужный для подключения разъём. Не прокладывайте соединительный кабель в непосредственной близости электропроводки транспортного средства и источников электромагнитных помех.
2. Подключите внешний громкоговоритель в обозначенный аудио-вы од прибора Комплекта (см. рисунок), и установите его как можно дальше от прибора во избежание помех. Установите сам прибор (микрофон) ближе к водителю.
3. Если «VOYAGER» выключен, подайте на него питание — Комплект диспетчерской связи с выносным динамиком работает только при включенном «VOYAGER». ежим работы индикатора на приборе Комплекта зависит от аппаратной редакции «VOYAGER» (светится постоянно или только при звонке на прибор). ождитесь регистрации «VOYAGER» в сети GSM.
4. Позвоните на «VOYAGER» с любого номера. Прибор сам «поднимет трубку» после одного гудка.
5. Произведите обмен голосовыми сообщениями. Сеанс связи завершается диспетчером (водитель такой возможности не имеет). Максимальная длительность сеанса связи настраивается в программе настройки «VOYAGER».
6. При высоком уровне шума в ТС к гарнитуре могут быть подключены наушники. ля этого отключите громкоговоритель и подключите наушники к 3,5 мм аудио-выходу (см. рисунок).

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

6. Техническое обслуживание

Периодически проверяйте целостность подводящих проводов и кабелей, места соединений, надёжность крепления прибора.

7. Меры безопасности

! Комплект диспетчерской связи с выносным динамиком предназначен исключительно для работы с приборами «VOYAGER 2N» ГЛОНАСС! Не подключайте комплект к иным приборам (ноутбукам, радиостанциям и т.д.), т.к. это может привести к выходу устройства из строя!

Все работы, связанные с установкой и обслуживанием Комплекта диспетчерской связи с выносным динамиком, а также спутниковыми системами слежения «VOYAGER 2N» ГЛОНАСС должны проводиться персоналом, имеющим для этого соответствующую квалификацию.

8. Транспортировка и хранение

Транспортировка Комплекта диспетчерской связи с выносным динамиком должна осуществляться в упаковке, в закрытых транспортных средствах. Условия хранения и транспортировки должны соответствовать условиям по ГОСТ 15150. В помещениях для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

9. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие Комплекта диспетчерской связи с выносным динамиком требованиям те нических условий при соблюдении клиентом условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента изготовления.

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев с момента изготовления.

Изготовитель не несёт ответственности за качество каналов связи, предоставляемых операторами GSM и интернет-провайдерами.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие функциональность Комплекта диспетчерской связи с выносным динамиком без предварительного уведомления потребителей.

10. Сведения о рекламации

При отказе в работе или неисправности Комплекта диспетчерской связи с выносным динамиком в период действия гарантийного срока, составьте акт о неисправности с указанием даты выпуска и ввода в эксплуатацию Комплекта диспетчерской связи с выносным динамиком и характера дефекта.

Неисправный прибор с актом о неисправности направьте **по адресу покупки** прибора.

11. Разработчик

ООО «НПО «Ритм»
195248, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Энергетиков, д. 30, корпус 8

12. Производитель

ООО «Мегапром»
192241, Россия, г. Санкт-Петербург, Южное шоссе, дом 37,
корп. 2, литера А, помещение 6н-1, раб.м.1

Для заметок

Для заметок

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru