TANTOS

МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА

ПАСПОРТ
и
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- ☐ **Marilyn HD Wi-Fi s (2023)**
- ☐ **Marilyn HD s (2023)**

Версия ПО: 20230322

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики и функции изделия без предварительного уведомления, в целях повышения качества и производительности изделия.

SEC.RU | Короткий путь к информации
www.tantos.pro
Скачано с sec.ru

Оглавление

Замечания и предупреждения по безопасности использования 1
Правовая информация по использованию приложения vhOme 2.2 2
Общие сведения и назначение изделия 2
Комплект поставки 3
Функции и названия элементов монитора 4
Схемы подключения 6
Структурная схема 6
Цветовая маркировка и назначение проводов шлейфов 7
Схема подключения одного монитора 7
Схема подключения нескольких мониторов 8
Дистанции подключения вызывной панели и мониторов. 8
Установка 9
Работа с монитором 10
Вызов от посетителя 10
Режим просмотра изображений от вызывных панелей и видеокамер 11
Запись фото и видео 11
Просмотр фото и видео 12
Адрес монитора 12
Функция интеркома 12
Настройка монитора 13
Описание настроек монитора 13
Установка MP3 мелодий для сигналов вызова 14
Подключение монитора к сети Wi-Fi или через Ethernet и работа с приложением. 15
Основные технические характеристики 16
Правила хранения и транспортировки 16
Правила продажи изделия 16
Утилизация 16
Техническое обслуживание 16
Гарантийные обязательства 17
Сведения о маркировке изделия 17
Сведения о сертификации 17
Сведения о изготовителе и импортере 17
Гарантийный талон 17

SEC.RU | Короткий путь к информации
www.tantos.pro
Скачано с sec.ru

Спасибо за приобретение нашей продукции.

Внимание: Внутри изделия имеется опасное для здоровья напряжение. Для предотвращения нанесения вреда здоровью и имуществу внимательно ознакомьтесь с данным разделом.

Замечания и предупреждения по безопасности использования

При эксплуатации изделия запрещается:

1. Устанавливать изделие в непроветриваемых нишах или замуровывать изделие в стену. Это может вызвать повреждение изделия или пожар.
2. Самостоятельно разбирать, ремонтировать или модернизировать изделие. Это может вызвать поражение электрическим током, пожар или повреждение изделия.
3. Подключать к изделию другие устройства без отключения питания. Это может вызвать повреждения устройств и изделия.
4. Использовать изделия во влажных помещениях. Это может вызвать поражение электрическим током или пожар.
5. Эксплуатировать изделие с поврежденным шнуром питания. Это может вызвать поражение электрическим током или пожар.
6. Вставлять вилку в розетку влажными руками. Это может вызвать поражение электрическим током.
7. Использовать воду или другие жидкости для чистки изделия. Используйте только сухую ткань, чтобы избежать поражения электрическим током.

Замечания по эксплуатации изделия:

1. Изделие при работе может быть теплым, это не является неисправностью изделия.
2. Выключайте питание, если изделие не используется длительное время.
3. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на изделие и не размещайте изделие вблизи нагревательных элементов.
4. Избегайте попадания посторонних предметов в корпус изделия. Это может вызвать повреждение изделия.
5. Не размещайте какие-либо предметы на корпусе изделия.
6. Если изделие издает странный шум, немедленно выньте вилку из розетки и обратитесь в сервисный центр поставщика.

В случае выявления неисправности изделия обратитесь в сервисный центр поставщика.

Адрес гарантийного сервисного центра ООО «Тантос»: 129337 г. Москва, улица Красная Сосна, дом 2, корпус 1, стр.1. телефон +7 495 7392283, доб. 6204.

Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный вследствие неправильного использования изделия.

www.tantos.pro
SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Правовая информация по использованию приложения vhOme 2.2

1. Перед использованием приложения «vhOme 2.2» пользователь должен ознакомиться и согласиться с Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности ТМ TANTOS, ссылки, на которые предлагаются пользователю при установке приложения.
2. Приложение предназначено только для смартфонов на базе ОС Андроид и iOS. Приложение не предназначено для установки на планшеты.
3. Приложение не сохраняет и никуда не передает личные данные пользователя, за исключением адреса электронной почты. Адрес электронной почты предназначен только для создания учетной записи пользователя на сервере, подтверждения этой учетной записи и восстановления пароля в случае его утери, а также для возможности предоставления доступа к устройству другим лицам. Вся информация сохраняется в соответствии с законами РФ на территории РФ.
4. Приложение запрашивает использование геопозиции для подключения устройства к сети, т.к. в понятие геопозиция у производителей ОС смартфонов входит не только определение координат посредством навигационных систем, но и подключения к сетям Wi-Fi. Также использование геопозиции предназначено для определения часового пояса и выбора сервера уведомлений. Информация о геопозиции не хранится в приложении и никуда не передается.
5. Приложение предоставляется «как есть», с возможными ошибками и неточностями, ТМ TANTOS не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, связанный с использованием данного продукта.
6. ТМ TANTOS не несет ответственности за простои в работе оборудования, связанные с передачей информации через Интернет или другие сети, вызванные любыми факторами, при этом ТМ TANTOS делает все возможное для минимизации рисков простоя и обеспечивает пользователям своевременную техническую поддержку. Не работоспособность приложение не является гарантийным случаем для монитора Marilyn HD Wi-Fi s, смотри раздел «Гарантийные обязательства».
7. Пользователь несет ответственность за сохранность своих персональных данных на смартфоне, на котором установлено Приложение, а также фото или видеоматериалов сохраненных в приложении. Пользователь несет полную ответственность в случае доступа к смартфону третьих лиц и выполнения каких-либо действий в Приложении.

   Более подробную информацию можно получить на сайте ТМ TANTOS:

   Пользовательское соглашение: https://tantos.pro/polz_soglashenie.html

   Политика конфиденциальности: https://tantos.pro/privacy_policy.html

Общие сведения и назначение изделия

Монитор видеодомофона является технически сложным устройством бытового назначения. Монитор предназначен для установки внутри помещения для общения с посетителем через внешние вызывные панели, просмотра изображения от вызывных панелей или подключенных видеокамер, а также записи изображений от вызывных панелей или видеокамер на внутреннюю память или microSD карту.

Несколько мониторов могут быть объединены в одну систему с адресным интеркомом между ними.

Монитор **Marilyn HD Wi-Fi s** может отправлять уведомления о вызове или детекции движения в приложение vhOme 2.2 для смартфона на базе iOS или Андроид. Для работы приложения монитор **Marilyn HD Wi-Fi s** и смартфон должны иметь подключение к Интернет.

Монитор имеет следующие особенности:

1. Экран IPS с диагональю 7 дюймов, разрешение 1024x600 точек.
2. Отображение сигналов форматов AHD / TVI / CVI - 1080p / 720p и CVBS (PAL).
3. Запись сигналов форматов AHD / TVI / CVI – 1080n / 720p и CVBS (PAL).
4. Встроенный источник питания.

www.tantos.pro
SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

5. Выход сигнала снятия трубки (HOOK) для работы с блоками сопряжения.
6. Подключение 2 вызывных панелей, 2 видеокамер, до 5 дополнительных мониторов (информацию о совместимых моделях мониторов смотри на сайте: https://tantos.pro/support/index.html).
7. Дополнительный канал управления исполнительным устройством, например, открыванием ворот.
8. Встроенный модуль Wi-Fi для отправки уведомлений о вызове или срабатывании детектора движения на смартфон при использовании приложения vhOme 2.2 **(только для Marilyn HD Wi-Fi s).**
9. Встроенная память, поддержка microSD карт памяти от 8 ГБ до 128ГБ формата SDXC (рекомендуется использовать 32ГБ или 64ГБ).
10. Возможность записи видео со звуком по одному выбранному каналу по детектору движения (только при установленной microSD карте) в дежурном режиме.
11. Автоматическая запись при вызове или ручная запись фото или видео на внутреннюю память или на microSD карту.
12. Возможность работы до 6 мониторов в одной системе с адресным интеркомом.
13. 16 мелодий вызова с индивидуальной настройкой для каждой вызывной панели и интеркома, с возможностью установки собственной MP3 мелодии.
14. Регулировка громкости сигнала вызова и громкости разговора.
15. Регулировка яркости, цветности и контраста изображения.
16. Поддержка функции «Без звука» (Не беспокоить) включаемой вручную или автоматически.
17. Возможность использования внешнего блока питания.
18. Возможность отображения часов в дежурном режиме.

Комплект поставки

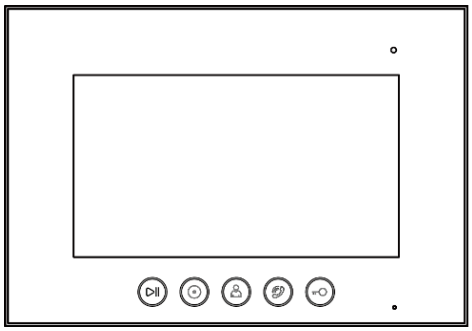

Монитор

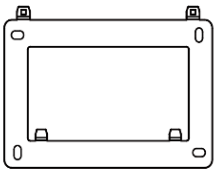

Кронштейн

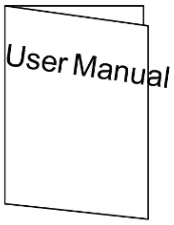

Паспорт и руководство



Шурупы - 4шт. Дюбели 4шт.

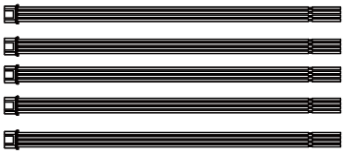

Соединительные шлейфы - 5шт.



Соединительные шлейфы - 3шт.

Внимание:

- MicroSD карта не входит в комплект поставки монитора.
- Перед установкой microSD выключите монитор. После установки в монитор и включения монитора microSD карта должна быть обязательно отформатирована.

***Комплект поставки может быть изменен производителем в любое время без предварительного уведомления.**

SEC.RU | Короткий путь к информации
www.tantos.pro
Скачано с sec.ru

Функции и названия элементов монитора

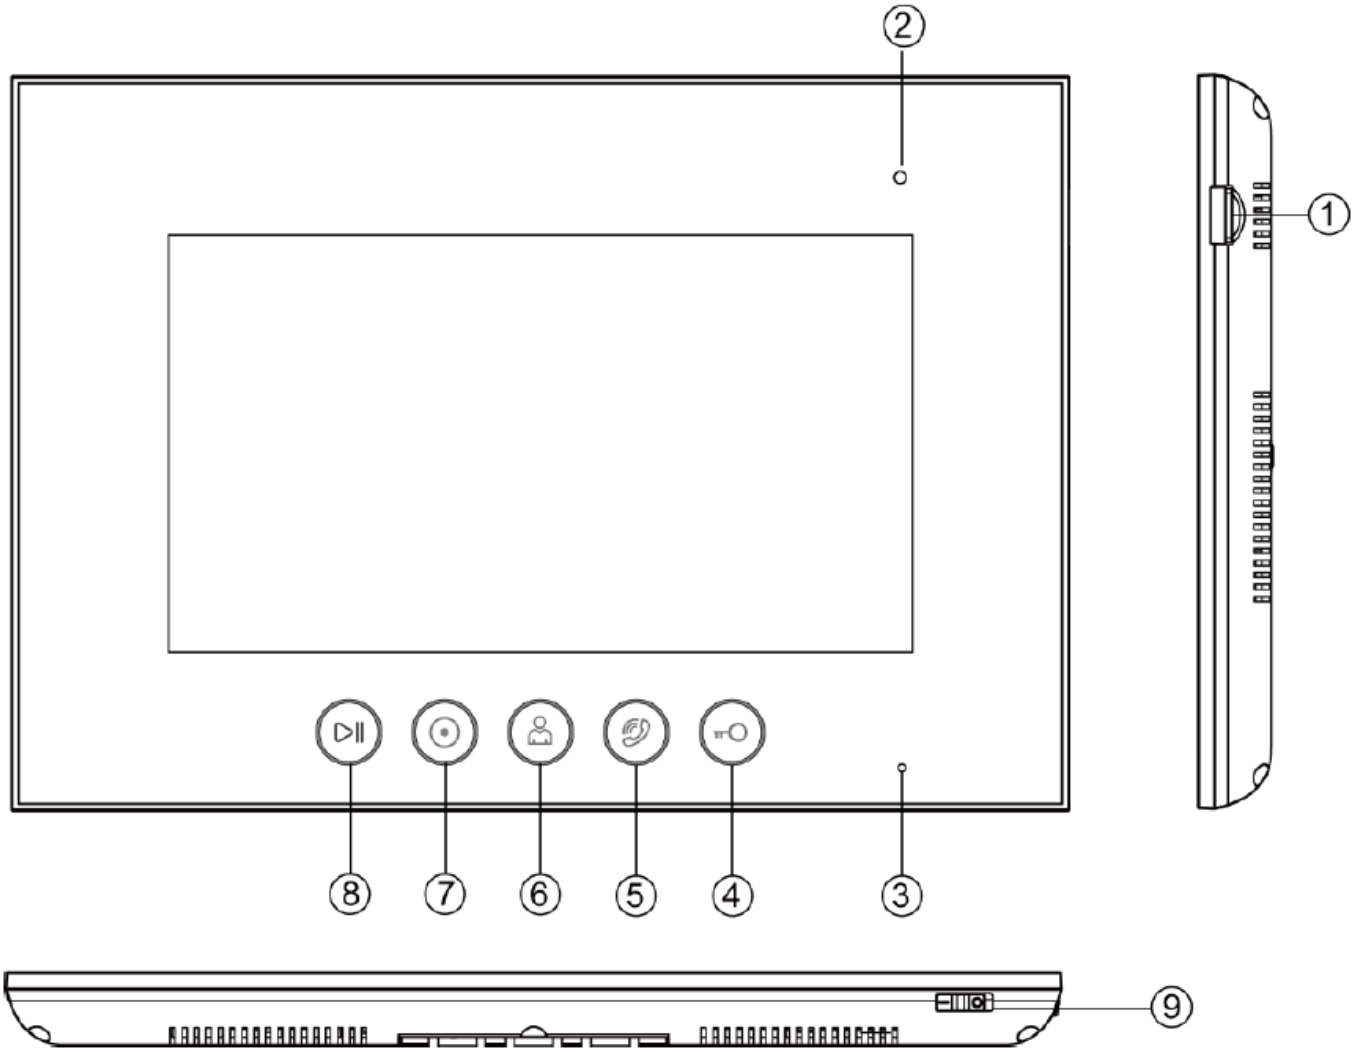

№	Название	Назначение
1	Слот для microSD карты	
2	Индикатор питания	Светится белым светом при включенном питании монитора, мигает при включении режима «Не беспокоить»
3	Микрофон	
4	Кнопка открывания двери	Нажмите для открытия замка
5	Кнопка ответа	Нажмите для ответа посетителю
6	Кнопка просмотра	Нажмите для просмотра изображения
7	Кнопка интеркома	Нажмите для вызова через интерком
8	Кнопка просмотра записей	Нажмите для входа в меню просмотра фото/видеозаписей. Кнопка мигает при наличии новых записей (мигание может быть отключено только вместе с подсветкой всех кнопок в общих настройках монитора).
9	Выключатель питания	Включение или отключение монитора

SEC.RU | Короткий путь к информации
www.tantos.pro
Скачано с sec.ru

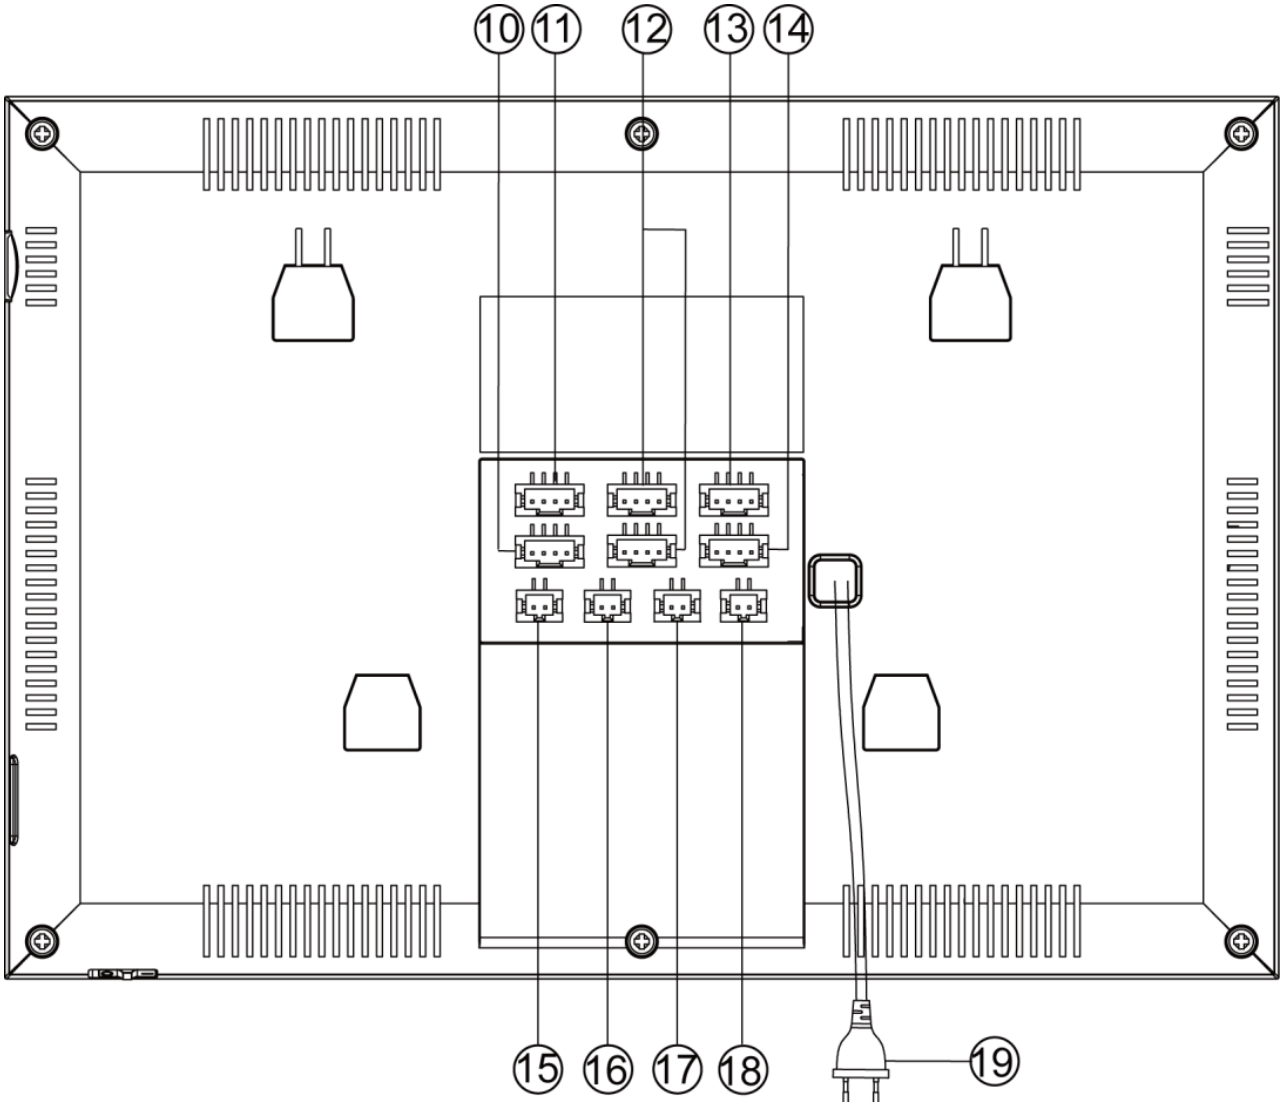

10	Вход для подключения Ethernet	Используется для проводного подключения к роутеру **(только для Marilyn HD Wi-Fi s)**
11	Вход для подключения доп. камер	Вход «Камера 1» и «Камера 2»
12	Входы подключения вызывных панелей	Вход «Панель 1» и «Панель 2»
13	Выход шины Интерком	Предназначен для подключения к следующему монитору
14	Вход шины Интерком	Предназначен для подключения к основному или предыдущему монитору
15	Видео выход	Выход видеосигнала
16	Выход сигнала снятия трубки (HOOK)	Предназначен для использования с блоками сопряжения подъездных домофонов
17	Вход питания 15В	Дополнительный вход для питания монитора
18	Выход управления воротами	Выход нормально разомкнутый, макс. коммутируемый ток не более 100мА
19	Кабель питания монитора	Подключение к сети 220В

www.tantos.pro
SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Схемы подключения

Структурная схема

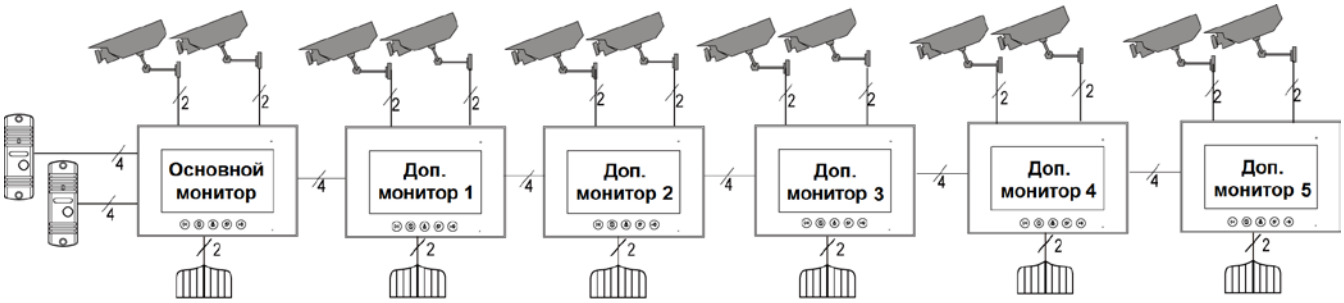

Примечания:

- Во избежание неправильной работы и повреждения устройств внимательно изучите руководства по установке и подключению устройств.
- Не включайте питание монитора, пока не будут выполнены все соединения. При подключении всех устройств необходимо соблюдать полярность.
- Для исключения помех и искажений аудио и видеосигналов при подключении вызывных панелей рекомендуется использовать кабель типа КВК-В-2 2х0,75 кв. мм. или аналогичный с медными жилами и оплеткой. Не рекомендуется применять шнуры ШВЭВ 3х0,12 кв.мм., ШГЭС 4х0,08 кв.мм. или аналогичные ввиду их малого сечения.
- Экран коаксиального кабеля должен быть подключен к общему проводу.
- **Использование кабелей типа UTP/FTP, КСПВ или аналогичных**, не предназначенных для передачи видеосигнала, при подключении вызывных панелей и видеокамер формата AHD/TVI/CVI **не допускается**.
- Подключение видеокамер должно производиться только коаксиальным кабелем. Выбор типа коаксиального кабеля должен осуществляться исходя из расстояния и затухания сигнала в кабеле.
- Видеокамеры не транслируются по шине между мониторами, т.е. у каждого монитора может быть свой набор видеокамер. Если необходим просмотр видеокамер, подключенных к основному монитору, необходимо использовать видеораспределители и дополнительные кабели для подключения данных камер к другим мониторам.
- Дополнительные видеокамеры должны иметь отдельный блок питания.
- Управление основным замком осуществляется через реле вызывной панели. Схему подключения замка к вызывной панели смотри в инструкции на вызывную панель.
- Для управления воротами предназначен выход оптронного реле с нагрузочной способностью 30В/0,1А. При использовании нескольких мониторов в одной системе выходы управления воротами должны быть соединены параллельно.
- При подключении дополнительных устройств внимательно изучите их руководства схемы подключения устройств смотрите в руководствах на подключаемые устройства.
- При использовании вызывных панелей или блоков сопряжения других производителей или серий **подключение должно производиться по назначению сигналов, а не по цветам проводов**, т.к. разные производители используют разные цветовые схемы.
- Вызывные панели других производителей могут иметь несовместимость с монитором по аудиоканалу, что может приводить к появлению самовозбуждения, односторонней слышимости или отсутствию открывания замка. Неработоспособность изделий Tantos с оборудованием других брендов не является гарантийным случаем.

SEC.RU | Короткий путь к информации
www.tantos.pro
Скачано с sec.ru

Цветовая маркировка и назначение проводов шлейфов

	Шлейф панелей	Шлейф интеркома	Доп. камеры	Ethernet (T568B) **(только для Marilyn HD Wi-Fi s)**
Белый	Аудио	Аудио	Видео вход 1	Прием – (Зеленый)
Черный	Общий	Общий	Общий	Прием + (Бело-зеленый)
Красный	+12В питание вызывной панели	Шина DATA	Видео вход 2	Передача – (Оранжевый)
Желтый	Видео	Видео	Общий	Передача + (Бело-оранжевый)

	Шлейф питания	Шлейф управление воротами	Шлейф выхода HOOK	Шлейф видеовыхода
Черный	Общий	NO	HOOK	Общий
Красный	+14,5В	COM	Общий	Видеосигнал

Схема подключения одного монитора

(изображение разъемов повернуто на 90 градусов)

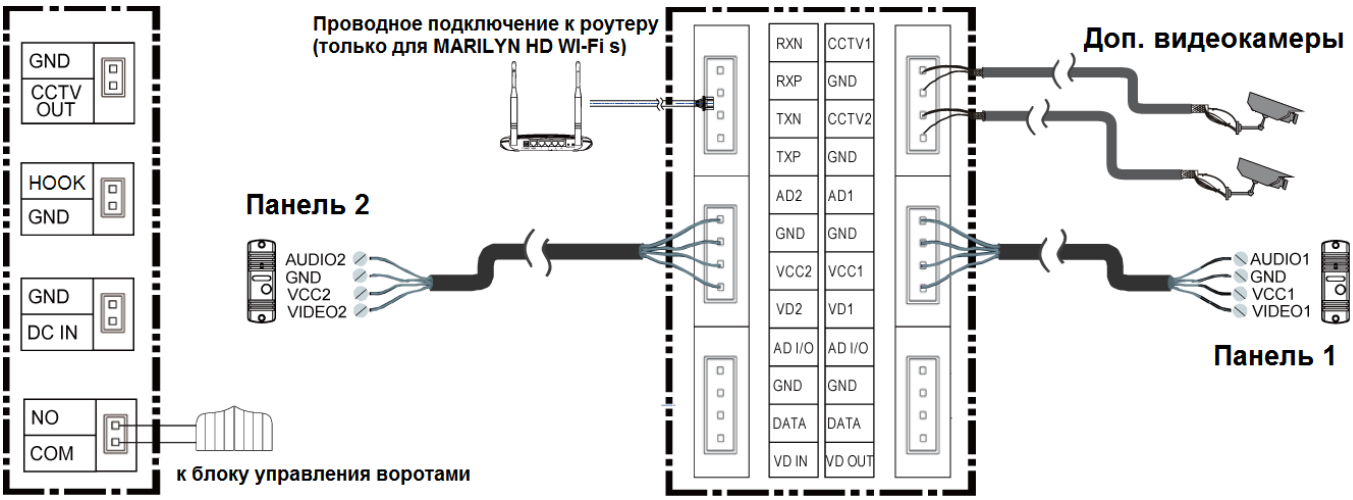

Сокращения в названиях разъемов, используемых в этикетке:

AD: Аудио
VD: Видео
VCC: Питание
GND: Общий
DATA: Шина данных
CCTV: Видеокамера
CCTV OUT: Видеовыход
DC IN: Вход питания монитора
NO и COM: выход управления воротами
HOOK: Выход сигнала снятия трубки
RXN, RXP, TXN, TXP: подключение локальной сети Ethernet (**только для Marilyn HD Wi-Fi s**)

SEC.RU | Короткий путь к информации
www.tantos.pro
Скачано с sec.ru

Схема подключения нескольких мониторов

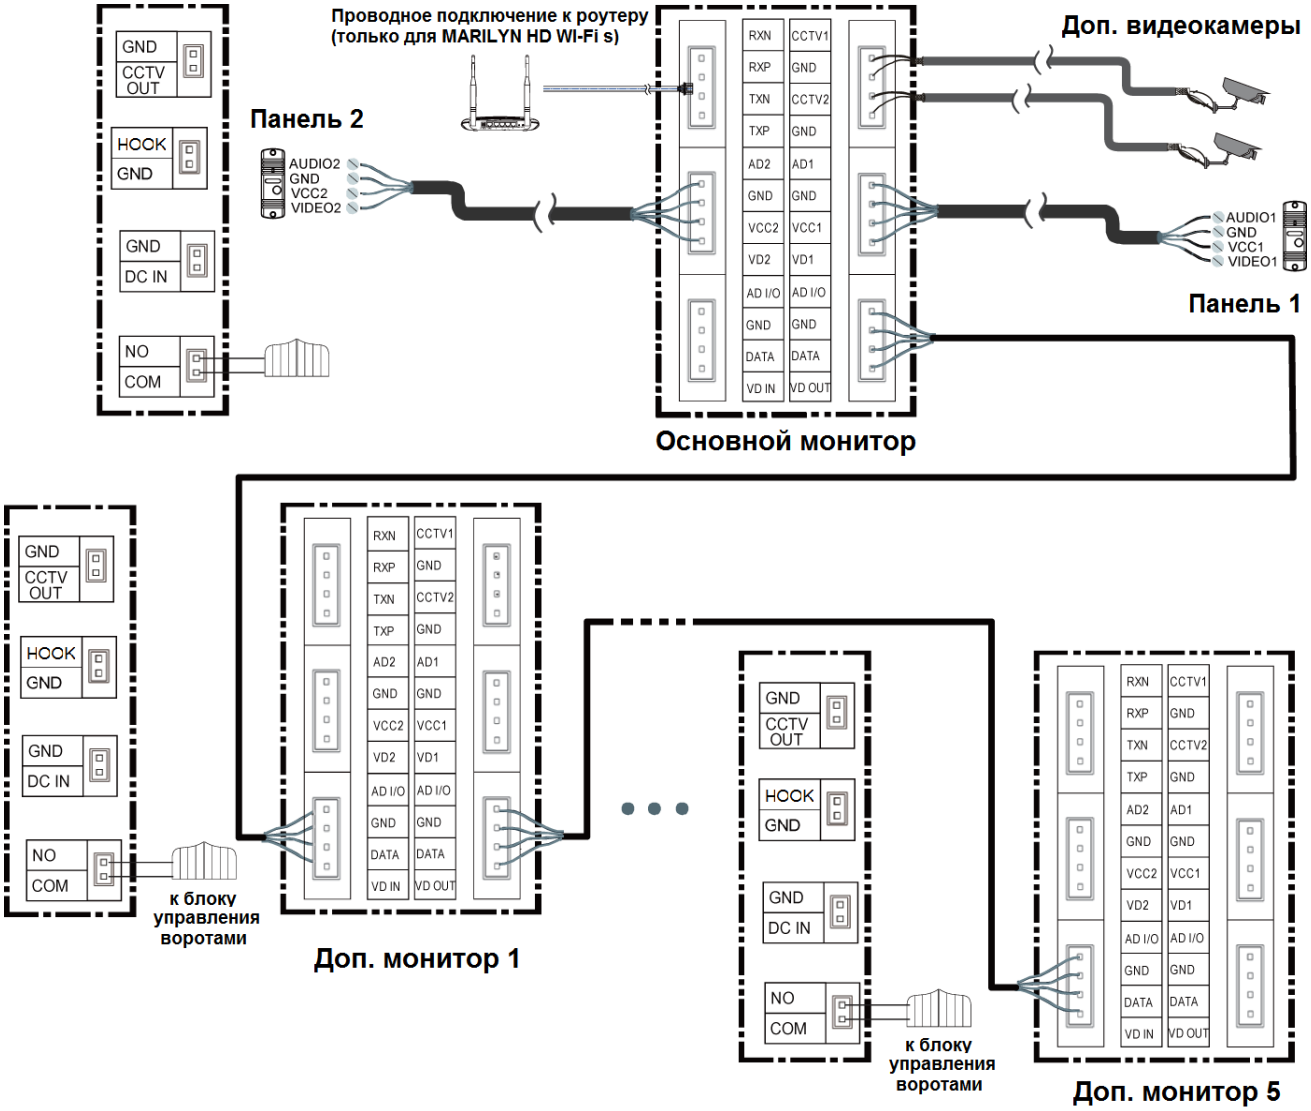

Дистанции подключения вызывной панели и мониторов.

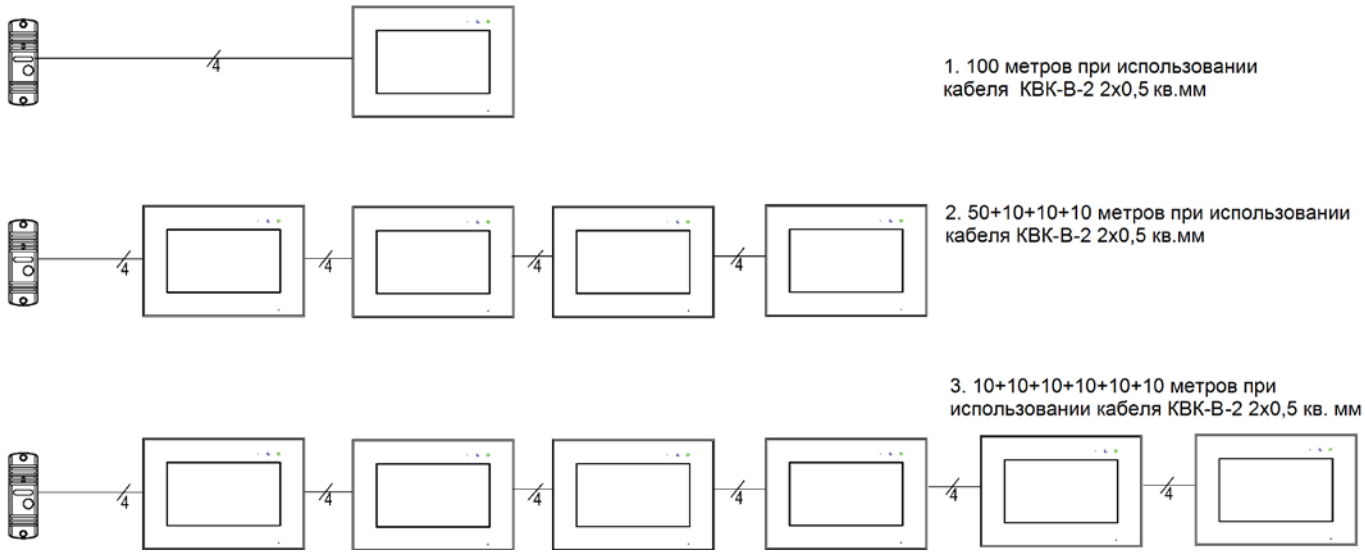

Установка

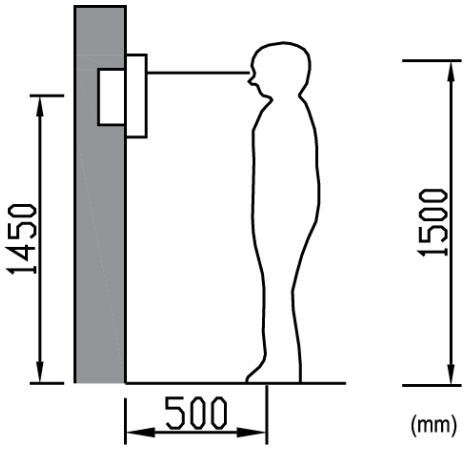

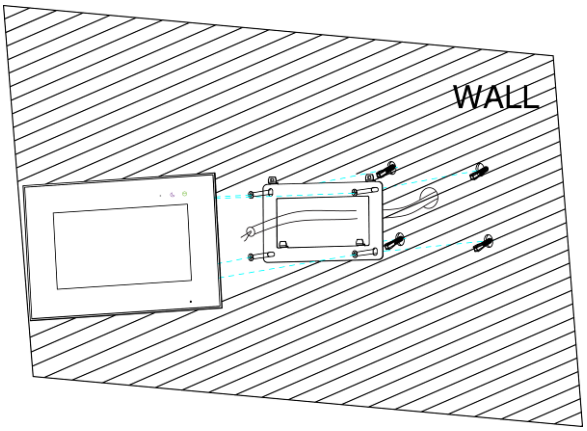

Внимание: Не подключайте питание до окончания выполнения подключений. Монитор и вызывную панель не рекомендуется включать в одном помещении. Акустическая связь между монитором и вызывной панелью вызывает самовозбуждение устройств, что может вывести динамики устройств из строя.

1. Определите место установки монитора. Рекомендуемая высота установки монитора: 1,5 метра. Высота установки может быть изменена по желанию пользователя.
2. Снимите кронштейн с монитора.
3. Установите кронштейн монитора на стену.
4. Подключите кабели согласно приведенной ранее схеме.
5. Закрепите монитор на кронштейне.
6. Если планируется использование microSD карты, то вставьте ее в монитор до включения питания.
7. Включите питание монитора после его установки и выполнения всех подключений.

Примечание: Отрезание вилки 220В не снимает монитор с гарантии, если при монтаже были соблюдены правила соединения и изоляции проводов.

SEC.RU | Короткий путь к информации
www.tantos.pro
Скачано с sec.ru

Работа с монитором

Вызов от посетителя

При вызове с вызывной панели или с другого монитора в доме монитор будет выдавать сигнал вызова. Нажмите значок на экране для ответа на вызов. Если вы не ответите на вызов, монитор перейдет в режим ожидания по окончании заданного времени звучания сигнала вызова.

Для завершения разговора нажмите на кнопку еще раз. Длительность разговора 90 секунд.

Описание значков для кнопок

Внимание: При управлении монитором дополнительная функция кнопки отображается на экране над кнопкой, нажимать на изображение на экране не нужно, экран у данного монитора не сенсорный!

	Короткое нажатие – запись фото Длинное нажатие – запись видео
	Короткое нажатие – переадресация вызова на другие мониторы в системе Длинное нажатие – открывание ворот
	Короткое нажатие – переключение каналов (Панель 1 – Панель 2 – Камера 1 – Камера 2) Длинное нажатие – настройка яркости – цветности – контрастности и громкости
	Ответ на вызов
	Открывание замка

Внимание: При длительном нажатии кнопки во время вызова или разговора включается режим настроек изображения. В этом режиме имеется возможность изменения громкости вызова или разговора. Громкость вызова меняется во время вызова, громкость разговора меняется во время разговора. Регулировка громкости звука монитора не изменяет громкости звука вызывной панели. Громкость звука вызывной панели может быть отрегулирована в вызывной панели, если это предусмотрено ее конструкцией.

Во время разговора:

- Вы можете записать фото или видео вручную, нажав коротко или длительно кнопку .

SEC.RU | Короткий путь к информации
www.tantos.pro
Скачано с sec.ru

- Вы можете коротко нажать кнопку переключения каналов для просмотра изображений от другой вызывной панели или видеокамер. Текущий разговор будет прерван.
- Если в системе установлено больше чем один монитор, то вы можете коротко нажать кнопку пересылки вызова для переключения вызова на другой монитор.
- Открывание замков, подключенных к вызывным панелям, осуществляется по принципу «с кем разговариваю – тому и открываю». Открывания замка доступно при вызове, просмотре или разговоре.
- Вы можете открыть ворота (если они подключены) длительно нажав кнопку .

Режим просмотра изображений от вызывных панелей и видеокамер

Для просмотра изображений от вызывных панелей или видеокамер нажмите на кнопку . Коротко нажимайте на кнопку для переключения каналов. Каналы переключаются последовательно:
Панель 1 - Панель 2 - Камера 1 - Камера 2 (если они все разрешены в настройках монитора).

Примечания:

- Кнопка пересылки вызова недоступна в режиме просмотра.
- Во время просмотра изображения от вызывных панелей или видеокамер запись по детектору движения не производится.

Запись фото и видео

Монитор может записывать фото или видео при вызове вручную на встроенную память или на microSD карту. Если в монитор установлена microSD карта, монитор в дежурном режиме может вести запись по детектору движения, по заранее выбранному одному каналу.
На встроенную память можно записать до 50 фото или 6 видеофайлов, конечное количество зависит от разрешения видеокамеры и параметров снимаемой сцены.
Количество записываемых файлов на microSD карту зависит от ее объема.

Длительность записи при вызове или вручную: 30 секунд.
Длительность записи по детектору движения: 60 секунд.
Когда встроенная память или microSD карта переполняется, происходит автоматическое стирание самых старых файлов и запись на их место самых новых файлов. Не рекомендуется стирать файлы вручную, т.к. это вызывает неравномерный износ ячеек памяти SD карты.

Внимание:

- MicroSD карта не входит в комплект поставки монитора.
- MicroSD карта должна вставляться в выключенный монитор. После установки в монитор microSD карта должна быть обязательно отформатирована.
- Если монитор зависает или перезагружается, отформатируйте microSD карту. Если это не помогло, замените microSD карту или обратитесь в сервисный центр.

www.tantos.pro
SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Просмотр фото и видео

Для просмотра фото или видеозаписей нажмите на кнопку . Для навигации по меню просмотра следуйте «подсказкам» на экране над кнопками. Выберите нужную папку, а затем выберите файл для его просмотра.

Примечание:

- Если есть не просмотренные фото или видео файлы, кнопка будет мигать (если подсветка кнопок разрешена в настройках). Кнопка перестанет мигать, если вы просто войдете в меню просмотра, нажав ее.
- Не просмотренные файлы или папки имеют белый цвет даты и времени, просмотренные файлы и папки имеют серо-фиолетовый цвет.

Внимание: Для просмотра видео файлов с помощью компьютера используйте бесплатный VLC media player, скачав его с сайта производителя: https://www.videolan.org/vlc/

Адрес монитора

Если в системе установлено более одного монитора, всем дополнительным мониторам должен быть изменен адрес (см. пункт «Общие настройки» в настройках монитора). Заводская установка адреса «Комната 1». Можно установить значения «Комната 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6». Основной монитор, к которому подключены вызывные панели, должен всегда иметь адрес «Комната 1».
Запрещается устанавливать одинаковый адрес для разных мониторов.

Примечание: Если в мониторе был установлен адрес отличный от «Комната 1», и монитор получил вызов по порту вызывной панели, адрес автоматически поменяется на «Комната 1».

Функция интеркома

Нажмите кнопку в дежурном режиме. Выберите монитор для отправки на него сигнала вызова и нажмите кнопку . Для выбора монитора и подтверждению выбора следуйте «подсказкам» на экране над кнопками.

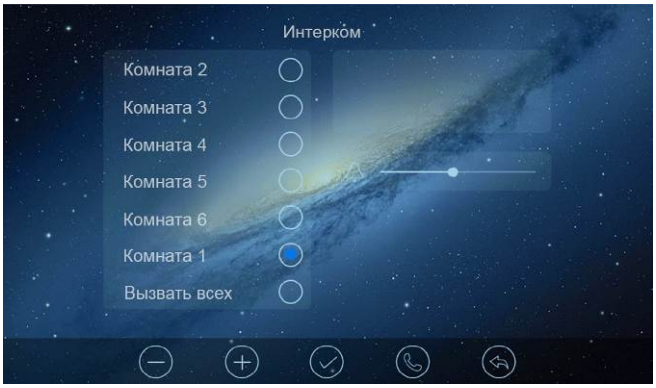

- Выбор монитора осуществляется нажатием кнопки .
- Громкость вызова и разговора в режиме интеркома можно настраивать нажатием кнопок и .

SEC.RU | Короткий путь к информации
www.tantos.pro
Скачано с sec.ru

Настройка монитора

Для входа в настройки монитора в дежурном режиме нажмите кнопку или , откроется меню настроек. Для навигации по меню и подтверждению выбора следуйте «подсказкам» над кнопками на экране. Выбранный пункт меню изменяет цвет фона на серый.

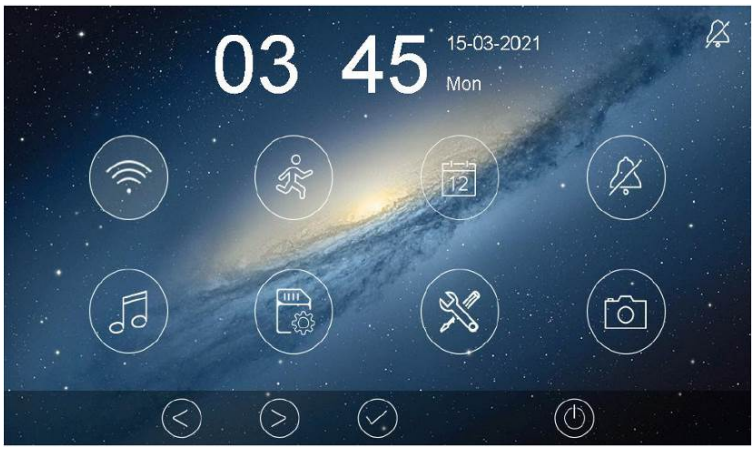

Описание настроек монитора

Настройка Wi-Fi (доступна только для Marilyn HD Wi-Fi s с адресом «Комната 1»).

В данной настройке вы можете: включить или выключить Wi-Fi монитора, задать время задержки отправки уведомления на смартфон, посмотреть UID монитора и имя сети Wi-Fi к которой подключен, сбросить настройки Wi-Fi для их новой установки.

Внимание: При подключении монитора к сети Wi-Fi с помощью звуковой синхронизации эта страница должна быть открыта.

Значки состояния сети Wi-Fi при настройке монитора:

- - монитор работает как точка доступа, режим первичной регистрации в сети Wi-Fi
- - монитор подключен к вашей сети Wi-Fi
- - монитор регистрируется в сети Wi-Fi
- - монитор не подключен к вашей сети Wi-Fi

Внимание: При установке адреса монитора отличным от «Комната 1» на значке появляется красный крестик, говорящий о невозможности настроить Wi-Fi.

Настройка записи по детектору движения. В данной настройке вы можете:

- Включить или выключить запись по детектору движения.
- Включить отправку уведомлений в приложение vhOme 2.2 (**только для Marilyn HD Wi-Fi s с адресом «Комната 1»)**
- Задать источник записи для детектора движения.
- Настроить чувствительность.
- Задать скорость (высокая - 25 кадр/сек, нормальная - 12,5 кадр/сек, низкая 6 кадр/сек).
- Настроить расписание записи по детектору движения (устанавливается только час начала и час окончания записи по детектору).

SEC.RU | Короткий путь к информации
www.tantos.pro
Скачано с sec.ru

Внимание, внимательно прочитайте данную информацию:

- Запись по детектору движения возможна только по одному каналу.
- Запись по детектору движения автоматически выключается при отсутствии или неисправности microSD карты. Если карта вытаскивалась из монитора, то после возврата карты в монитор, запись по детектору должна быть заново включена вручную. **Внимание:** карта вставляется только в выключенный монитор.
- Запись по детектору движения ведется только, когда монитор находится в дежурном режиме. В любом другом режиме запись по детектору движения не ведется.
- Срабатывание детектора движения и включение записи зависит от угла обзора видеокамеры, освещенности сцены, ракурса видеокамеры, размеров движущихся объектов и т.д. Ложные срабатывания или пропуски записи движущихся объектов не являются неисправностью монитора.
- Если монитор зависает или перезагружается, отформатируйте microSD карту. Если это не помогло, замените microSD карту или обратитесь в сервисный центр.

Установка даты и времени. Вы можете установить дату и время внутренних часов монитора и выбрать формат отображения даты.

Внимание: Для **Marilyn HD Wi-Fi s** необходимо произвести синхронизацию часов с помощью приложения vhOme 2.2 для установки правильного часового пояса. Правильное время должно установиться автоматически. Если правильное время не установилось после синхронизации, то перезагрузите монитор.

Настройка расписания «Без звука». В данной настройке вы можете включить или выключить функцию «Без звука» для работы по расписанию. Если установлены одинаковые значения времени, функция будет включена постоянно.

Если функция «Без звука» включена, монитор не выдает звукового сигнала при вызове, но при этом экран монитора включается, индикатор питания мигает и на странице настроек появляется значок .

Мелодия звонка. В данной настройке вы можете задать мелодии сигналов вызова для вызывных панелей, интеркома и длительность сигнала вызова: 5, 10, 20 секунд. Доступно 16 мелодий вызова и установка собственной MP3 мелодии (только при установке microSD карты).

Установка MP3 мелодий для сигналов вызова

Для использования MP3 мелодий они должны быть предварительно записаны на microSD карту. Проделайте следующие действия:

1. Если карта не использовалась в мониторе, вставьте карту в выключенный монитор, включите его и дождитесь загрузки монитора. Монитор создаст на карте необходимые папки. Выключите монитор и выньте microSD карту.
2. Вставьте microSD карту в картридер компьютера и откройте ее. На карте должны быть сформированы папки storage и melody. Откройте папку melody, в ней вы увидите следующее:

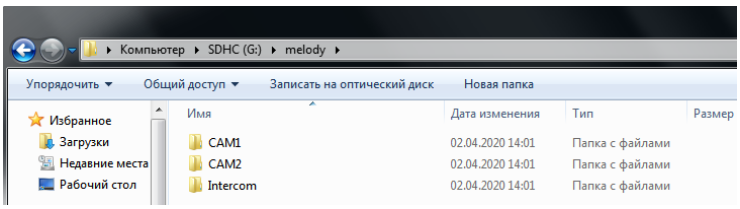

- Папка CAM1 предназначена для мелодии панели 1.
- Папка CAM2 предназначена для мелодии панели 2.

SEC.RU | Короткий путь к информации
www.tantos.pro
Скачано с sec.ru

- Папка Intercom предназначена для мелодии вызова через интерком.

3. Сохраните мелодии в соответствующие папки по одной в каждую. Сохранять в папке более одной мелодии не имеет смысла, т.к. выбрать мелодию в мониторе невозможно.

4. Вставьте карту в монитор, включите монитор, войдите в настройку , монитор начнет загружать мелодии в память, это может занять некоторое время. После окончания загрузки выберите в настройках мелодий для панелей и интеркома пункт MP3.

Примечание: Длительность мелодии не влияет на длительность вызова. Если мелодия длиннее, чем установленное время вызова, она просто будет прервана.

Управление памятью. В данном пункте вы можете удалить все фото или видео файлы во внутренней памяти монитора или с microSD карты, скопировать файлы из внутренней памяти на microSD карту или отформатировать microSD карту.

Общие настройки. В данной настройке вы можете:

- Переключить язык меню монитора (русский / английский).
- Включить отображение времени и даты на экране в режиме ожидания.
- Выключить звук кнопок при нажатии.
- Сбросить настройки монитора на заводские установки (кроме даты / времени и адреса монитора для интеркома).
- Настроить время открывания замков панелей и выхода управления воротами: доступны значение 1, 3, 5, 7, 9 секунд для замков и 0,75, 1, 3, 5, 7, 9 секунд для управления воротами.
- Задать адрес монитора для работы в интеркоме.
- Отключить подсветку кнопок.
- Отключить неиспользуемые каналы.

Примечание: При отображении на экране времени и даты в режиме ожидания изображение часов будет менять место отображения каждые 30 секунд, это предотвращает «прогорание» экрана в одном месте.

Настройка записи при вызове. В данной настройке вы можете: включить или выключить запись фото или видео при вызове. Выбрать формат записи: фото или видео.

Подключение монитора к сети Wi-Fi или через Ethernet и работа с приложением.

Внимание: Монитор может быть подключен только к сети Wi-Fi с рабочей частотой 2,4ГГц, сети с рабочей частотой 5 ГГц не поддерживаются.

Подключение монитора к домашней сети Wi-Fi производится с помощью приложения vhOme 2.2, при подключении монитора к сети Wi-Fi с помощью звуковой синхронизации, у монитора должна быть активна страница настроек Wi-Fi.

Приложение для работы с монитором и его настройки для разных платформ смартфонов могут обновляться при выходе новых версий операционных систем смартфонов и иметь отличия. Актуальную методику подключения к сети Wi-Fi и инструкцию по работе с приложением скачивайте на странице монитора на сайте www.tantos.pro

SEC.RU | Короткий путь к информации
www.tantos.pro
Скачано с sec.ru

Проводное подключение монитора к роутеру

Проводное подключение может понадобиться при неустойчивой связи по сети Wi-Fi или по желанию пользователя. Кабель сети Ethernet должен быть подключен к соединительному шлейфу, входящему в комплект поставки монитора, в соответствии с таблицей «Цветовая маркировка и назначение проводов шлейфов» на странице 7 данного руководства. При работе через Ethernet отключите Wi-Fi в мониторе. В роутере должен быть включен режим DHCP. Никаких дополнительных настроек в мониторе производить не нужно.

Примечание: Задать монитору статический IP адрес вручную невозможно.

Основные технические характеристики

Питание	100 - 252В, 50/60 Гц или 14,5В/1А пост. ток.
Потребляемая мощность	Не более 11Вт, 3,3Вт (ожидание)
Экран	7 дюймов
Разрешение экрана	1024 x 600 пикселей
Разрешение сохраняемых фото/видео	Зависит от формата входного сигнала, для 1080p - 960x1080 точек (разрешение 1080n)
Формат видеосигнала	AHD / TVI / CVI – 1080p / 720p CVBS (PAL)
Емкость и тип microSD карты	Формат SDHC, SDXC, от 8 до 128ГБ, класс не ниже 10
Подключение вызывных панелей	2 входа для подключения панелей, 4 проводное подключение
Подключение видеокамер	2 входа для подключения видеокамер
Рабочая частота Wi-Fi	2,4 ГГц
Подключение дополнительных мониторов	Поддержка до 5 дополнительных мониторов
Встроенная память	Примерно 50 фото или 6 видео
Габаритные размеры	222 x 154 x 15 мм (без настенного кронштейна)

*Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.

Правила хранения и транспортировки

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69. В помещениях для хранения изделия не должно быть паров кислот, щёлочи, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Правила продажи изделия

Продажа изделия на территории РФ должна производиться в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2463. Продажа изделия не имеет возрастных или иных ограничений.

Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год.

Ежегодные работы по техническому обслуживанию включают:

а) проверку работоспособности изделия;

www.tantos.pro
SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

б) проверку целостности корпуса изделия, надёжности креплений, контактных соединений;

в) очистку корпуса изделия от пыли и грязи.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы изделия – 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи.

При покупке изделия требуйте заполнения гарантийного талона и проверяйте комплектность согласно данному руководству. При отсутствии документа, подтверждающего дату приобретения, гарантийный срок исчисляется от даты производства.

В течение гарантийного срока производится бесплатный ремонт изделия. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие повреждения корпуса или подвергшиеся разборке потребителем, а так же на работу бесплатного приложения **(для монитора Marilyn HD Wi-Fi s).** Гарантия не распространяется на недостатки товара в части программного обеспечения и технического обслуживания (поддержка облачных и сетевых сервисов), центры управления и обеспечения и/или производитель (правообладатель) которого находятся в недружественных странах, согласно перечню, утвержденного распоряжением Правительства РФ от «05» марта 2022г. № 430-р. Гарантия не распространяется на неработоспособность изделия с оборудованием других брендов.

Расходы по транспортировке к месту ремонта и обратно несет потребитель.

Сведения о маркировке изделия

Этикетка с названием изделия, напряжением питания, изготовителем и импортером нанесена на коробку изделия. Этикетка с названием изделия, напряжением питания и страной производства наклеена на задней крышке устройства.

Дата производства указана в серийном номере на задней крышке устройства на наклейке со штрих кодом, где 2-я и 3-я цифра - месяц, 4-я и 5-я цифра - год производства. Так же месяц и год производства указаны на гарантийной пломбе путем маркировки месяца и года производства.

Сведения о сертификации

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016.

Сведения об изготовителе и импортере

Сделано в Китае

Изготовитель: Кволвижн, ЛТД, город Шеньчжэн, ГонгМинг, ЛоуКун, Индустриальный Парк ЛиЮХе, шоссе Чжэньсин, 37, здание Б, 4Ф

Импортер: ООО "Логист", 109156, г. Москва, ул. Саранская, дом 4/24, помещение XV, офис 2

Тел.: (495) 739-22-83, http://www.tantos.pro, E-mail: info@tantos.pro

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления. Актуальные версии документа и инструкции для приложения смотрите на сайте www.tantos.pro на странице изделия.

EAC

SEC.RU | Короткий путь к информации
www.tantos.pro
Скачано с sec.ru

Гарантийный талон

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

Модель	Дата приобретения
Серийный номер	Ф.И.О. телефон и подпись покупателя
Название и юридический адрес продающей организации	Место печати

Внимание: Убедитесь, пожалуйста, что гарантийный талон полностью, правильно и разборчиво заполнен.
Настоящий гарантийный талон выдается сроком на один год с даты продажи, если в паспорте изделия не указан иной гарантийный срок. Если в паспорте изделия указан больший гарантийный срок – действие настоящего гарантийного талона распространяется на указанный в паспорте изделия срок.

Гарантия распространяется только на товары, используемые в соответствии с назначением, техническими и иными условиями, предусмотренными изготовителем (производителем). При нарушении этих условий Продавец не несет ответственности по гарантийным обязательствам. Продавец вправе отказать Покупателю в гарантийном обслуживании, если при выяснении причин неисправности будет установлено, что данные обстоятельства не могут быть отнесены к заводским дефектам поставленного Товара.
Гарантия не распространяется:
- На неисправности, возникшие в результате воздействия окружающей среды (дождь, снег, град, гроза и т.д.), наступление форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, землетрясение и др.).
- На неисправности, вызванные нарушением правил транспортировки, хранения, эксплуатации или неправильной установкой.
- На повреждения, вызванные попаданием внутрь Товара посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.
- На Товар, имеющий внешние дефекты (явные механические повреждения, трещины, сколы на корпусе и внутри устройства).
- В случае обнаружения следов механических и термических повреждений компонентов на платах.
- В случае внесения Покупателем любых изменений в Товар.
- В случае, если в течение гарантийного срока часть или части товара были заменены частью или частями, которые не были поставлены или санкционированы, а также были неудовлетворительного качества и не подходили для Товара.
- В случае, если ремонт производился не в авторизованном производителем сервисном центре.
- На недостатки товара в части программного обеспечения и технического обслуживания (поддержка облачных и сетевых сервисов), центры управления и обеспечения и/или производитель (правообладатель) которого находятся в недружественных странах, согласно перечню, утвержденного распоряжением Правительства РФ от «05» марта 2022г. № 430-р.

Действие настоящей гарантии не распространяется на детали отделки корпуса и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.

Таблица гарантийного ремонта

Номер гарантийного ремонта	Дата поступления аппарата в ремонт	Дата выдачи аппарата	Описание ремонта	Список замененных деталей	Название и печать сервисного центра	Ф.И.О. мастера, выполнившего ремонт

Талон должен заполняться представителем уполномоченной организации или обслуживающим центром, производящим гарантийный ремонт изделия. После проведения гарантийного ремонта данный талон должен быть возвращен Владельцу.

www.tantos.pro
SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru