Система диспетчерской и технологической связи и внутреннего интеркома LPA-IP

LPA-8526NAS

Вызывная аудио панель внутреннего интеркома с цифровой клавиатурой

Руководство по эксплуатации

Версия 2.0

Москва

2017

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

Содержание

Часть I – Меры предосторожности при работе 3

Часть II Основные технические характеристики 4

Часть III Подключения и установка 5

Назначение органов управления на передней панели приведено на рис. 3.1. 5

Назначение органов управления на задней панели приведено на рис. 3.2. 5

Подключение вызывной панели 6

Часть IV Настройка и использование вызывной панели интеркома 7

Подготовка к работе 7

Конфигурирование терминала утилитой «IP Audio Config Tools» 7

Настройка через Web интерфейс 8

Часть V – Web интерфейс сетевой вызывной панели 9

5.1. Параметры сети 9

5.2. Параметры сервера 9

5.3. Параметры быстрого вызова 10

5.4. Параметры режима внутреннего интеркома 10

5.5. Параметры Широковещательной трансляции 11

5.6. Параметры режима Мониторинга 12

5.7. Параметры входного сигнала тревоги 12

5.8. Параметры выходного сигнала тревоги 13

Часть VI – Принцип работы с устройством 14

6.1. Инициализация вызова по внутренне связи 14

6.2. Прием вызова в режиме внутреннего интеркома 14

6.3. Односторонняя внутренняя связь 14

6.4. Инициализация вызова в режиме широковещательной трансляции 14

О бренде LPA 15

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

Часть I – Меры предосторожности при работе

Перед установкой или использованием внимательно прочтите Руководство по эксплуатации.

Пожалуйста, соблюдайте предупреждение и соответствующие указания по безопасности при работе с устройством.

1. ***Устанавливайте оборудование в следующих условиях:***

- *Устанавливайте оборудование на ровной поверхности. Не устанавливать в ограниченном пространстве, например, на книжных полках или на аналогичном оборудовании.*
- *На устройство не должны попадать капли или брызги. Не ставить вблизи объектов, с жидкостью, например, ваз.*
- *Устанавливайте оборудование вдали от источников тепла, таких как батареи отопления или других приборов, излучающих тепло.*
- *Избегайте попадания предметов и жидкости внутрь.*

2. ***При подсоединении оборудования помните:***

- *Подключайте оборудование только после прочтения руководства по эксплуатации.*
- *Правильно выполняйте все соединения. Неправильно выполненные соединения могут привести к электрическим помехам, поломкам, ударам электрическим током.*
- *Для предотвращения повреждений электрическим током, не открывайте верхнюю крышку.*
- *Осторожно подсоединяйте электрический шнур, только после проверки значения питающего напряжения.*

***ВНИМАНИЕ**: Техническое обслуживание оборудования должно проводиться только квалифицированными специалистами.*

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Часть II Основные технические характеристики

Сетевая вызывная аудио панель внутреннего интеркома LPA-IP предназначена для работы в составе системы диспетчерской и технологической связи и внутреннего интеркома LPA-IP. Вызывная панель оснащена источником питания 12В, интерфейсом входа, интерфейсом выхода, сетевым интерфейсом типа RG-45, и прочими разъемами. Сетевая вызывная аудио панель используется для организации внутреннего интеркома между центральным диспетчерским постом и абонентом по двухсторонней аудио связи в составе системы диспетчерской и технологической связи и внутреннего интеркома LPA-IP.

Рис.2.1. LPA-8526NAS

- *Корпус из нержавеющей стали, IP56*
- *Питание от сетевого питания 12В, 2А*
- *Встроенный громкоговоритель для громкой связи.*
- *Встроенный микрофон.*
- *Цифровая клавиатура.*

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Часть III Подключения и установка

Оборудование устанавливается в помещениях и используется для двухсторонней аудиосвязи в составе системы Диспетчерской и технологической связи и внутреннего интеркома.

Назначение органов управления на передней панели приведено на рис. 3.1.

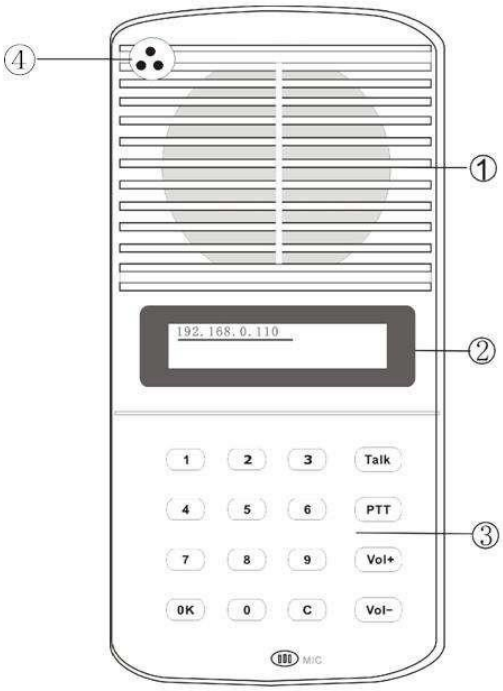

Рис.3.1. Передняя панель LPA-8526NAS

1. *Встроенный громкоговоритель (3 Вт)*
2. *LCD дисплей.*
3. *Цифровая клавиатура*
4. *Встроенный микрофон*

Назначение органов управления на задней панели приведено на рис. 3.2.

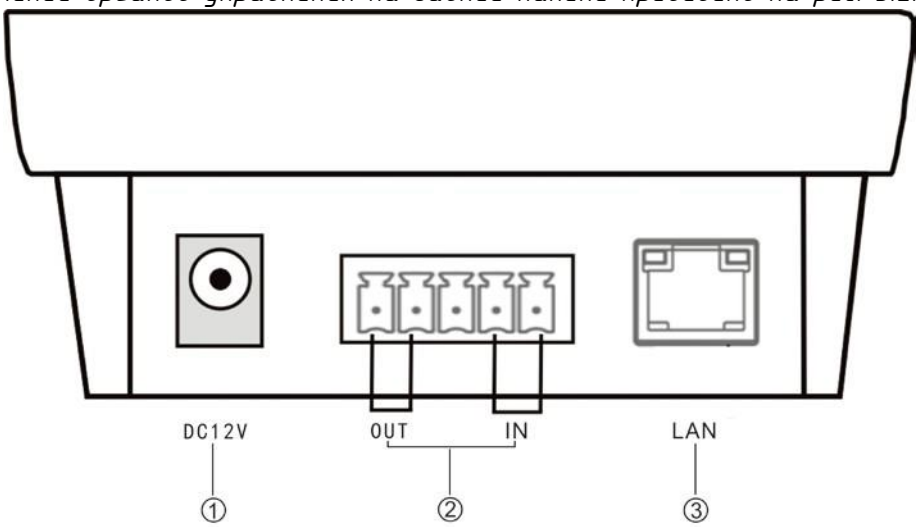

Рис.3.2. Задняя панель LPA-8526NAS

1. *Разъем питания подключение к источнику питания постоянного тока 12В 2А.*

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

2. Вход / выход тревоги:

Тревожный входной порт имеет два контакта, состояние двух контактов не влияет на рабочее состояние звукового терминала при нормальном использовании, только когда два вывода являются короткими, тогда аудио терминал автоматически совершит некоторые специальные операции (например: сгенерирует сигнал тревоги Сигнал и отправляется на сервер или выдает сигнал тревоги от локального терминала и т. Д.) Кнопка тревоги, генератор сигналов, все эти устройства могут получить доступ к этому порту;

Выходной порт тревоги с 2 выводами, эти два контакта обычно находятся в состоянии разомкнутой цепи, когда терминал получает выходной сигнал короткого замыкания с сервера, затем два коротких контакта автоматически замыкаются вместе, чтобы воспроизводить функцию тревоги (например: открыть электронную замок). Максимальный ток нагрузки выхода тревоги равен 1 А, а самым высоким напряжением является AC100V (или DC24V)

3. Разъем для подключения к сети LPA-IP

Подключение вызывной панели

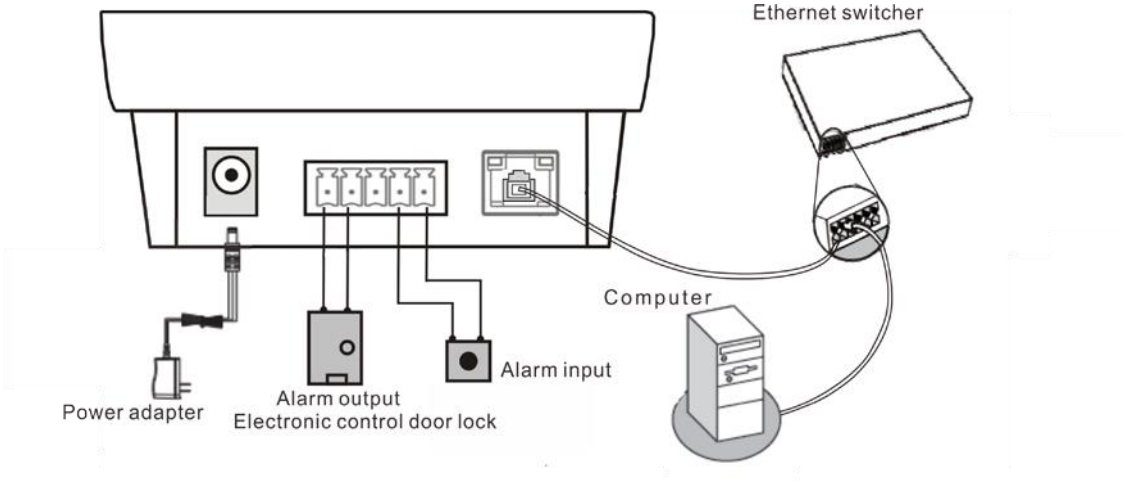

1. Подключите один конец адаптера питания к порту 12В, а другой конец подключите к розетке 220В 50Гц;

2. Подключите один конец кабеля Ethernet к порту сети внутренней связи, а другой конец - к коммутатору;

3. Подключите активный динамик и электронный замок двери к соответствующему интерфейсу.

4. Подключите внешний световой оповещатель к соответствующим контактам.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Часть IV Настройка и использование вызывной панели интеркома

Подготовка к работе

Для того чтобы сетевой IP аудио терминал можно было использовать в составе системы диспетчерской и технологической связи и внутреннего интеркома LPA-IP его необходимо подключить и запрограммировать следующим образом:

Подготовьте сетевой кабель с разъемами типа RJ45 (стандарт B)

Подключите сетевой кабель к терминалу LPA-8526NAS и к ПК или сетевому коммутатору (как на рисунке)

Рис.4.1. Подключение LPA-8526NAS

Конфигурирование терминала утилитой «IP Audio Config Tools».

Запускаем утилиту «IP Audio Config Tools».

В окошке «Start verification» ввести пароль «123456» и нажать кнопку «Login». Для дальнейшей работы можно поставить галочку «Remember Password».

Запустится основное окно программы «IP Audio Config Tools». В котором справа необходимо перейти на вкладку «Mandatory config».

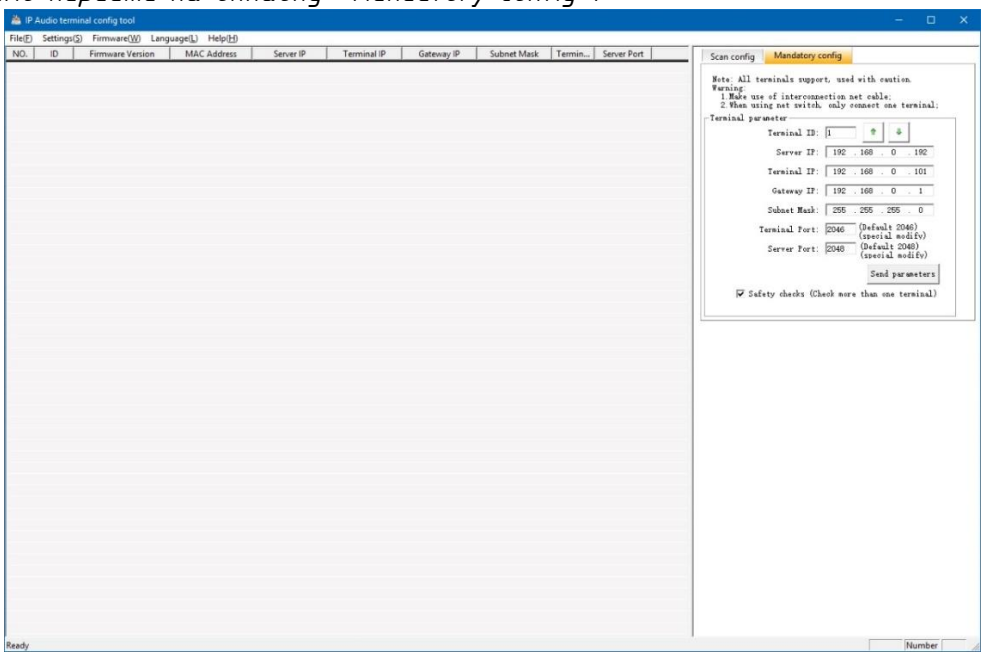

Рис. 4.2. окно программы «IP Audio Config Tools»

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

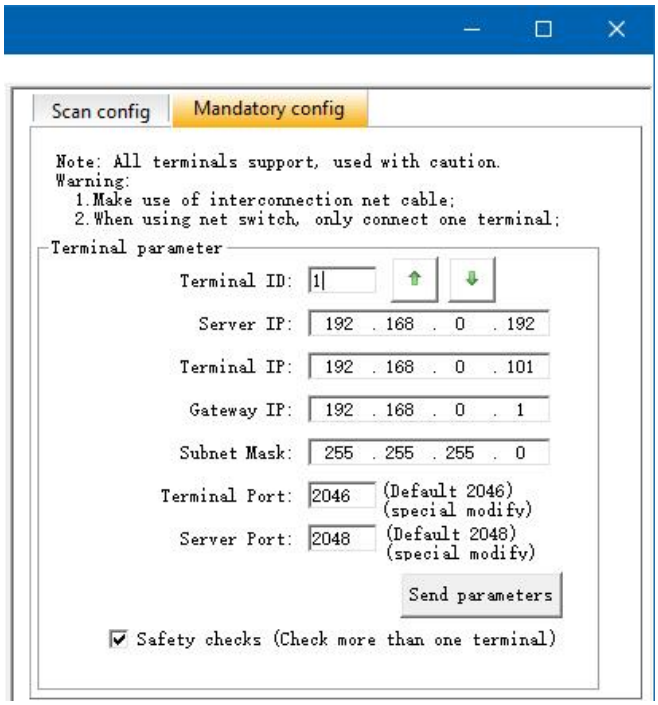

На данной вкладке произвести настройку:

Terminal ID – указать ID устройства в системе;

Server IP – указать IP-адрес сервера LPA-8500NAS;

Terminal IP – указать IP-адрес самого устройства;

Gateway IP – указать основной шлюз сети;

Subnet Mask – указать маску подсети;

Terminal Port – оставить значение 2046;

Server Port – оставить значение 2048.

После указания этих параметров нажать клавишу «Send parameters».

Настройка через Web интерфейс

Введите IP-адрес сетевой микрофонной станции в адресную строку браузера (по умолчанию IP-адрес 192.168.1.101). Нажмите клавишу ввода и появится окно идентификации. Введите имя пользователя и пароль на веб-странице (имя пользователя и пароль по умолчанию – admin).

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Часть V – Web интерфейс сетевой вызывной панели

5.1. Параметры сети

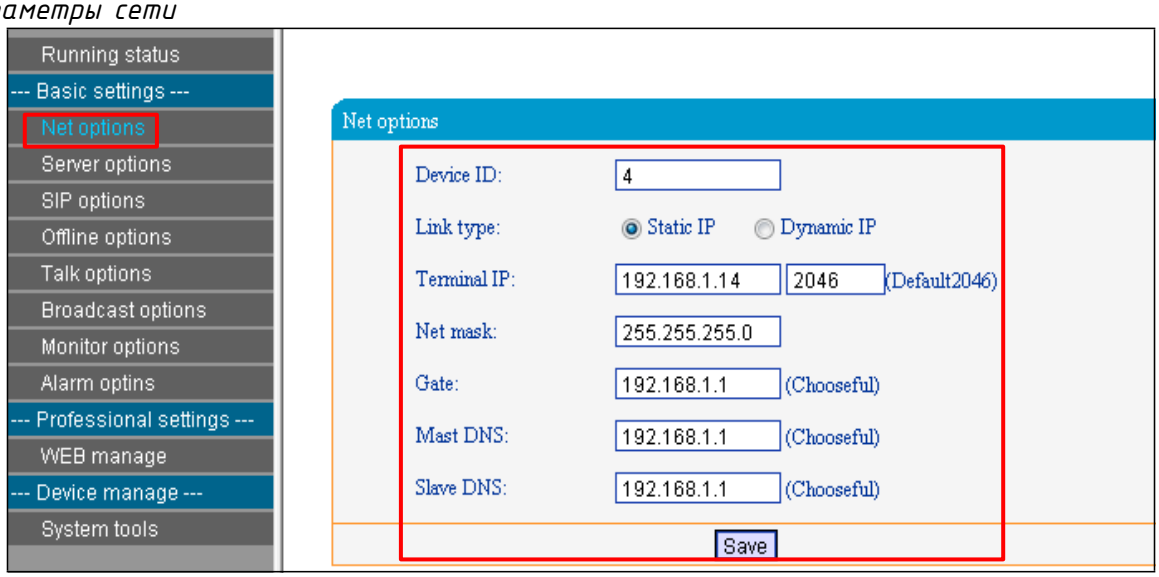

Device ID	*Идентификационный номер терминала в системе.*
Terminal IP	*IP адрес и порт терминала в системе*
Subnet Mask	*Маску подсети*
Gateway	*IP адрес сетевого шлюза*
Primary DNS	*Адрес первичного DNS сервера*
Secondary DNS	*Адрес вторичного DNS сервера*

5.2. Параметры сервера

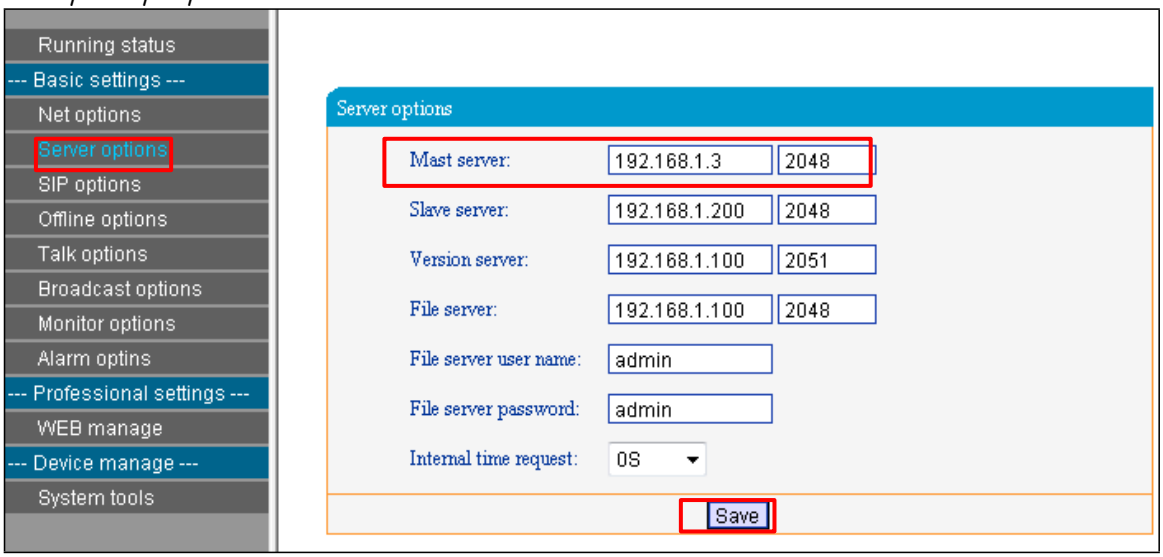

В параметрах сервера возможно изменить только основные параметры Основного сервера, остальные параметры зарезервированы.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

5.3. Параметры быстрого вызова

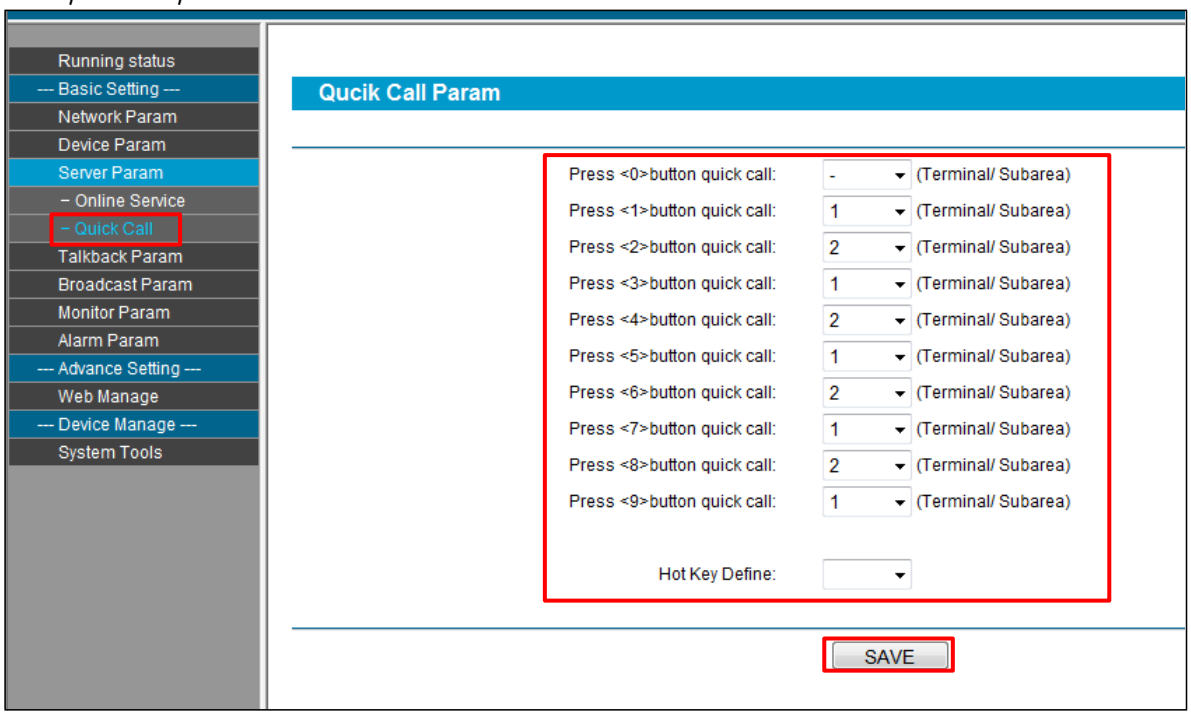

Press 0 – 9 button quick call	Цифровая клавиша 0-9 может установить значение отображения, вызов или трансляцию в указанную зону или терминал.
Shortcut keys function definition	Функция быстрого вызова может быть установлена как внутренняя связь или широковещательная трансляция. По умолчанию используется внутренняя связь.

5.4. Параметры режима внутреннего интеркома

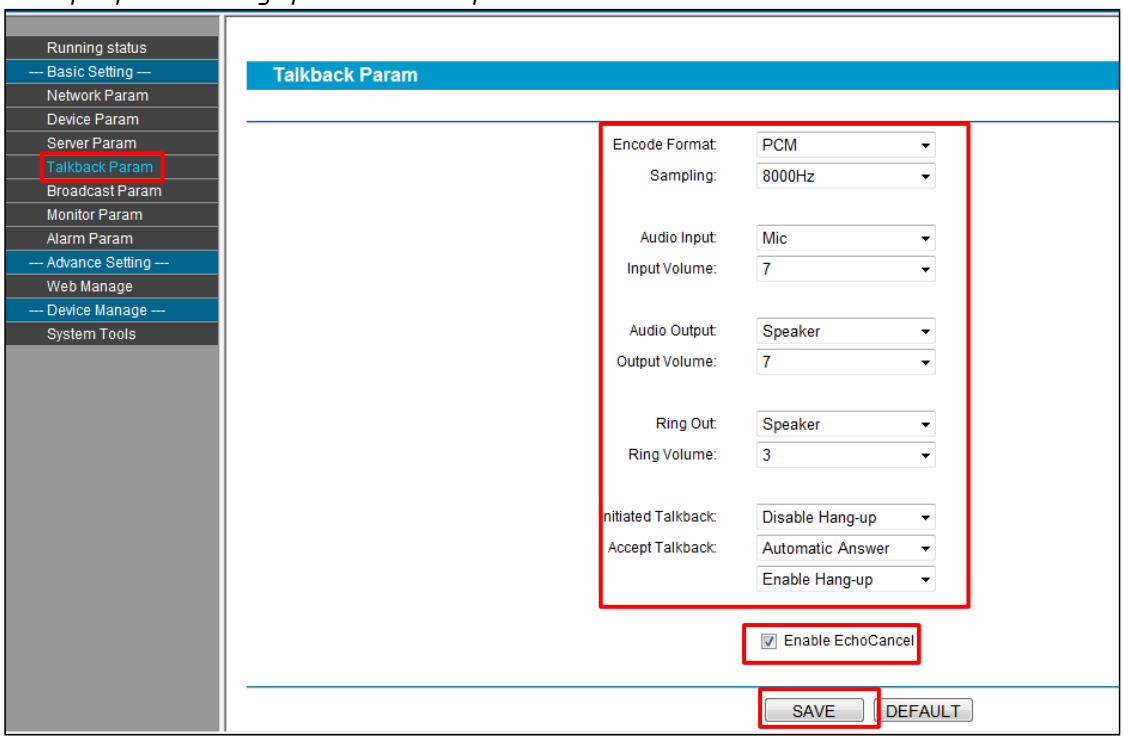

Encode mode	Формат передачи данных. PCM означает несжатые данные, ADPCM означает сжатие данные.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Sampling rate	Частота дискретизации внутренней связи и мониторинга (8000 Гц – 22050 Гц).
Audio input	Режим входного звука по умолчанию – вход микрофона (MIC, LINE INPUT, AUTO-ID)
Input volume	Общий входной уровень громкости в диапазоне от 0 до 15. По умолчанию 7.
Audio output	Режим выходного звука по умолчанию – вход микрофона (SPEAKER, LINE OUTPUT, AUTO-ID)
Output volume	Общий выходной уровень громкости в диапазоне от 0 до 15. По умолчанию 7.
Ring output	Режим выходного звука по умолчанию – вход микрофона (SPEAKER, LINE OUTPUT,AUTO-ID)
Ring volume	Общий выходной уровень громкости в диапазоне от 0 до 15. По умолчанию 3.
Initiate Intercom	Разрешает или запрещает режим внутреннего интеркома
Accept Intercom	В качестве приемника внутренней связи он может устанавливать автоматический ответ или ручной ответ и разрешать режим внутренней связи или нет
Talk echo	Режим эхо подавления. По умолчанию он включен

5.5. Параметры Широковещательной трансляции

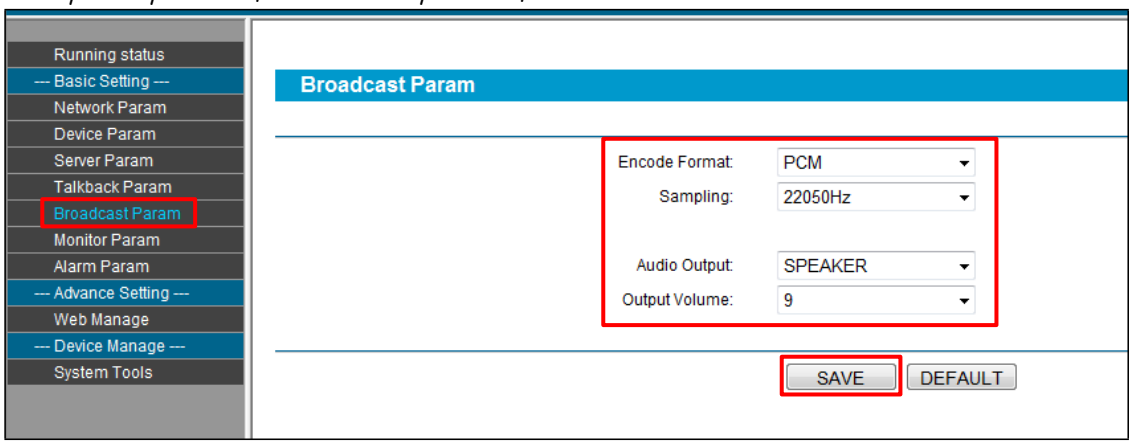

Encode mode	Формат передачи данных. PCM означает несжатые данные, ADPCM означает сжатие данные.
Sampling rate	Частота дискретизации внутренней связи и мониторинга (8000 Гц – 22050 Гц).
Audio input	Режим входного звука по умолчанию – вход микрофона (MIC, LINE INPUT, AUTO-ID)
Input volume	Общий входной уровень громкости в диапазоне от 0 до 15. По умолчанию 7.
Audio output	Режим выходного звука по умолчанию – вход микрофона (SPEAKER, LINE OUTPUT, AUTO-ID)
Output volume	Общий выходной уровень громкости в диапазоне от 0 до 15. По умолчанию 7.
Broadcasting prompt tone	После его выбора он будет воспроизводить тональный сигнал перед передачей.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

5.6. Параметры режима Мониторинга

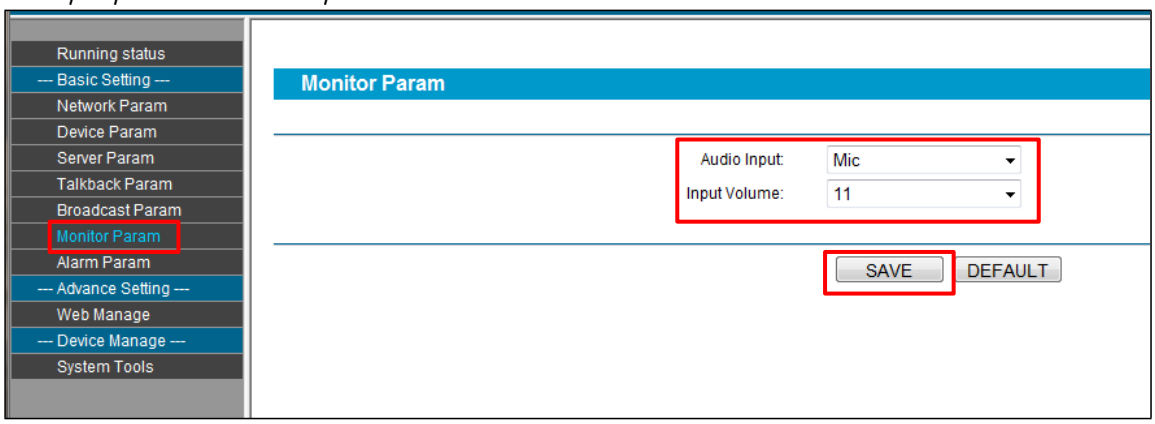

Audio input	Когда терминал контролируется, входной звук по умолчанию является микрофонным входом.
Input Volume	Когда терминал контролируется, порядок громкости составляет от 0 до 15. По умолчанию используется значение 11.

5.7. Параметры входного сигнала тревоги

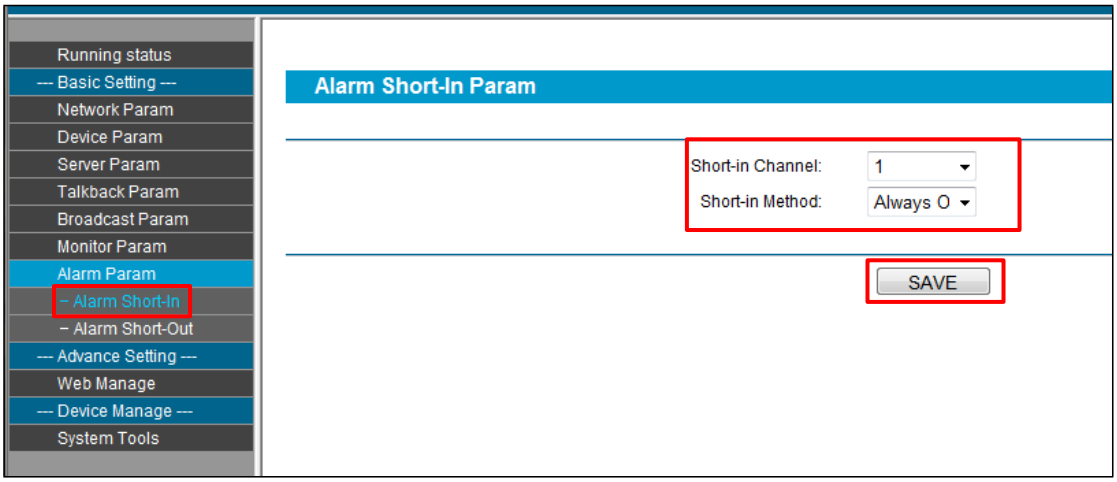

Short-in Channel	Согласно параметрам тревоги для получения соответствующего номера канала, По умолчанию используется значение 1.
Short-in Method	Он нормально открыт и нормально закрыт двумя типами, по умолчанию он нормально открыт.
	Нормально открытый: при закрытии посылает сигнал тревоги на сервер.
	Нормально замкнутый: при отключении он посылает сигнал тревоги на сервер.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

5.8. Параметры выходного сигнала тревоги

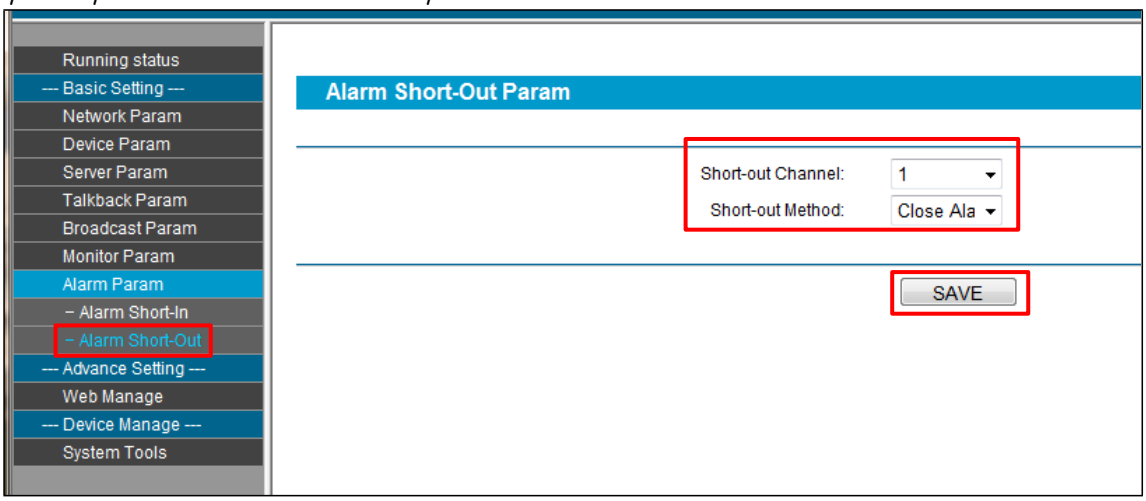

Short-out Channel	Согласно параметрам тревоги для получения соответствующего номера канала, По умолчанию используется значение 1.
Short-out Method	Он имеет открытую сигнализацию и сигнализацию CCTV в двух режимах, по умолчанию режим сигнализации CCTV.
	Аварийный сигнал замкнутого контура: по умолчанию нормально открытое состояние, или оно будет закрыто при срабатывании.
	Аварийный сигнал разомкнутой цепи: по умолчанию нормально замкнутое состояние, оно отключается при срабатывании.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Часть VI – Принцип работы с устройством

6.1. Инициализация вызова по внутренне связи

Нажмите кнопку 【TALK】, чтобы ввести номер вызываемого терминала, затем нажмите кнопку 【OK】 для вызова.

Если вызываемый терминал свободен, терминал будет воспроизводить ожидающий звук, ожидающий ответа, вызываемый терминал будет воспроизводить вибрационную мелодию, на экране отображается «To Call ...».

Если вызываемый терминал не отвечает, терминал будет автоматически зависать после воспроизведения в десять раз, на экране появляется сообщение «Called Busy ...». Если другая сторона отклонит ответ, терминал автоматически повесит трубку после восьмикратного прослушивания тонального сигнала. На экране появляется сообщение «Called Hang Up ...».

Если его вызывать в автономном режиме, на экране отображается сообщение «Вызывается в автономном режиме».

6.2. Прием вызова в режиме внутреннего интеркома

Когда поступит входящий вызов на терминал, он будет воспроизводить мелодию входящего звонка и на экране отображается «Some Incoming ...».

Нажмите 【OK】 или 【Talk】 получите его, нажмите 【C】 отмените его.

Примечание. Он может устанавливать режим ответа автоматически, для этого на веб-странице необходимо сделать определенные настройки.

6.3. Односторонняя внутренняя связь

Нажмите 【PTT】, чтобы реализовать одностороннюю внутреннюю связь.

6.4. Инициализация вызова в режиме широковещательной трансляции

Когда терминал находится в свободном состоянии, двойное нажатие 【PTT】 может инициировать передачу всех зон. Нажмите 【PTT】, затем нажмите 【0】, затем нажмите 【OK】, можно инициировать все зоны вещания.

Нажмите 【PTT】, затем нажмите 【1】 – 【0】, затем нажмите 【OK】, можно инициировать передачу частичных зон. Нажмите 【PTT】 или 【C】, чтобы отменить трансляцию.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

О бренде LPA

LPA – собственная торговая марка компании ЛУИС+. LPA – это функционально полный набор устройств, оптимальных по соотношению цена/качество. Появление оборудования под маркой LPA означает, что изделия прошли все необходимые испытания, сертификацию и обеспечены полноценным сервисом и надлежащей технической поддержкой.

Предлагаем посетить профильный сайт, посвящённый оборудованию торговой марки LPA www.luis-lpa.ru. Здесь Вы можете найти полезную техническую информацию и скачать всю необходимую документацию. Если у Вас возникнут технические вопросы, наши специалисты всегда будут рады помочь Вам!

Спасибо за то, что приобрели продукцию нашей компании!

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru