V380 Pro Smart Camera

РУКОВОДСТВО

Ознакомьтесь перед использованием

Заг

Для
прил
моби
Play»
коро

Прил
если
хран

грузка приложения

подключения камеры необходимо скачать
ожение указанное на коробке и в описании на
ильное устройство через «AppStore» или «Google
» (предпочтительно) или отсканировав QR-код на
бке

ожение просит зарегистрировать аккаунт, однако,
вы не планируете использовать облачное
илище, возможна работа и без учетной записи.

Подготовка к р

Рекомендуется, чтобы в
8 часов. Пожалуйста,
положение «ВЫКЛ», ч
зарядки во время заряд

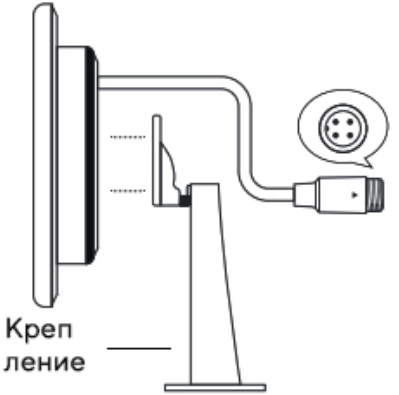

Установите кронштейн, вставьт
разъем питания аккумулятора к

Используйте надежные батареи
некачественных батарей может
устройства.

Для использования источника пи
камеру перед подключением пит

работе

ремя первой зарядки превышало переведите переключатель в чтобы повысить эффективность ки.

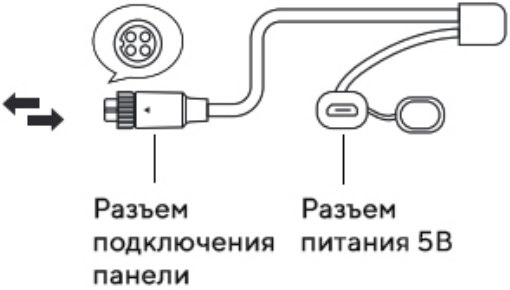
Разъем подключения панели
Разъем питания 5В

те SIM-карту в камеру и подключите к солнечной панели.

и 18650, поскольку использование
т вызвать проблемы при эксплуатации

итания 5 В/2 А вставьте SIM-карту в
ания к камере

Особенности солнечной па

Для зарядки литиевой батареи рекомендует прилагаемый адаптер питания (5 В постоянн подключением к зарядному порту аккумулят После полной зарядки закройте водонепрон резиновую заглушку и переведите выключа положение «ON».

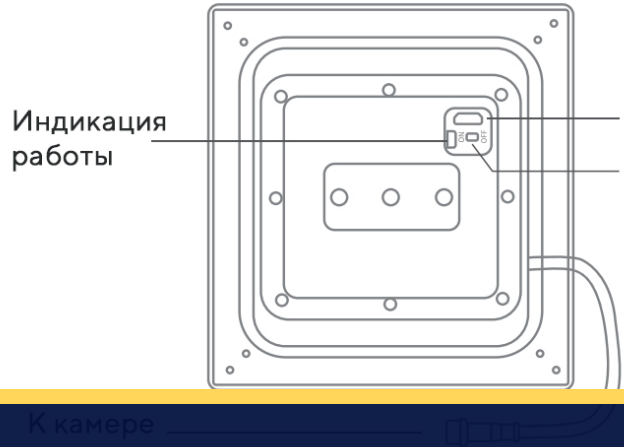
Индикация работы
ON
OFF
К камере

**Для устройств, работающих на солнечной энер*
установить солнечную панель с учетом получен
возможной солнечной энергии. Это может увели
батареи;

EC.RU | Короткий путь к информации

анели

тся использовать
ного тока/2 А) с
торного отсека.
ницаемую
тель питания в

Разъем 5Вольт

Выключатель

огии, старайтесь
ия максимально
чить срок службы

Инициализация камеры. Индикация

Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение нескольких секунд, устройство предложит «Восстановить заводские настройки по умолчанию», и индикатор будет попеременно мигать, что означает, что сброс выполнен успешно.

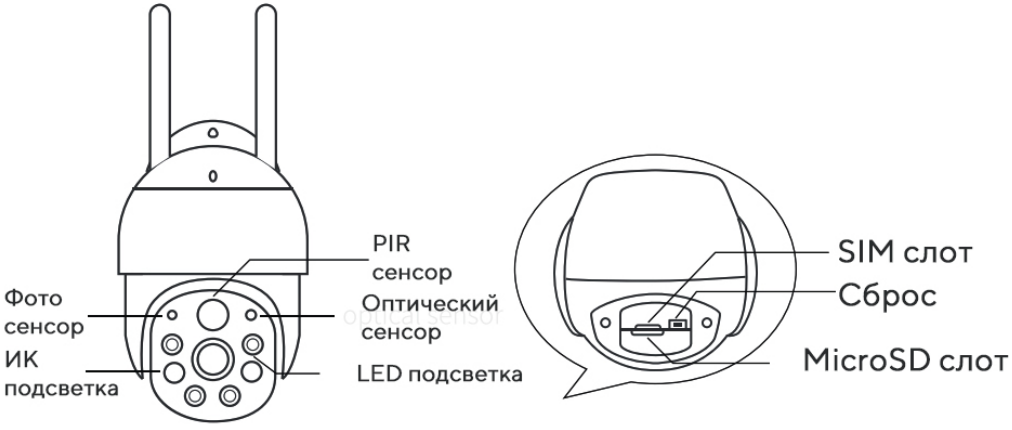
PIR сенсор
Фото сенсор
Оптический сенсор
optical sensor
ИК подсветка
LED подсветка
SIM слот
Сброс
MicroSD слот

Когда индикатор устройства не горит, это означает, что устройство выключено или находится в спящем режиме. Когда индикатор устройства горит красным, это означает, что устройство включено и выходит из спящего режима, но не подключено к сети.

Когда индикатор устройства желтый, это означает, что устройство подключено к сети. «Когда красный индикатор устройства мигает непрерывно, это означает, что устройство не может распознать SIM-карту. Проверьте, вставлена ли карта.

Когда индикатор устройства непрерывно мигает красным дважды, это означает, что устройство распознает SIM-карту, но не подключено к Интернету. Проверьте, есть ли на SIM-карте данные.

Если индикатор устройства не горит постоянным желтым светом, проверьте по очереди следующие пункты:

1. Пожалуйста, подтвердите, вставлена ли SIM-карта;

2. Убедитесь, что SIM-карта действительна и достаточный поток данных;

3. Нормален ли сигнал 4G в текущем местоположении;

Скачано с sec.ru

4. Не сломана ли антенна устройства.

*Пожалуйста, старайтесь содержать поверхность солнечной панели в чистоте. Пыль и т. д., покрывающие поверхность зарядной панели, повлияют на эффективность выработки электроэнергии.

Настройка P

PIR сенсор - обнаруж
телом человека и
«Чувствительность P
Для использования
рекомендуется откл
уровень, чтобы и
продлить срок служб

Закрыто [closed]: в
пробуждаться при об
Высокий [high]: выв
подает сигнал тревог
Средний [medium]:
течение 3 секунд он п
Низкий [low]: когда о
секунд, он просыпает

IR

кивает инфракрасные лучи, излучаемые
устройство регистрирует событие.
IR» можно установить в «настройках».
в условиях интенсивного движения
ючить PIR или установить низкий
збежать ненужных пробуждений и
ы батареи устройства.

этом состоянии устройство не будет
наружении PIR;
одит устройство из спящего режима и
и при каждом срабатывании;
при непрерывном срабатывании в
просыпается и подает сигнал тревоги;
н непрерывно срабатывает в течение 5
ся и подает сигнал тревоги;

Добавление камеры в приложении

В приложении на смартфоне нажмите значок «+», чтобы добавить устройство «Умная камера 4G» в список устройств.

С помощью мобильного телефона отсканируйте QR-код устройства с корпуса камеры или вручную введите идентификатор устройства и следуйте инструкциям для завершения добавления.


Активация

WiFi камера
Беспроводная или проводная камера

Камера с SIM
Камера с SIM

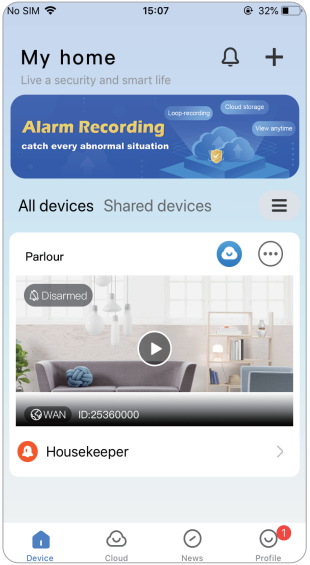
No SIM
15:07
32%
My home
Live a security and smart life
Alarm Recording
catch every abnormal situation
Loop-recording
Cloud storage
View anytime
All devices
Shared devices
Parlour
Disarmed
WAN
ID:25360000
Housekeeper
Device
Cloud
News
Profile

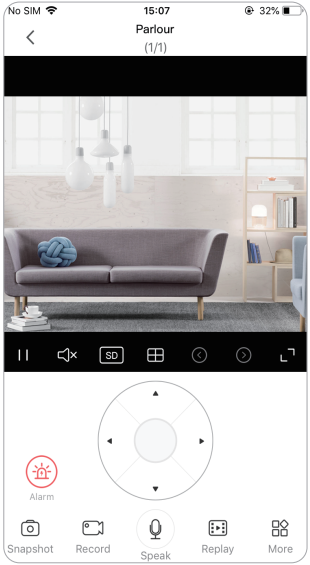
No SIM
15:07
32%
Parlour
(1/1)
SD
Alarm
Snapshot
Record
Speak
Replay
More