ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ
«СОНАТА-М»

РОСС RU.ОС03.Н00449 ССПБ.RU.ОП021.В00445
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БВФК 437.243.0015РЭ
ОКП 437243 ТУ 4372-[illegible]

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Настоящее руководство распространяется на оповещатель охранно-пожарный речевой «СОНАТА-М» (далее по тексту – оповещатель), предназначенный для работы в составе систем пожарного оповещения для речевого оповещения о пожарной тревоге.
Оповещатель выпускается с базовой модификацией сообщения длительностью 8 секунд
«ВНИМАНИЕ! ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА! СРОЧНО ВСЕМ ПОКИНУТЬ ПОМЕЩЕНИЕ».
Другие модификации оповещения длительностью 8 секунд заказываются отдельно.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Напряжение питания, В	12☛15%
2.2 Номинальная выходная мощность, Вт	3
2.3 Потребляемый ток в рабочем режиме, А, не более	0,25
2.4 Длительность полного сообщения, сек.	8
2.5 Количество повторений сообщения	Неограниченно (до отключения питания)
2.6 Амплитуда сигнала на линейном выходе повещателя, В, не более	☛6
2.7 Выходное сопротивление линейного выхода оповещателя, кОм	2,0
2.8 Уровень звукового давления на расстоянии (1,00 ± 0,05) м., Дб	70 - 110
2.9 Частотный диапазон оповещателя, не уже, Гц	200 – 5000
2.10 Диапазон рабочих температур, ^{O}C	+ 5 - +45
2.11 Масса оповещателя, не более, кг	0,50
2.12 Габаритные размеры оповещателя не более, мм	165x102x56

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1.	Оповещатель охранно-пожарный речевой «СОНАТА-М» -	1 шт.
3.2.	Руководство по эксплуатации БВФК 437.243.0015РЭ -	1 шт.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ) и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
4.2. Перед установкой необходимо проверить внешний вид оповещателя на наличие повреждений.
4.3. Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.
4.4. Подключение оповещателя производить в следующей последовательности:

Вариант 1 (включение одного оповещателя «СОНАТА-М»):
- подключить питание (см. рис. 1) к соответствующим клеммам оповещателя (красн. «+», черн. «-»);
- оповещатель готов к работе.

Вариант 2 (включение одного оповещателя «СОНАТА-М» с одним или более оповещателями «СОНАТА-У»):
- подключить линейный выход оповещателя «СОНАТА-М» к входу оповещателя «СОНАТА-У» (см. рис. 2), для уменьшения уровня помех рекомендуется использовать экранированный провод (при подключении соблюдайте полярность – красная клемма «+», черная «-»);
- подключить питание к соответствующим клеммам оповещателей (красн. «+», черн. «-»);
- оповещатель готов к работе.

Вариант 3 (включение одной группы оповещателя «СОНАТА-М» и «Соната-У» с возможностью контроля управляющей и питающей линий оповещателей) (см. рис. 3).

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

5.1. Оповещатель следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +5 до +40 ^{O}C и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня продажи изделия потребителю при соблюдении им условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
6.2. В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:
ООО «Технологика», РОССИЯ, 644065, г. Омск, ул. Заводская, д.2/1, тел. (3812) 466-903
6.3. Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном руководстве.

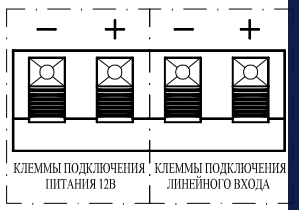


Схема внешних соединений оповещателя «Соната-М»
Рис. 1

SEC.RU | Короткий путь к информации

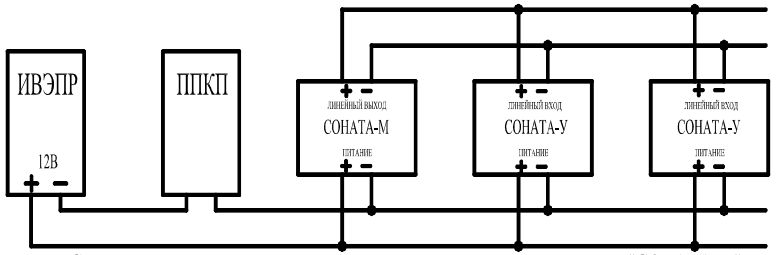


Схема подключения одного оповещателя охранно-пожарного речевого "СОНАТА-М"
с одним и более оповещателями "СОНАТА-У"

Рис. 2

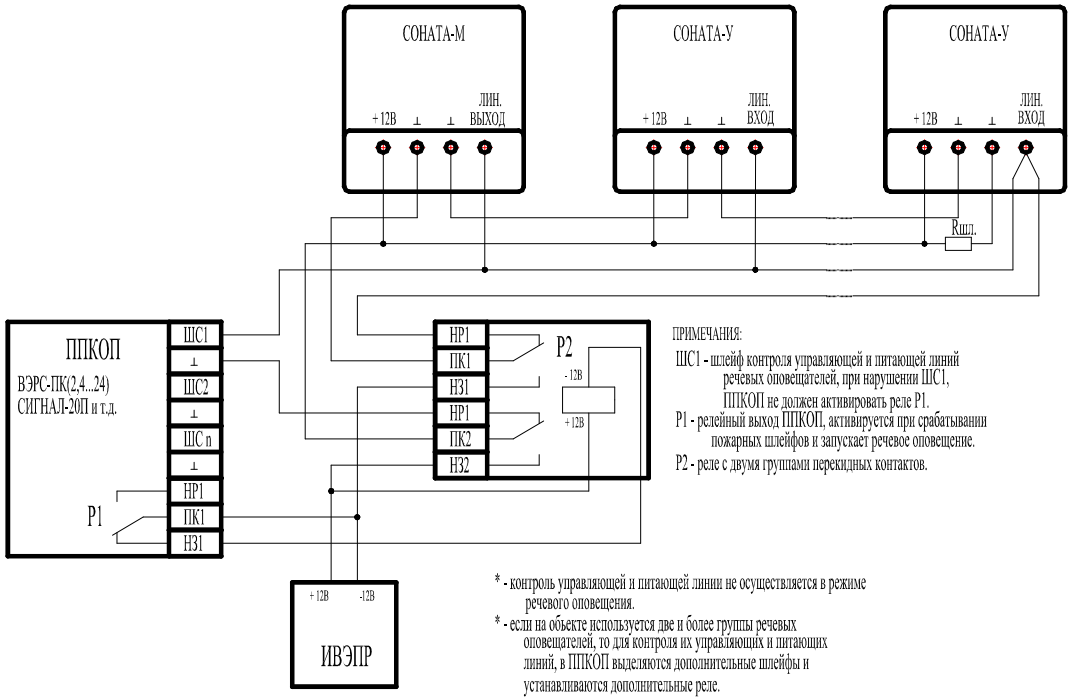


Схема подключения одной группы речевых оповещателей «Соната-М» и «Соната-У» с возможностью контроля управляющей и питающей линий оповещателей
Рис. 3