Инструкция по использованию комплекта управления по радиоканалу ST-EX104RF

Подключение

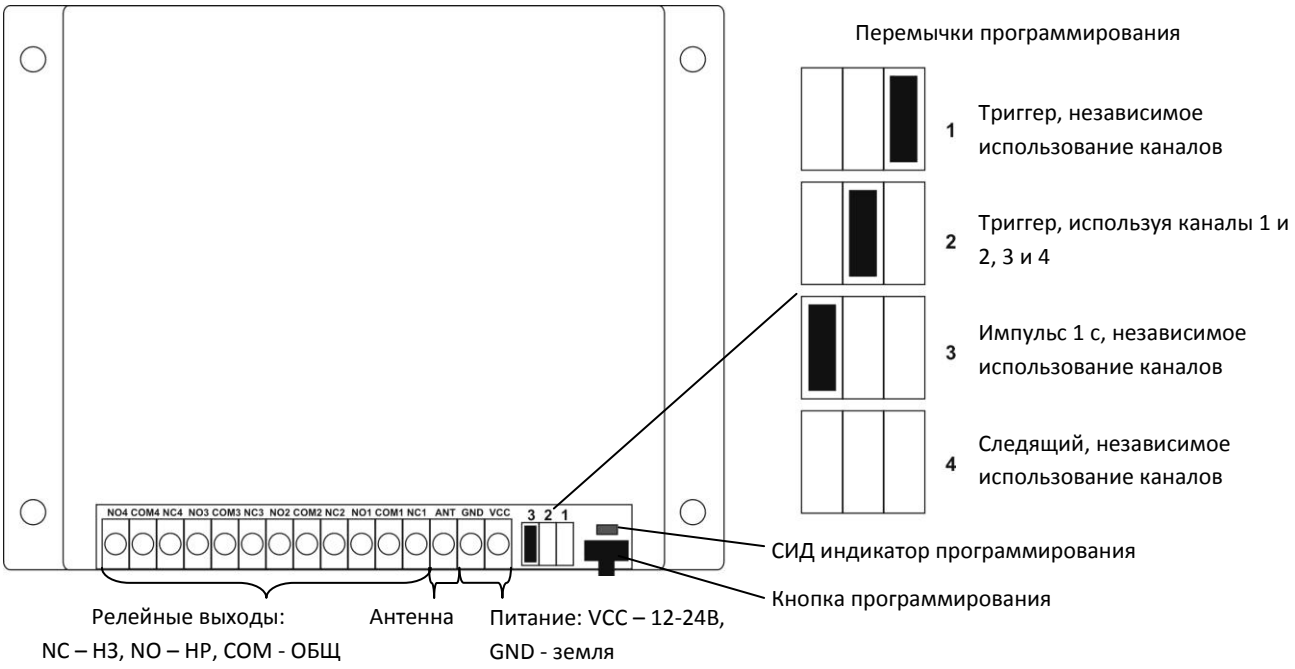

Программирование

1. Для добавления брелока нажмите и удерживайте кнопку программирования пока не загорит СИД индикатор. Отпустите кнопку, СИД выключится, и приемник перейдет в режим добавления брелока. Нажмите любую кнопку брелока, при записи брелока в память приемника СИД индикатора быстро мигнет 5 раз. Для программирования следующего брелока повторите весь этот процесс еще раз.
2. Для удаления всех брелоков нажмите и удерживайте кнопку программирования 8 секунд. После удаления СИД индикатор выключится.

Технические параметры

Параметры	Значение
Количество каналов:	4
Память:	До 10 брелоков с динамическим кодом
Рабочая частота:	433 МГц
Мощность:	< 10 мВт
Расстояние срабатывания:	До 30 м при прямой видимости
Режим работы:	следящий, импульсный, триггерный
Питание:	12 В (DC), не более 125 мА / 24 В (DC), не более 70 мА
Реле:	4 группы НЗ/НР/ОБЩ; 3 А, 12 В (DC)
Рабочая температура:	от -25°С до +45 °С
Рабочая влажность:	20% - 80%
Габариты:	приемник: 115x90x40 мм, брелок: 60x29x12 мм
Опционально:	Дополнительный брелок: ST-EX147TM

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru