CAME
BPT
CAME.COM

Абонентское видеоустройство с громкой связью и функцией интерком

FB00712-RU

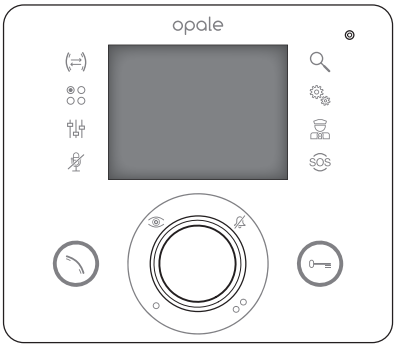

OPALE

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

RU Русский

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Общие правила безопасности

- ⚠ Важные правила техники безопасности: ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!
- Монтаж, программирование, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание должны производиться квалифицированным и опытным персоналом в полном соответствии с требованиями действующих норм безопасности.
- Используйте антистатическую одежду и обувь при работе с электроникой.
- Храните данные инструкции.
- Всегда отключайте электропитание перед выполнением работ по техническому обслуживанию системы.
- Это изделие должно использоваться исключительно по назначению. Любое другое применение рассматривается как опасное.
- Фирма-изготовитель снимает с себя всякую ответственность за ущерб, нанесенный неправильным, ошибочным или небрежным использованием изделия.

Эксплуатация и техобслуживание терминала

- Запрещается использовать инструменты, ручки или другие острые предметы, способные повредить дисплей и ухудшить его функциональные качества.
- Не подвергайте ЖК-экран прямому воздействию солнечных лучей.
- Использовать для чистки терминала только сухую или слегка увлажненную водой мягкую ветошь. Во избежание случайного включения терминала используйте ветошь толщиной около 5 мм. Запрещается использовать бытовую химию и растворители.

Описание

Абонентское видеоустройство с громкой связью и функцией интерком для встроенного монтажа.

⚠ *Присутствие или отсутствие некоторых функций из описанных в данном руководстве зависит от конкретной конфигурации системы видеодомофонии.*

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Стр. 3 - Руководство FB00712-RU - вер. 1 - 07/2017 - © CAME S.p.A. - Содержание данного руководства может быть изменено в любое время без предварительного уведомления.

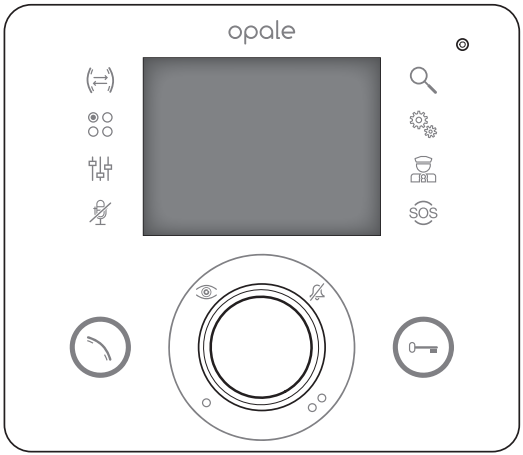

1. Доступ к функции интерком.
2. Доступ к вспомогательным функциям.
3. Доступ к настройкам видео.
4. Режим «Без звука».
   Отключение аудиосвязи с вызывной панелью. Иконка красного цвета указывает на то, что функция активна.
5. Кнопка позволяет увеличивать просматриваемое изображение.
6. Настройка устройства.
7. Наличие сообщений от консьержа. Иконка красного цвета указывает на наличие непрочитанных сообщений.
   Кнопка активна только при наличии пульта консьержа.
8. Кнопка «Паника».
   При нажатии более 2 секунд она отправляет на пульт тревожный сигнал «Паника» с указанием внутреннего номера вызывающего абонента. Иконка красного цвета указывает на то, что функция активна.
   Кнопка активна только при наличии пульта консьержа.
9. Микрофон.
10. Просмотр камеры вызывной панели.
    Повторное нажатие кнопки приводит к последовательной смене и просмотру других камер активных вызывных панелей.
11. Ответ на входящий вызов или завершение текущего вызова.
12. Вспомогательная функция •.
    Ее можно запрограммировать на включение света или открывание двери.
13. Вспомогательная функция ••.
    Ее можно запрограммировать на включение света, открывание двери или (при наличии) вызов консьержа.
14. Открывание двери.
    Эта кнопка открывает электрозамок отображаемой вызывной панели.
15. Отключение мелодий вызова.
    Красный LED = мелодии ВЫКЛ

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ

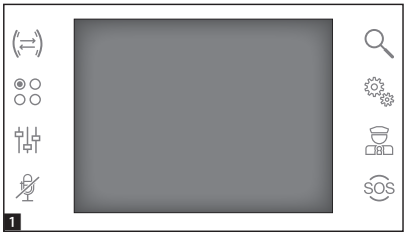

Ответ на вызов

В случае вызова вместо главного меню автоматически **1** появляется изображение посетителя **2**, полученное с камеры вызывной панели видеодомофона.



Для принятия входящего вызова нажмите кнопку ⌒.

Для открывания замка двери вызывной панели нажмите кнопку ⊶.

1 Отключение аудиосвязи с вызывной панелью (режим «Без звука»)

В режиме разговора (активной связи) доступны следующие функции.

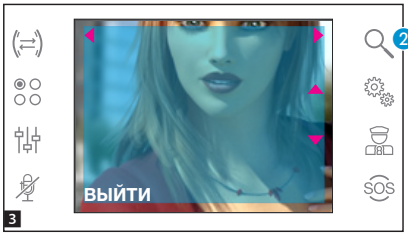

Зуммирование

Кнопка **2** позволяет увеличивать просматриваемое изображение.

С помощью кнопок со стрелками ▲▼◀▶ определите интересующую область изображения.

Кнопка **[ВЫЙТИ]** возвращает предыдущий масштаб и кадр.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

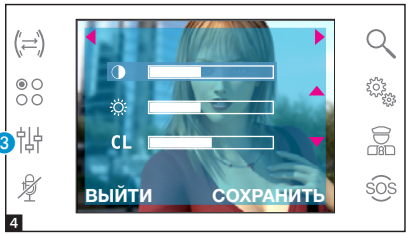

Настройки видео

Кнопка 3 открывает доступ к настройкам видео.

Выберите функцию (◑ ☼ **CL**) с помощью кнопок ▲▼ и воспользуйтесь кнопками ◀ ▶ для регулировки следующих параметров:

☼ Яркость

◑ Контрастность

CL Цвет

Нажмите кнопку **[СОХРАНИТЬ]** для подтверждения внесенных изменений.



Переадресация вызова на другие абонентские устройства

Функция доступна только в том случае, если она предусмотрена настройками системы видеодомофонии.

При активном вызове нажмите кнопку 4; на экране появится список абонентских устройств, на которые можно переадресовать вызов.

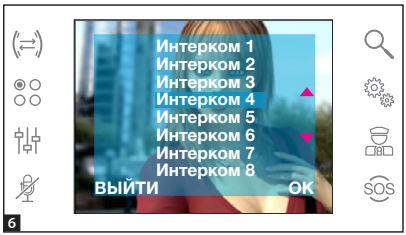

Выберите желаемое абонентское устройство с помощью кнопок ▲▼; нажмите **[OK]**, дождитесь ответа от вызываемого абонентского устройства; для переадресации вызова завершите связь нажатием кнопки .

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

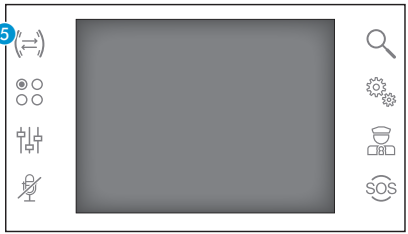

Интерком

Функция доступна только в том случае, если она предусмотрена настройками системы видеодомофонии.

Вызов других абонентских устройств

При отсутствии активных вызовов, нажмите кнопку 5; на экране появится список абонентских устройств для вызова.

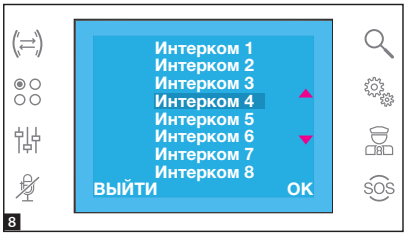

Выберите интересующее абонентское устройство с помощью кнопок ▲▼; нажмите **[OK]**.

Аудиосвязь между абонентскими устройствами будет установлена, как только абонент ответит на вызов.

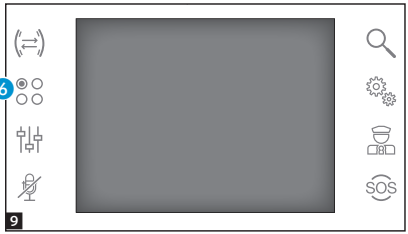

Вспомогательные функции

Функция доступна только в том случае, если она предусмотрена настройками системы видеодомофонии.

Активация вспомогательной функции

При активной или неактивной связи нажмите кнопку 6.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

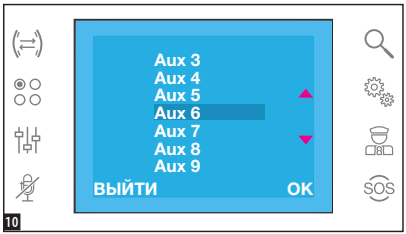

10

Выберите активируемую вспомогательную функцию с помощью кнопок ▲▼ и нажмите **[OK]**.

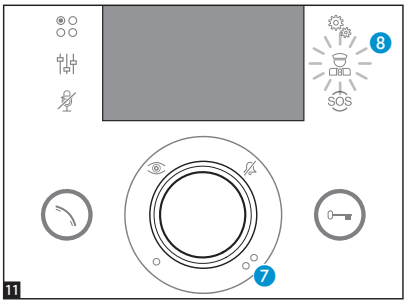

11

Связь с консьержем

Вызов консьержа

Если система видеодомофонии (или домофонии) предусматривает наличие пульта консьержа, можно связаться с консьержем с помощью кнопки 7.

Список вызовов консьержа

При наличии неотвеченных вызовов или непрочитанных сообщений от пульта консьержа иконка 8 будет гореть ровным светом. Нажмите иконку для просмотра списка вызовов.

С помощью кнопок 7 или 8 можно сообщить консьержу о том, что абонент доступен для вызова; световая сигнализация прекратится, когда абонент ответит на следующий вызов пульта консьержа.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА

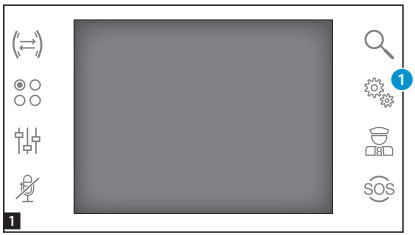

Общие настройки

В главном окне выберите иконку 1.

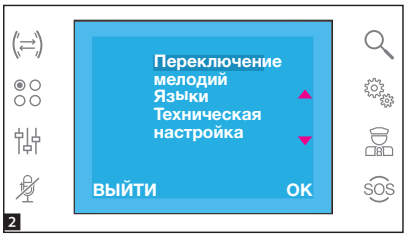

Выбор мелодии вызова

Выберите **[МЕЛОДИИ]** с помощью кнопок ▲▼ и нажмите **[OK]**.

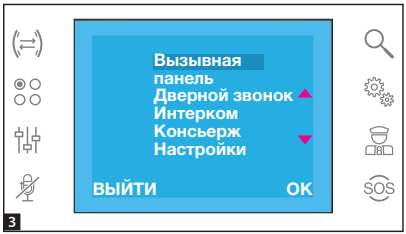

С помощью кнопок ▲▼ выберите тип вызова для присвоения ему мелодии и нажмите **[OK]**.

Звездочка рядом с мелодией указывает на то, что именно эта мелодия выбрана для данного типа вызова.

Для прослушивания доступных мелодий пролистайте список с помощью кнопок ▲▼; нажмите кнопку **[OK]** для присвоения выбранной мелодии типу вызова.

Нажмите **[ВЫЙТИ]** для возврата к предыдущему меню.

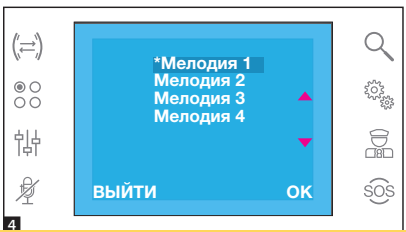

После присвоения мелодий всем типам вызова выберите **[НАСТРОЙКА]** с помощью кнопок ▲▼; нажмите кнопку **[OK]**.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

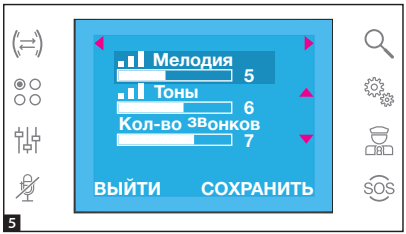

5

Выберите функцию с помощью кнопок ▲▼ и, используя кнопки ◀ ▶, выполните настройки.

Нажмите кнопку **[СОХРАНИТЬ]** для подтверждения внесенных изменений.
Нажмите **[ВЫЙТИ]** для возврата к предыдущему меню.

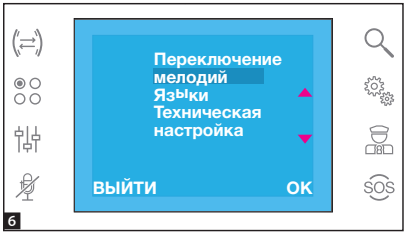

6

Установка языка интерфейса

Выберите **[ЯЗЫКИ]** с помощью кнопок ▲▼ и нажмите **[OK]**.

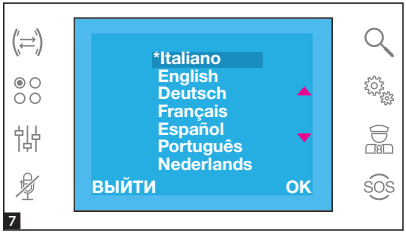

7

С помощью кнопок ▲▼ выберите желаемый язык и нажмите **[OK]**.

Выбранный язык отмечен звездочкой.
Нажмите **[ВЫЙТИ]** для возврата к предыдущему меню.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

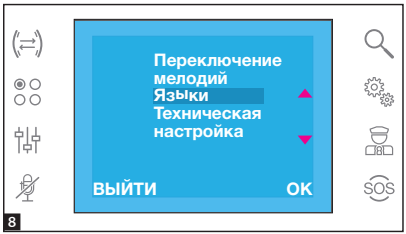

Технические настройки

Доступ уполномоченного квалифицированного персонала

Выберите **[ТЕХНИЧЕСКИЕ НАСТРОЙКИ]** с помощью кнопок ▲▼ и нажмите **[OK]**.

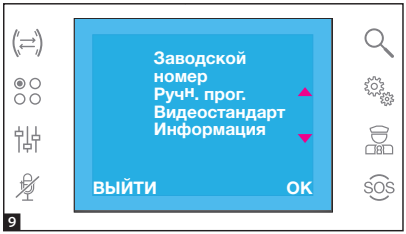

Выберите **[СЕРИЙНЫЙ НОМЕР]** с помощью кнопок ▲▼ и нажмите **[OK]**.

Это меню позволяет идентифицировать устройство в системе, запрограммированной с помощью ПК посредством программного обеспечения PCS/300 или PCS/XIP.

Выберите **[РУЧН. ПРОГ.]** с помощью кнопок ▲▼ и нажмите **[OK]**.

Это меню позволяет запрограммировать устройство в системах X1 и 300.

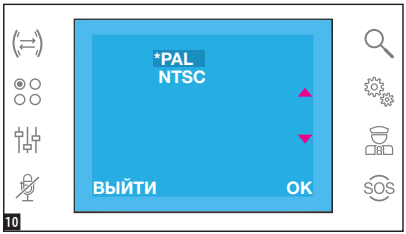

Выберите **[ВИДЕОСТАНДАРТ]** с помощью кнопок ▲▼ и нажмите **[OK]**.

Выбранный видеостандарт отмечен звездочкой.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

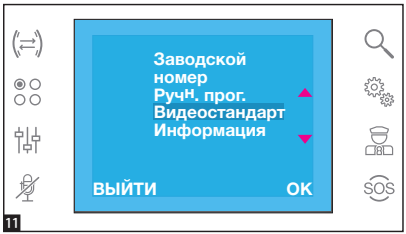

11

Выберите **[ИНФОРМАЦИЯ]** с помощью кнопок ▲▼ и нажмите **[OK]**.

Это меню позволяет просматривать информацию о версии прошивки устройства.

Нажмите **[ВЫЙТИ]** для возврата к предыдущему меню.

Нормы и стандарты - Изделие соответствует требованиям действующих директив.

УТИЛИЗАЦИЯ - Проследите за тем, чтобы упаковочный материал не выбрасывался в окружающую среду, а утилизировался в соответствии с требованиями законодательства, действующего в стране установки.

По истечении срока службы устройства не выбрасывайте его в вместе с бытовым мусором. Устройство необходимо утилизировать в соответствии с требованиями действующего законодательства после демонтажа всех компонентов, пригодных для повторного использования. Компоненты, пригодные для повторного использования, отмечены специальным символом с обозначением материала изготовления.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

CAME S.P.A.
Via Martiri Della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy
tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru