CAME
BPT
CAME.COM

FB00857-RU

АБОНЕНТСКОЕ УСТРОЙСТВО ВИДЕОДОМОФОН

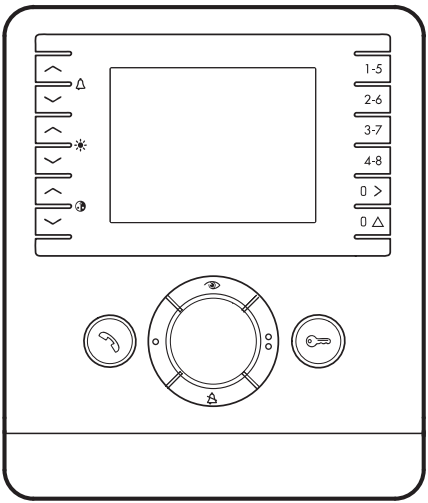

PEV

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

RU Русский

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Функции кнопок

	Настройка громкости звонка (высокая-средняя-выкл).
	Настройка яркости экрана. Настройка возможна только при включенном экране.
	Настройка цветовой насыщенности. Настройка возможна только при включенном экране.
1÷8	Внутренний вызов.
>	При нажатии (красный светодиод включен) делает доступными абонентские устройства с 5 по 8.
△	Позволяет отправить уведомление "Паника" в диспетчерскую консьержа. Нажмите и удерживайте кнопку, пока не раздастся звуковой сигнал; красный светодиод включится, подтверждая получение сигнала консьержем. Светодиод останется включенным до тех пор, пока консьерж не позвонит абоненту. Сигнал "Паника" имеет преимущество перед всеми прочими вызовами.
	Включение/Выключение связи (синий светодиод).
	Открывание двери (синий светодиод). В устройствах, для которых предусмотрена такая функция, во время вызова с вызывной панели включенный светодиод указывает на то, что дверь открыта.
	Включение и выбор камеры вызывной панели. Функция доступна только при свободной линии.
○	Aux 1 (синий светодиод). Функция может быть доступна также при отсутствии связи, если система это допускает.
○ ○	Aux 2/Вызов консьержа (синий светодиод). Функция может быть доступна также при отсутствии связи, если система это допускает.
	Отключение звонка/режим "без звука" (красный светодиод). При отключенном звонке, в случае поступающего вызова, изображение звонящего в любом случае отобразится на экране.

Для очистки используйте сухую (или слегка влажную), мягкую ткань; не применяйте какие-либо химические средства.

Утилизация. Не выбрасывайте упаковку и устройство в конце жизненного цикла, утилизируйте их в соответствии с действующими в стране использования продукта нормами. Компоненты, пригодные для повторного использования, отмечены специальным символом с обозначением материала.

ЭТИ ИНСТРУКЦИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИЛОЖЕНЫ К УСТРОЙСТВУ, ДАННЫЕ И ИНФОРМАЦИЯ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

Оригинальные инструкции - Содержание этого руководства может быть изменено в любое время без предварительного уведомления. - © CAME S.p.A. - 11/2019 - **FB00857-RU**

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Основные функции

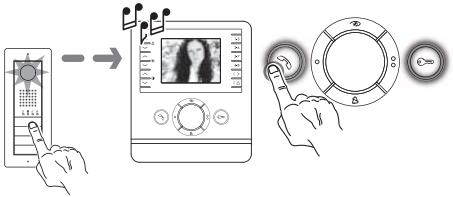

Ответить на вызов.

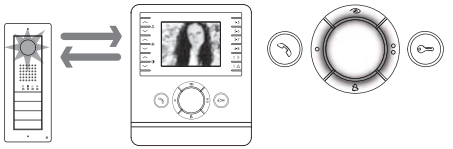

Линия связи активна.

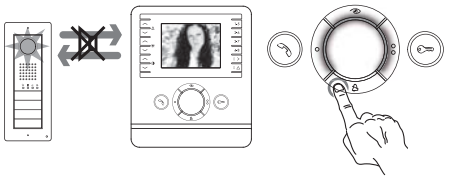

Прерывает аудио-сообщение с вызывной панелью.

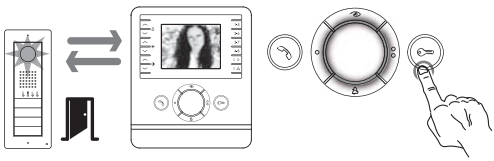

Открывает дверь вызывающей вызывной панели.

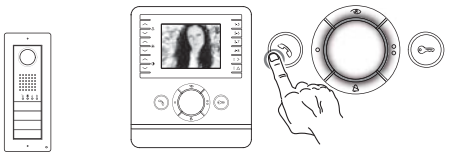

Закончить вызов.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Просмотр изображения с камер вызывных панелей

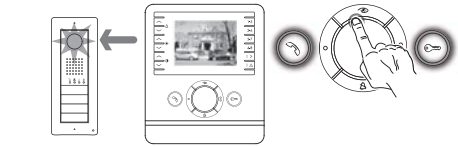

Нажмите клавишу для установления видеосвязи с вызывной панелью.

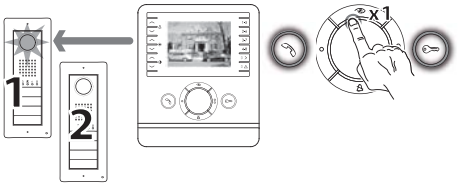

При наличии нескольких вызывных панелей неоднократное нажатие на клавишу позволяет последовательно отображать все камеры.

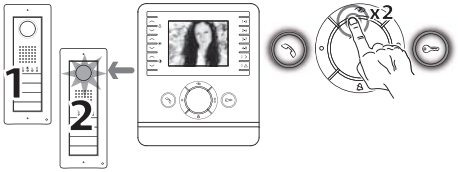

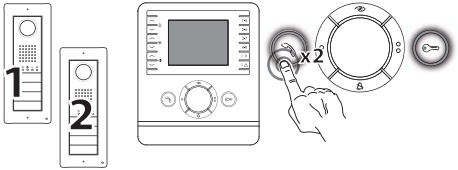

Для окончания просмотра два раза нажмите клавишу или дождитесь автоматического отключения (макс. 60с).

Когда устройство находится в режиме просмотра, можно: включить аудиосвязь, открыть дверь отображаемой вызывной панели, выполнить вспомогательные команды.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Передача вызова

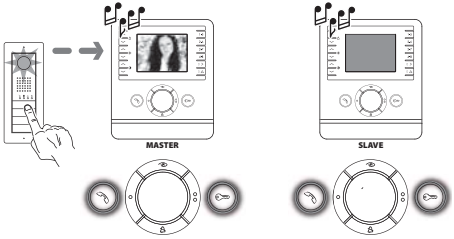

Если два или более абонентских устройства были настроены на ответ на один и тот же вызов, только на абонентском/их устройстве/ах "МАСТЕР" будет доступен предварительный просмотр изображения звонящего.

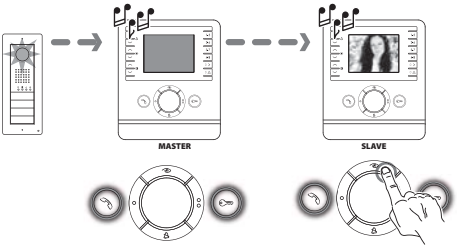

Нажмите клавишу 👁, чтобы переадресовать изображение на "ПОДЧИНЕННОЕ абонентское УСТРОЙСТВО", без включения аудиосвязи.

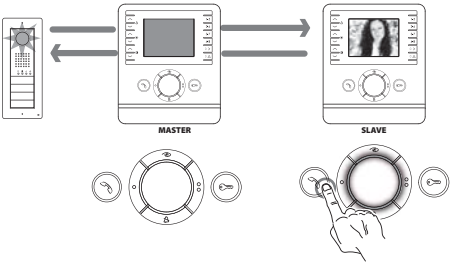

Нажмите клавишу 📞 для установления аудиосвязи с вызывной панелью.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Коммуникация между устройствами

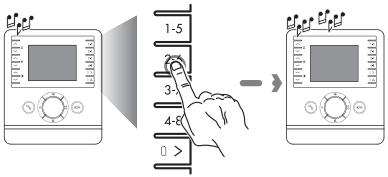

После выбора нужного абонентского устройства вызывающее устройство подаст сигнал "свободная линия", а вызываемое устройство воспроизведет выбранную мелодию.

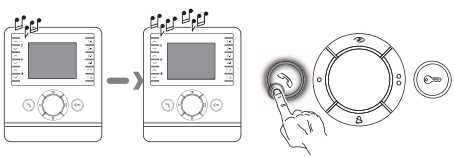

Для установления аудиосвязи необходимо нажать клавишу на абонентском устройстве.

Во время разговора между абонентскими устройствами вызов, поступающий с вызывной панели, будет отмечен с помощью звукового сигнала, повторяющегося каждые 5 секунд. Включение зеленого светодиода на 2 секунды и 3 последовательных сигнала указывают на то, что вызов невозможен, потому что линия занята.

Переадресация вызова

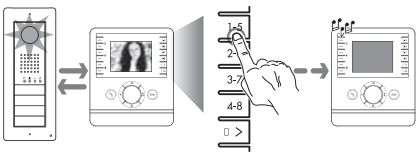

При активном вызове выберите абонентское устройство, которому вы хотите переадресовать вызов.

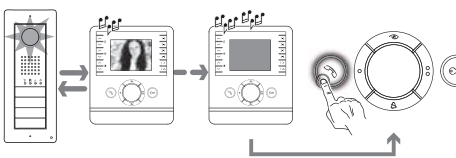

Нажмите клавишу на вызываемом абонентском устройстве, чтобы включить связь.

Нажмите клавишу , чтобы переадресовать вызов.

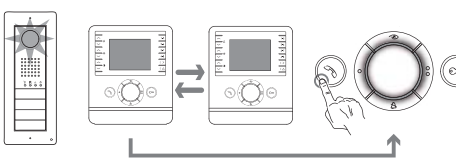

Устройство, получившее вызов, в свою очередь сможет его переадресовать.

Стр. **6** - Руководство ***FB00857-RU*** - 11/2019 - © CAME S.p.A. - Содержание этого руководства может быть изменено в любое время без предварительного уведомления. - Оригинальные инструкции

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

Оповещение о вызове от консьержа

☞ **Функция доступна только в системах, оснащенных диспетчерской консьержа.**

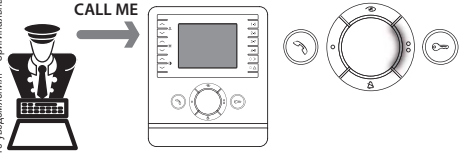

Неотвеченный звонок, поступивший от консьержа, будет отмечен включением светодиода Aux2 ⚷.
Светодиод выключится при вызове консьержа.

Оповещение консьержа о необходимости перезвонить

☞ **Функция доступна только в системах, оснащенных диспетчерской консьержа.**

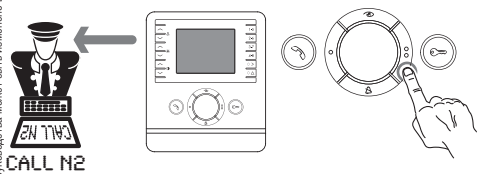

Нажав клавишу Aux2 ⚷, можно оставить консьержу оповещение с просьбой перезвонить.

Сигнал тревоги

☞ **Функция доступна только в системах, оснащенных диспетчерской консьержа.**

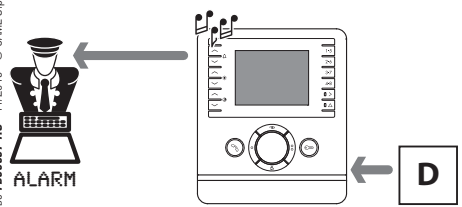

Если к соответствующему входу абонентского устройства была подключена тревожная кнопка, ее активация повлечет за собой отправку сигнала тревоги консьержу, а абонентское устройство в течение 10 секунд будет издавать прерывистый звуковой сигнал.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

8 - Руководство FB00857-RU - 11/2019 - © CAME S.p.A. - Содержание этого руководства может быть изменено в любое время без предварительного уведомления. - Оригинальные инструкции

CAME
BPT

CAME.COM

CAME S.P.A.
Via Martiri Della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy
tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru