Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия

Штамп ОТК:
Год выпуска:

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

ООО "Торговая домофонная компания", Украина,
01133, г. Киев, ул. Л.Первомайского, д. 5, офис 11
Телефон: (044) 235-14-26, 235-41-80
E-mail: sale@doorphone.kiev.ua
www.domofon-vizit.kiev.ua

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи: Штамп:





# ПАСПОРТ

Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации VEM-701**, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: **www.vizit-group.com/ru/**, **www.domofon.ru**, **www.domofon-vizit.ru**, **www.domofon-vizit.kiev.ua**.

**Ethernet модуль VEM-701** (в дальнейшем – модуль) предназначен для использования в составе домофонов или видеодомофонов VIZIT совместно с блоками управления БУД-485(-485P,-485M,-485MP), КТМ685(685P,608P) для удалённого администрирования установок, базы ключей и индивидуальных кодов блоков управления через Интернет. Администрирование осуществляется с автоматизированного рабочего места (АРМ), состоящего из компьютера под управлением операционной системы Windows и установленного на этом компьютере программного обеспечения **«Gate-Vizit-Commander»**.

Описание программного обеспечения **«Gate-Vizit-Commander»** приведено в Руководстве оператора, размещённого на сайте **www.skd-gate.ru**.

**Внимание!** Модуль подключается к локальной сети при помощи проводного интерфейса **10/100BASE-TX Ethernet**.

Для соединения модуля с блоками управления используется интерфейс RS-485.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


x 1

Ethernet модуль **VEM-701**

x 1

Паспорт


x 2

Кабель для подключения к блоку управления БУД-485M(MP)

## УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- Модуль удовлетворяет всем требованиям безопасности.
- Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ.

**Запрещается:**

- **производить монтажные и ремонтные работы при включенном питании**
- **производить ремонт вне специализированных сервисных организаций**

## ФУНКЦИИ

Совместная работа модуля с программным обеспечением АРМ **«Gate-Vizit-Commander»** обеспечивает удалённую реализацию следующих функций:

- Редактирование базы данных ключей блока управления (запись, чтение, стирание).
- Управление установками блока управления.
- Удаленное отпирание замка.
- Включение / выключение режима «Акцепт».
- Регулировка громкости дуплексной связи в блоке вызова.
- Считывание лог-файла из блока управления.



SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

## ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Модуль следует устанавливать в отапливаемом помещении, в месте обеспечивающем доступ воздуха для естественной вентиляции.

Конструкция модуля предусматривает его установку на DIN-рейку и на стену.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать модуль вблизи отопительных и нагревательных приборов.**

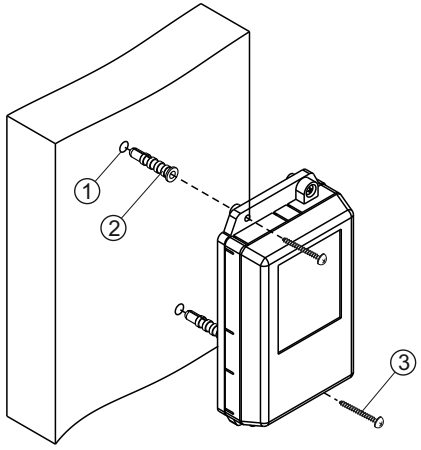


- Просверлите в стене два отверстия (1) диаметром 6 мм и глубиной 40 мм.
- Вставьте дюбели 6х40 (2) в отверстия.
- Закрепите модуль на стене двумя шурупами 4х40 (3).

**Примечание.** Дюбели и шурупы не входят в комплект поставки.

**Установка модуля на стену**

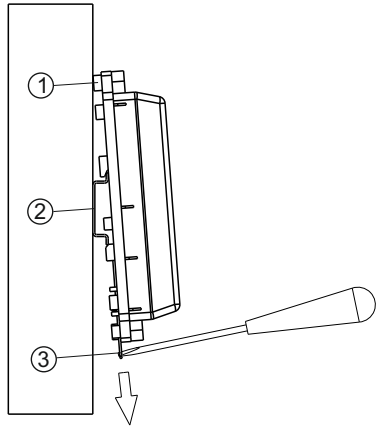


(1) - Бобышки на основании корпуса модуля.
(2) - DIN-рейка шириной 35 мм и толщиной 1-2 мм.
(3) - Пластина для фиксации на DIN-рейку.

**Установка модуля на DIN-рейку**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| | |
|---|---|
| Диапазон напряжения питания, **В** | **12...18** |
| Максимальный ток потребления, **мА**, не более | **150** |
| Сетевой интерфейс | **10/100BASE-TX** |
| Габаритные размеры, **мм**, не более | |
| - ширина | **75** |
| - высота | **135** |
| - глубина | **35** |
| Масса, **кг**, не более | **0,2** |

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| | |
|---|---|
| Температура воздуха: | от **плюс 1** до **плюс 40 °С** |
| Относительная влажность: | **до 93%** при **25 °С** |

## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные модули могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку модуля.

Модули должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **1** до **40 °С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25 °С** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие Ethernet модуля VEM-701 требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

**Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи**, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

**Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.**

**Гарантийный ремонт модуля не производится в случаях:**

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц. Изготовитель имеет право производить изменения конструкции модуля, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности модуля рассматриваются на оборудовании изготовителя.



SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru