FB00162-RU

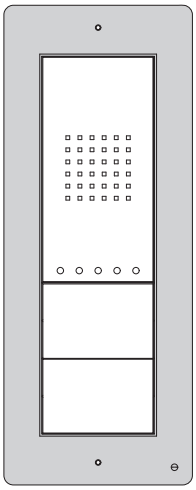

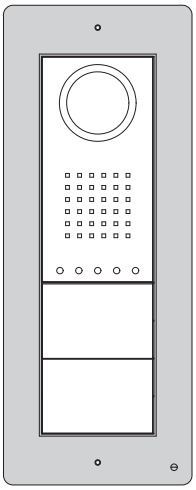

РУКОВОДСТВО ПО КОНФИГУРАЦИИ

DC-DVC/IP ME

RU Русский

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

Общие предупреждения

• Перед началом работ по установке внимательно ознакомьтесь с инструкциями и выполните установку согласно рекомендациям производителя. • Установка, программирование, ввод в эксплуатацию и обслуживание продукта должны выполняться только квалифицированным и специально обученным персоналом с соблюдением действующих стандартов, включая требования по охране труда, технике безопасности и утилизации упаковки. • Перед чисткой или техническим обслуживанием следует отсоединять устройство от источника электропитания. • Устройства следует использовать только в целях, для которых они предназначены.
• Производитель не несет никакой ответственности за любые повреждения, возникшие в результате неправильного, некорректного или неоправданного использования.

Декларация CE CAME S.p.A. заявляет, что данное устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 2004/108/EC. Оригинал предоставляется по запросу. **Прекращение использования и утилизация.** Не выбрасывайте упаковку и устройство в конце жизненного цикла, утилизируйте их в соответствии с действующими в стране использования продукта нормами. Компоненты, пригодные для повторного использования, отмечены специальным символом с обозначением материала. ДАННЫЕ И ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. РАЗМЕРЫ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ, В МИЛЛИМЕТРАХ.

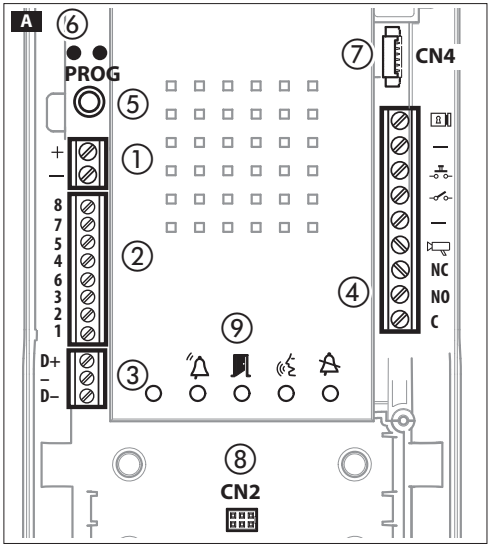

Функции A

Клеммная колодка ①

+ –	Питание 12-24 В пост. тока

Клеммная колодка подсоединение Ethernet T568A ②

8	Коричневый
7	Коричневый/Белый
5	Синий/Белый
4	Синий
6	Оранжевый
3	Оранжевый/Белый
2	Зеленый
1	Зеленый/Белый

ПРИМЕЧАНИЕ. сигналы не в последовательном порядке

Клеммная колодка ③

D + – –D	Линия данных шины CAN

Клеммная колодка ④

–	Электромеханический замок 12 В — 500 мА макс.
	Кнопка открывания двери (Н.О.)
	Вход контакт двери (Н.З.)
–	Минус
	Выход системы (подключается с минусом)
NC	Нормально замкнутый
NO	Нормально разомкнутый
C	Общий

Программируемое реле

Клавиша PROG ⑤ и светодиод PROG ⑥

Описание светодиодов prog:

○	Выключен
●	Включен
✳	Медленное мигание
✳	Быстрое мигание

Разъемы

⑦ **CN2**: разъем для клавиатуры, считывателя DRFID или комбинированного модуля с экраном.
⑧ **CN4**: Разъем для дополнительных кнопочных панелей.

Сигналы ⑨

Красный - Вызов	Желтый - Идет разговор
Зеленый - Дверь открыта	Синий - Система занята

Технические характеристики

Тип	DVC/IP ME	DC/IP ME
Питание (В пост. тока)	12-24	
Питание POE	IEEE 802.3af (13 Вт)	
Потребление при 18 В (мА)	200	150
Температура хранения (°C)	-25 ÷ 70	
Рабочая температура (°C)	-25 ÷ +55	
Класс защиты	54	
Стандарты VOIP	SIP	
Видеостандарт	H.264	
Разрешение (пиксели)	640x480	
Минимальное освещение (люкс)	1	

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Примеры подключения

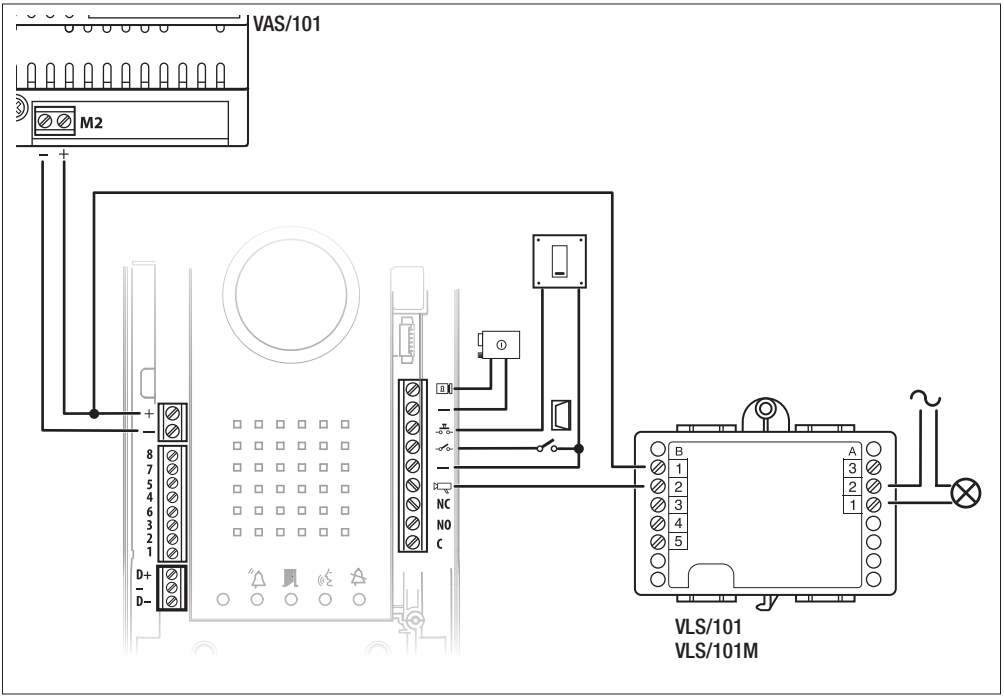

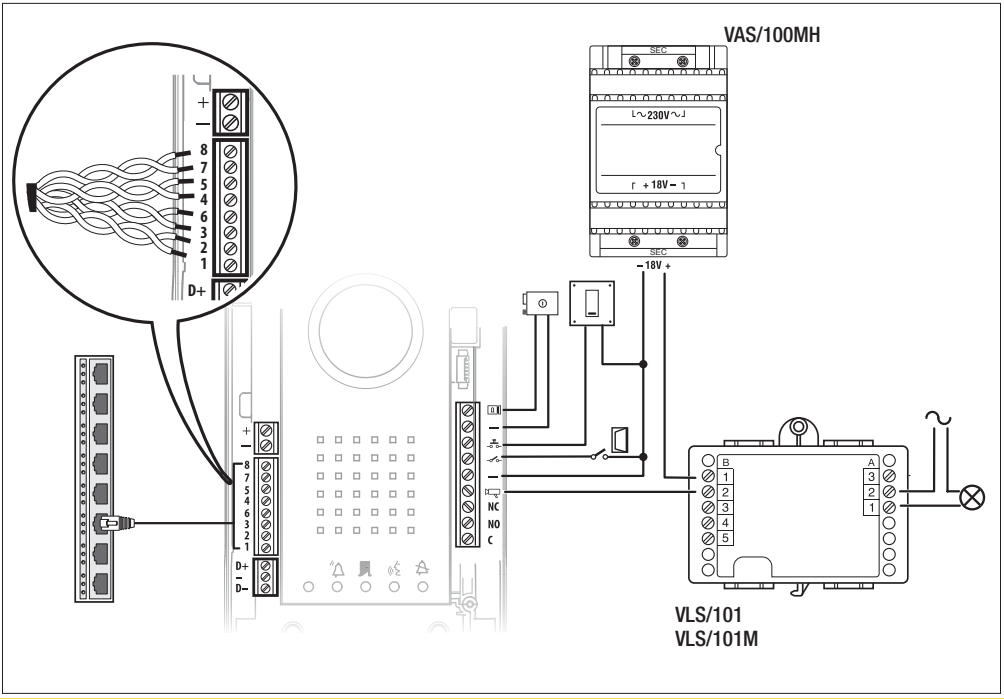

 © CAME s.p.a. - Данные и информация, содержащаяся в данном руководстве, могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Схемы установки B

Схема установки с устройствами, запитанными от Switch PoE ①	
Максимальная дистанция между Switch PoE и вызывной панелью с кабелем UTP CAT5, UTP CAT6:	100 м.

Схема установки с устройствами, запитанными локально ②
С блоком питания VAS/101: 1 DVC/IP, 100 м. с кабелем сечением 1 мм^2
С блоком питания VAS/100.30: до 2 DVC/IP, 100 м. с кабелем сеченем 1 мм^2

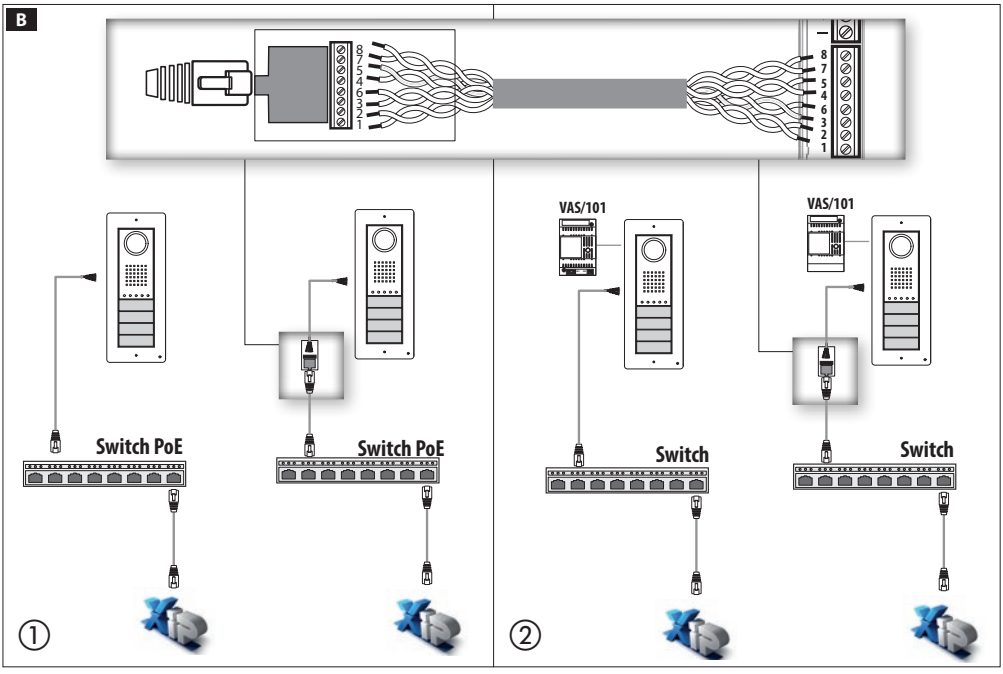

Настройка и ввод в эксплуатацию с помощью веб-интерфейса и PCS/XIP

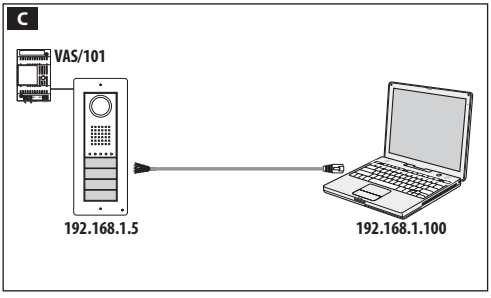

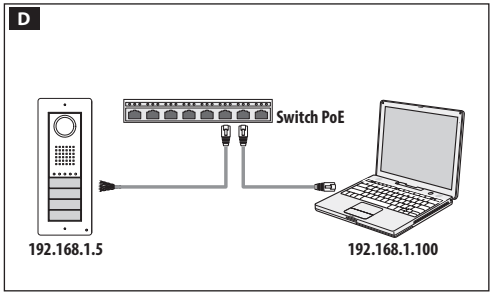

Для настройки устройства через веб-интерфейс, присвойте компьютеру адрес, принадлежащий к той же подсети (subnet), к которой принадлежит устройство. IP-адрес по умолчанию 192.168.1.5, маска сети 255.255.255.0.

Если устройство имеет локальное питание, можно подключить его к ПК напрямую с помощью кабеля LAN **C**.
Если устройство питается от Switch PoE, схема подключения такого устройства показана на рисунке **D**.

© CAME s.p.a. - Данные и информация, содержащиеся в данном руководстве, могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

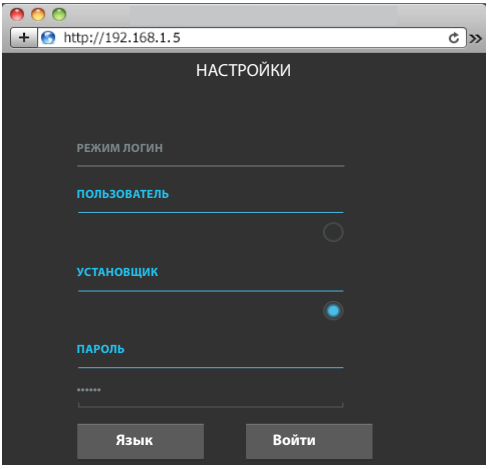

Чтобы получить доступ в веб странице конфигурации, введите в адресной строке браузера (Chrome, Firefox, Safari) адрес устройства, которое необходимо настроить.
Выберите режим входа **[УСТАНОВЩИК]** и введите пароль (пароль по умолчанию: 112233) для получения доступа к разделам конфигурации.

Режим входа [ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ] (пароль по умолчанию: 123456) позволяет:
1) обратиться к следующим страницам
2) обновить прошивку.

На веб-страницах конфигурации нет полосы прокрутки вправо. Для прокрутки веб-страниц, нажмите и удерживайте
левую кнопку мыши при перемещении. На смартфоне или планшете переход осуществляется при помощи прикосновений к экрану (жесты).

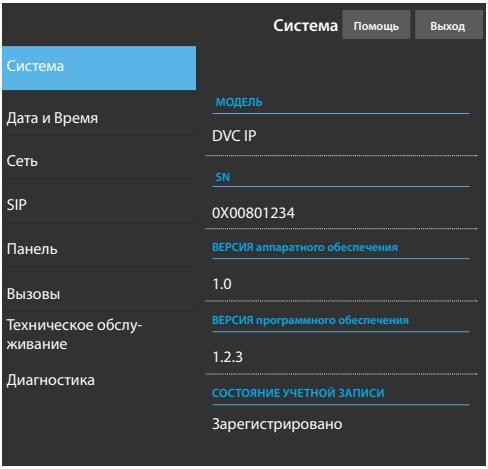

Информация о системе

Данное окно содержит ряд полезной технической информации для определения характеристик устройства, версии программного и технического обеспечения и состояние учетной записи SIP.

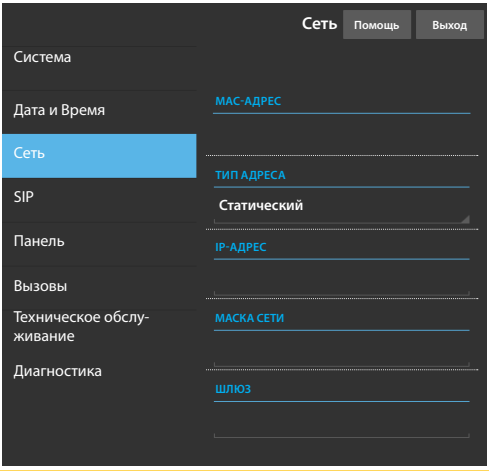

Сеть

МАС-АДРЕС
МАС-АДРЕС устройства нельзя изменить

ТИП АДРЕСА
Позволяет выбрать следующие типы адресации:
DHCP IP-адрес устройства присваивается DHCP-сервером (для будущего использования);
Статический (по умолчанию) - IP-адрес устройства присваивается вручную.

IP-АДРЕС
Если решено использовать статический IP, наберите IP-адрес устройства, который должен принадлежать к той же подсети (subnet), что маршрутизатор и другие подключенные устройства (адрес по умолчанию: 192.168.1.5).

МАСКА СЕТИ
Укажите маску подсети (если она отличается от маски по умолчанию).

ШЛЮЗ
При необходимости переадресовать трафик данных в другие подсети (subnet), можно указать шлюз.
Чтобы сохранить внесенные изменения или вновь загрузить прежние данные, нажмите соответствующую кнопку, которая появится в нижней части страницы.

 © CAME s.p.a. - Данные и информация, содержащаяся в данном руководстве, могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

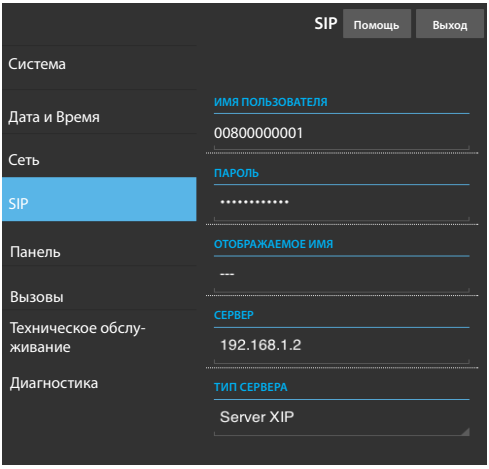

SIP

ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: имя пользователя SIP, присвоенное устройству при программировании в PCS/Xip.
ПАРОЛЬ: (для будущего использования).
ОТОБРАЖАЕМОЕ ИМЯ: (для будущего использования).
СЕРВЕР: IP-адрес сервера, присвоенный при программировании
ТИП СЕРВЕРА: (для будущего использования)
Если все операции осуществляются должным образом и если SIP-сервер активен, на странице **[СИСТЕМА]** строчка **[СТАТУС УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ]** покажет **[ЗАРЕГИСТРИРОВАНО]**. Устройство было зарегистрировано на сервере.

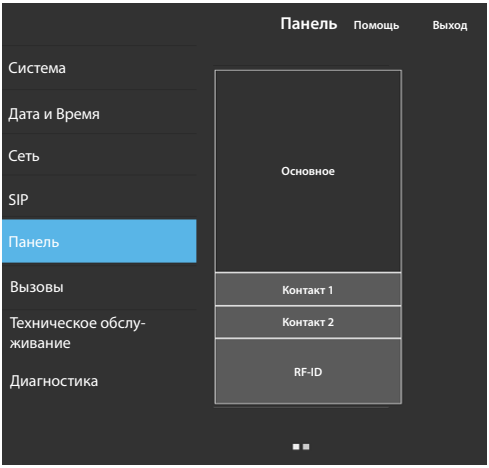

Панель

Можно просмотреть конфигурацию кнопок вызова Взывной панели. Перемещая курсор справа налево, можно просматривать конфигурацию кнопок вызова дополнительной панели.

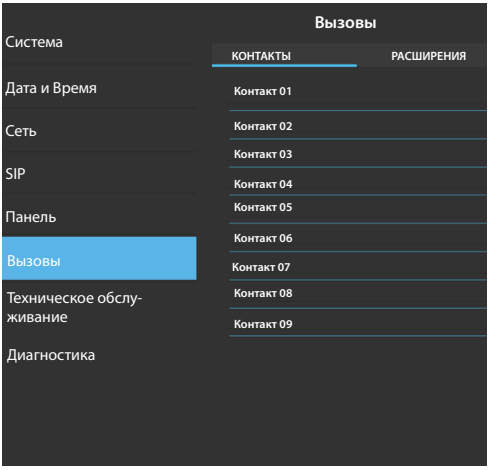

Вызовы

В разделе **[КОНТАКТЫ]** отображаются все устройства, которые могут быть вызваны с вызывной панели. Выбрав контакт, вы можете получить доступ к деталям.

 © CAME s.p.a. - Данные и информация, содержащиеся в данном руководстве, могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

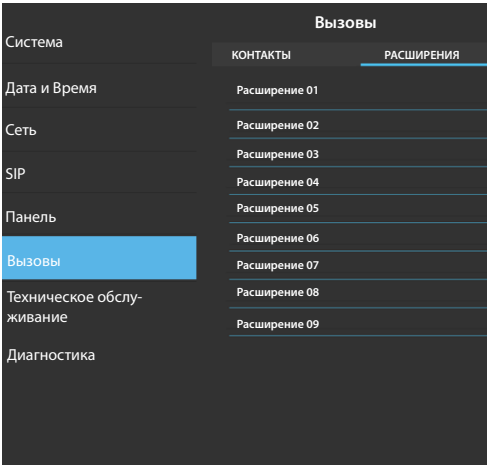

В разделе **[РАСШИРЕНИЯ]** отображаются все устройства, связанные с контактом. Выбрав расширение, вы можете получить доступ к деталям.

Списки контактов и расширений, присутствующих в сети, с которым устройство может сообщаться, будут автоматически созданы сервером.

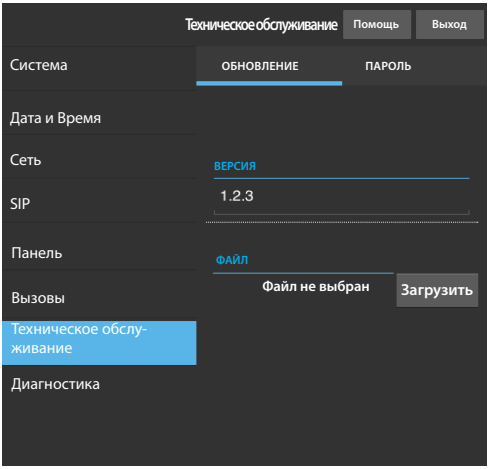

Техническое обслуживание

В разделе **[ОБНОВЛЕНИЕ]** можно обновить прошивку устройства:
Для этого нажмите **[ЗАГРУЗИТЬ]**, выберите в вашем компьютере файл прошивки и запустите процесс.
В разделе **[ПАРОЛЬ]** можно изменить пароль доступа:

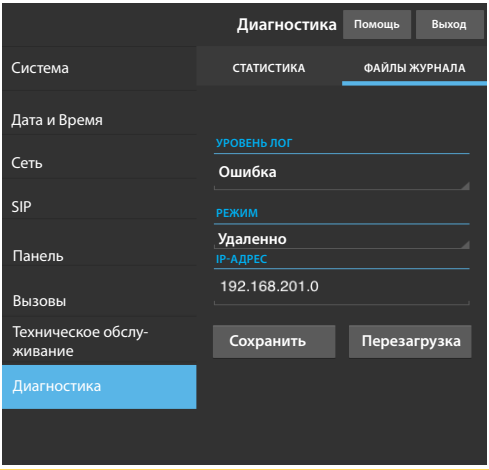

Диагностика

СТАТИСТИКА

В этом разделе собраны статистические данные о работе устройства.

ФАЙЛЫ ЖУРНАЛА

Возможно создание файлов с данными, необходимыми сервисной службе для выявления причин неисправностей.

ТИП ДАННЫХ: позволяет выбрать уровень точности и тип файлов журнала.
РЕЖИМ: позволяет выбрать место адресации, где будут сохранятся лог-файлы:
- Локально-RAM: файл сохраняется во временной памяти устройства
- Локально-FLASH: файл сохраняется во внутренней памяти устройства (размер файлов ограничен)
- Удаленно: файл сохраняется на удаленном сервере

IP-АДРЕС: укажите IP-адрес удаленного сервера.

 © CAME s.p.a. - Данные и информация, содержащаяся в данном руководстве, могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Операции на PCS XIP

Устройство является составной частью системы XIP, поэтому структура системы должен быть создана с помощью программного обеспечения PCS XIP.

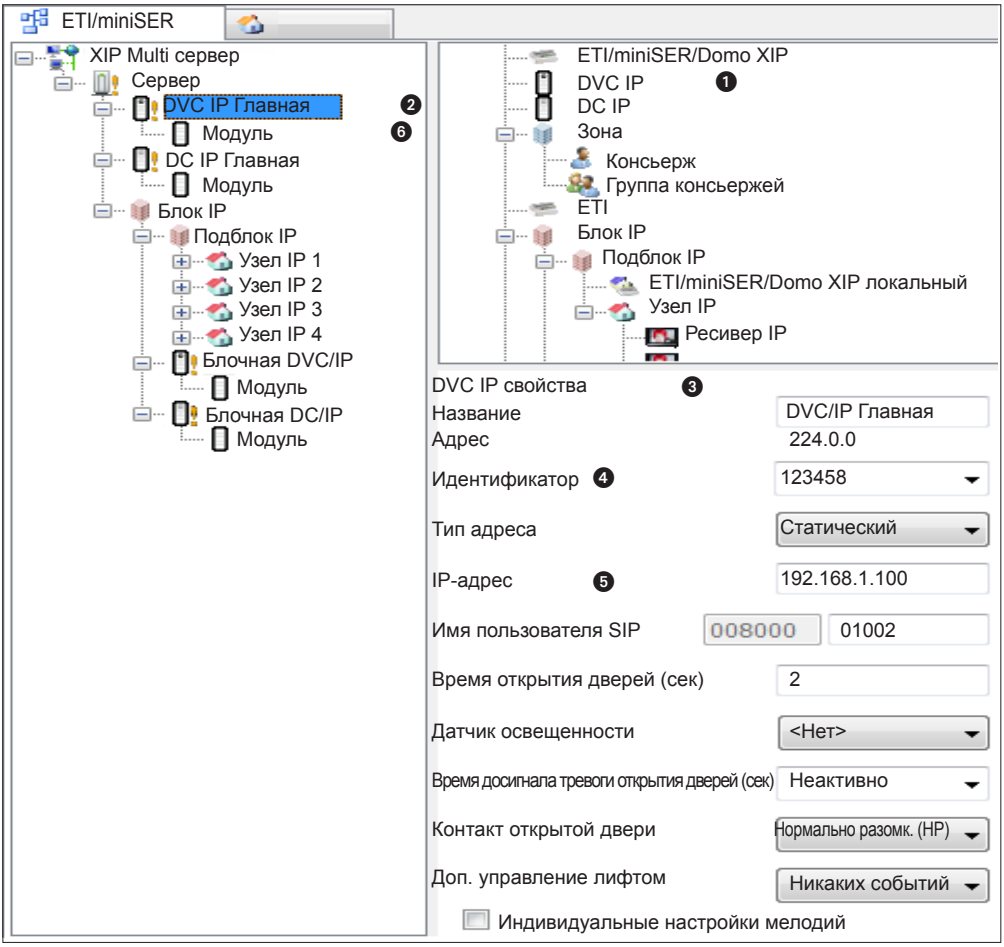

Создайте структуру системы, согласно вашим потребностям: для ввода Взывных панелей IP перетащите из списка справа DVC IP для видео или DC-IP для аудио ❶. Выберите введенные устройства ❷ и заполните свойства ❸; обязательные поля: Идентификатор ❹ и IP-адрес ❺. Выберите модуль панели ❻, задайте расположение и настройте вызовы, соответствующие каждой клавише.

Завершите настройку других устройств и перейдите к программированию системы.

CAME
safety&comfort

CAME bpt URBACO
parkare

Came S.p.A.

Via Martiri Della Libertà, 15
31030 **Dosson di Casier**
Treviso - Italy
(+39) 0422 4940
(+39) 0422 4941

Via Cornia, 1/b - 1/c
33079 **Sesto al Reghena**
Pordenone - Italy
(+39) 0434 698111
(+39) 0434 698434

www.came.com

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru