Блок коммутации домофона **БК-400** (в дальнейшем - блок) предназначен для работы в составе домофонов **VIZIT** совместно с блоком управления **БУД-302М**. Применение **БК-400** позволяет расширить количество абонентов до **400**.

Блок предназначен для эксплуатации при температуре воздуха от **1** до **40 °С** и относительной влажности до **93%** при **25 °С**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество подключаемых **УКП**, не более	**400**
Габаритные размеры, **мм**, не более	**75x135x35**
Масса, **кг**, не более	**0,2**

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Блок коммутации домофона **БК-400**, шт.	**1**
Паспорт, шт.	**1**

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В блоке нет напряжений выше **24 В**.
Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом блоке.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Конструкция блока предусматривает его установку на рейку (DIN-рельс) шириной 35 мм и толщиной 1-2 мм с помощью упоров и фиксатора, расположенных на нижней стороне основания блока. Допускается крепление изделия шурупами 3 или винтами М3, которые в комплект поставки не входят.

Подключите блок в соответствие со схемой, приведенной на рисунке 1.

В зависимости от диапазона номеров квартир установите перемычками блока **100**, **200**, **400** начальное смещение сотен в соответствие с таблицей 1.

Таблица 1

Перемычка			Смещение сотен	Диапазон номеров квартир
100	200	400		
–	–	–	0	0 - 399
+	–	–	1	100 - 499
–	+	–	2	200 - 599
+	+	–	3	300 - 699
–	–	+	4	400 - 799
+	–	+	5	500 - 899
–	+	+	6	600 - 999

+ перемычка установлена.

В системных установках блока управления **БУД-302М** включите режим адресации до 400 квартир и установите начальное смещение сотен в номерах квартир.

1. Войдите в режим системных установок [SI_].
2. Нажмите 0 [0--1].
3. Для включения адресации 400 квартир нажмите **1**, для выключения **0**.
4 [On] ([OFF]) [H__], введите смещение сотен из таблицы 1.
5. [YES] [SI_].
6 Нажмите # [YES] [SI_].

Все остальные установки программируются в соответствие с паспортом на БУД302М.

SEC.RU Короткий путь к информации Инструкция по эксплуатации БК-400 (редакция 2016-03) Скачано с sec.ru

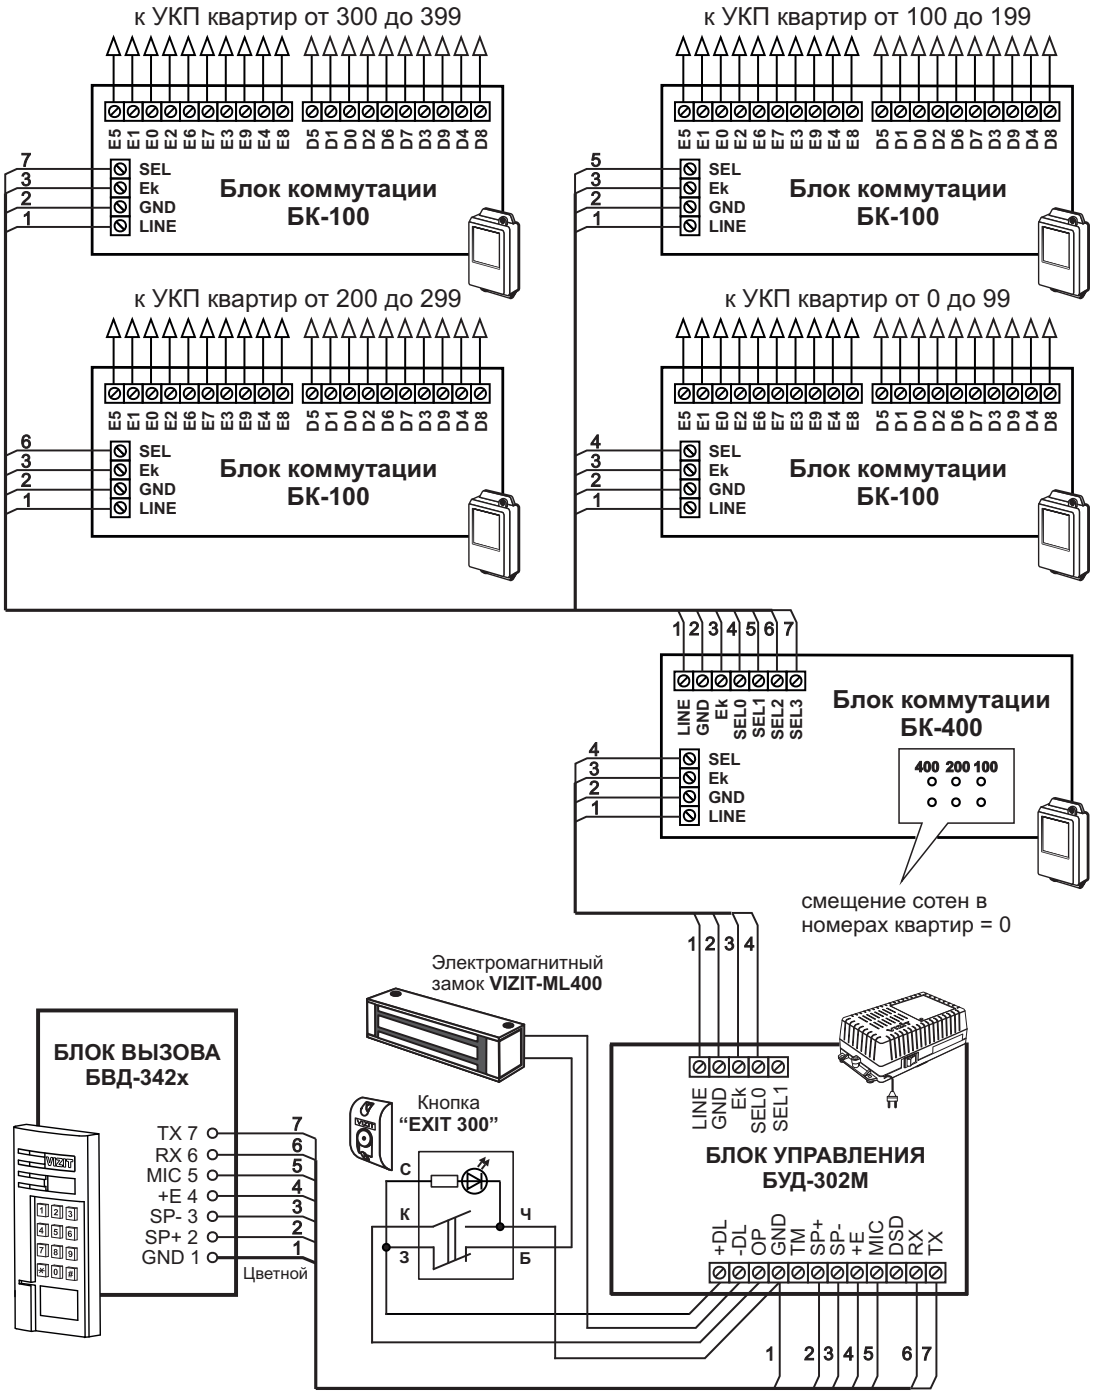

Рисунок 1 - Схема соединений блока коммутации БК-400