ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие блока управления:

☐ **БУД-302S-20** ☐ **БУД-302S-80**

требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия
www.dvizit.ru

Штамп ОТК:
Год выпуска:

dvizit.ru

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

domofon.ru

EAC

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп:

БУД-302S-20, **БУД-302S-80**

ПАСПОРТ

VIZIT SAFE HOME

Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации БУД-302S-20(S-80)**, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: **www.vizit-group.com**, **www.domofon.ru.**

Блоки управления **БУД-302S-20** и **БУД-302S-80** (в дальнейшем – блок управления) используются совместно с многоабонентскими блоками вызова (БВД) **VIZIT** серии **300** в составе многоквартирных домофонов и видеодомофонов **VIZIT** и обеспечивают двухстороннюю связь между посетителем и абонентом, а также отпирание замка двери подъезда.

Блоки управления **БУД-302S-20** и **БУД-302S-80** являются модификацией блока управления **БУД-302K-20** и **БУД-302K-80** и полностью совместимы с **БУД-302K-20** и **БУД-302K-80** по выполняемым функциям и подключению.

Блок управления **БУД-302S-20** позволяют подключить до **20** абонентов.
Блок управления **БУД-302S-80** позволяют подключить до **80** абонентов.


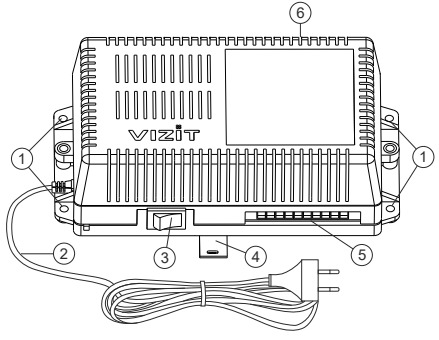


Рисунок 1 - Внешний вид блока управления

1. Отверстия для крепления блока управления на стену
2. Сетевой кабель
3. Сетевой выключатель
4. Кронштейн для крепления блока управления на DIN-рейку
5. Клеммы для подключения блока вызова и замка
6. Клеммы для подключения подъездной линии связи


SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

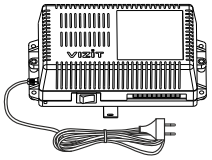

x 1

Блок управления

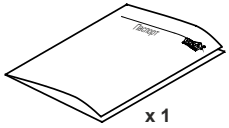

x 1

Паспорт



x 1

F1.6AL

Вставка плавкая

ФУНКЦИИ

Полный перечень функциональных возможностей приведен в Инструкции по эксплуатации блока управления.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Во включённом в сеть блоке управления имеется опасное напряжение - **220 В**.

- Не допускайте попадания на корпус и внутрь блока управления жидких, химически активных веществ, а также металлических предметов.
- Очистка корпуса производится при отключенном от сети ~220В блоке управления. Для очистки используйте мягкую сухую ткань. Не используйте летучие растворители, которые могут повредить корпус блока управления
- Сетевая розетка должна быть расположена рядом с блоком управления. Сетевая вилка блока управления должна быть легко доступна.
- Отключите сетевую вилку блока управления от розетки перед выполнением монтажных, ремонтных работ и заменой вставки плавкой.
- Не применяйте самодельные вставки плавкие. Используйте вставку плавкую из комплекта поставки или аналогичную.

Запрещается:

- **производить монтажные и ремонтные работы при включенном питании;**
- **производить ремонт вне специализированных сервисных организаций.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Максимальное количество абонентов:	
- **БУД-302S-20**	**20**
- **БУД-302S-80**	**80**
Максимальное количество индивидуальных кодов:	
- **БУД-302S-20**	**20**
- **БУД-302S-80**	**80**
Максимальное количество ключей на домофон:	
- **БУД-302S-20**	**600**
- **БУД-302S-80**	**600**
Напряжение управления замком (выход "**+DL**" "**-DL**"):	
- нестабилизированное напряжение постоянного тока, **В**	**12 ± 1,2**
- ток нагрузки, **А**	**0,6**
- максимальный импульсный ток (в течение 1 сек.) в цепи замка, **А**:	**1,5**
Продолжительность открывания замка, **с**	**1...20**
Сопротивление разговорной линии, **Ом**, не, более	**30**
Напряжение питания переменного тока частотой **50 Гц**, **В**	**160...242**
Максимальная потребляемая мощность , **Вт**, не более	**30**
Габаритные размеры блока управления, **мм**, не более:	
- ширина	**188**
- высота	**114**
- глубина	**62**
Масса блока управления, **кг**, не более	**0,6**

Условия эксплуатации:

Температура воздуха - от **плюс 1** до **плюс 40°С**
Относительная влажность - до **98%** при температуре **25°С**.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные блоки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку блока.

Блоки должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5** до **40°С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25°С** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА)

Любые действия, совершаемые с использованием программ для ЭВМ, домофонов, видеодомофонов, СКД и их отдельных частей, с персональными данными физических лиц, включая их изображение, переговоры и переписку, почтовые и электронные адреса, номера мобильных устройств, платежи и любую иную информацию, относящуюся к прямо или косвенно определённому или определяемому физическому лицу, должны соответствовать законодательству о персональных данных.

Производитель и продавец не несут ответственности за нарушения законодательства о персональных данных при эксплуатации изделия.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru