# Инструкция по установке дверного доводчика
# VIZIT-DC305S ARCTIC COMPACT DOUBLE POWER

## A Установка доводчика на дверном полотне

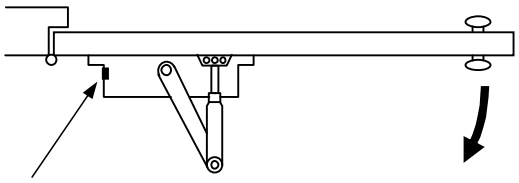


## B Установка доводчика на дверной коробке

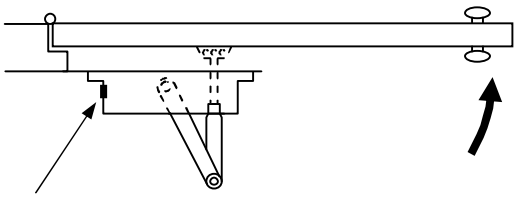


### Примечание

Чертежи выполнены не в масштабе. Не используйте в качестве шаблона для разметки крепежных отверстий на двери и дверной коробке для установки доводчика. Выполните необходимые измерения вручную.

## A УСТАНОВКА ДОВОДЧИКА НА ДВЕРНОМ ПОЛОТНЕ

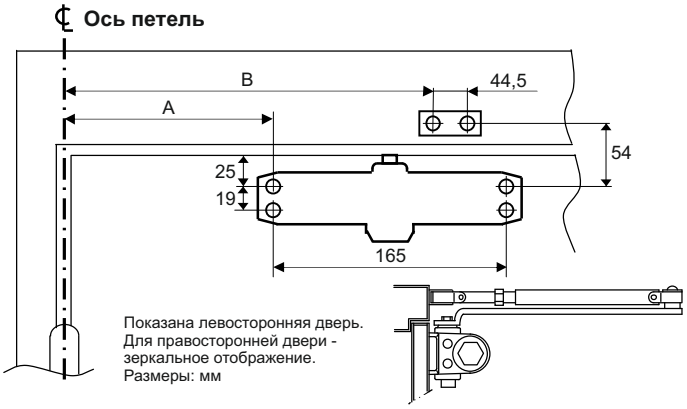


| | EN 4 | EN 5 | EN 6 |
|---|---|---|---|
| **Размер A, мм** | 80 | 100 | 110 |
| **Размер B, мм** | 225 | 240 | 245 |
| **Момент силы при угле открытия двери (0 - 15º), Н** | 35 | 50 | 60 |
| **Максимальный угол открывания двери, град.** | 170 | 168 | 166 |

1. Используя размеры, указанные на рисунке слева, разметьте 4 отверстия на двери для доводчика и 2 отверстия на верхней планке дверной коробки для рычажного башмака.
2. Просверлите отверстия в двери и дверной коробке для шурупов, или просверлите отверстия и нарежьте резьбу для винтов.
3. Закрепите рычажный башмак на дверной коробке, используя шурупы из комплекта поставки.
4. Закрепите корпус доводчика на двери, используя шурупы из комплекта поставки. **КЛАПАНЫ РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОРИЕНТИРОВАНЫ К ДВЕРНЫМ ПЕТЛЯМ**.
5. Наденьте основной рычаг на верхнюю часть вала доводчика перпендикулярно двери, как показано на рисунке. Надежно закрепите с помощью винта и шайбы из комплекта поставки.
6. Отрегулируйте длину бокового рычага так, чтобы он стал перпендикулярен дверной коробке после соединения с основным рычагом и "нагружал" его, как показано на рисунке выше. Скрепите рычаги с помощью винта и шайбы из комплекта поставки.
7. Отрегулируйте скорость закрывания двери, следуя инструкциям.
8. Наденьте защитный колпачок на вал в нижней части доводчика.

**Внимание! При открытой двери пружина доводчика взведена. Не производите разборку рычагов доводчика при открытой двери, так как это может привести к травме.**

## B УСТАНОВКА ДОВОДЧИКА НА ДВЕРНОЙ КОРОБКЕ

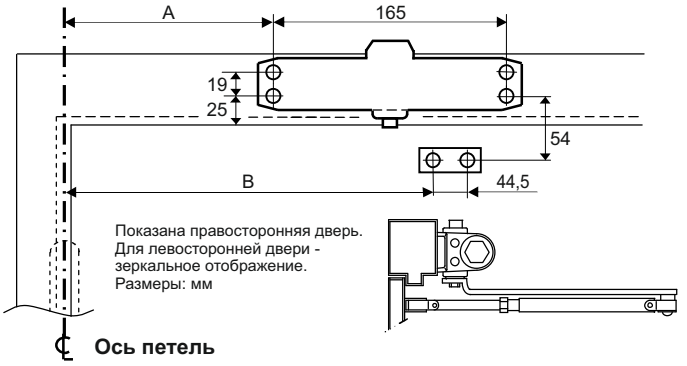


| | EN 4 | EN 5 | EN 6 |
|---|---|---|---|
| **Размер A, мм** | 80 | 100 | 110 |
| **Размер B, мм** | 225 | 240 | 245 |
| **Момент силы при угле открытия двери (0 - 15º), Н** | 35 | 50 | 60 |
| **Максимальный угол открывания двери, град.** | 170 | 168 | 166 |

1. Используя размеры, указанные на рисунке слева, разметьте 4 отверстия на дверной коробке для доводчика и 2 отверстия на двери для рычажного башмака.
2. Просверлите отверстия в двери и дверной коробке для шурупов, или просверлите отверстия и нарежьте резьбу для винтов.
3. Закрепите рычажный башмак на двери, используя шурупы, входящие в комплект.
4. Закрепите корпус доводчика на дверной коробке, используя шурупы, входящие в комплект. **КЛАПАНЫ РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОРИЕНТИРОВАНЫ К ДВЕРНЫМ ПЕТЛЯМ**.
5. Наденьте основной рычаг на нижнюю часть вала доводчика перпендикулярно двери, как показано на рисунке. Надежно закрепите с помощью винта и шайбы из комплекта поставки.
6. Отрегулируйте длину бокового рычага так, чтобы он стал перпендикулярен дверной коробке после соединения с основным рычагом и "нагружал" его, как показано на рисунке выше. Скрепите рычаги с помощью винта и шайбы из комплекта поставки.
7. Отрегулируйте скорость закрывания двери, следуя инструкциям.
8. Наденьте защитный колпачок на вал в верхней части доводчика.

**Внимание! При открытой двери пружина доводчика взведена. Не производите разборку рычагов доводчика при открытой двери, так как это может привести к травме.**

SEC.RU | Короткий путь к информации
www.sec.ru
Скачано с sec.ru

# Инструкция по установке дверного доводчика
# VIZIT-DC305S ARCTIC COMPACT DOUBLE POWER

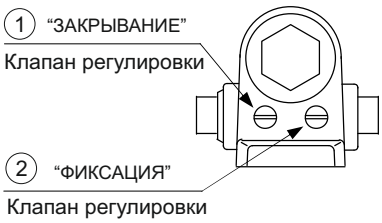


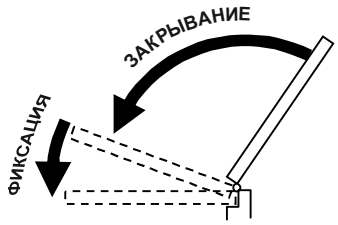


## РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ЗАКРЫВАНИЯ

**Примечание:** Скорость закрывания и скорость фиксации двери регулируются двумя отдельными клапанами. Сначала отрегулируйте скорость закрывания двери, затем скорость фиксации.

**1.** Скорость закрывания двери регулируется вращением клапана "ЗАКРЫВАНИЕ" в пределах полного оборота.
- Для более медленного закрывания двери вращайте клапан по часовой стрелке.
- Для более быстрого закрывания двери вращайте клапан против часовой стрелки.

**2.** Скорость фиксации двери регулируется вращением клапана "ФИКСАЦИЯ" в пределах полного оборота.
- Для более медленной фиксации двери вращайте клапан по часовой стрелке.
- Для более быстрой фиксации двери вращайте клапан против часовой стрелки.

**Внимание:** **не вращайте клапаны более чем на два оборота против часовой стрелки относительно их заводской установки, иначе клапаны могут выпасть из корпуса доводчика, внутренняя жидкость вытечет, и доводчик будет поврежден!**

**Для обеспечения надёжной работы доводчика в течение всего срока эксплуатации следует периодически проводить его техническое обслуживание.**

**Периодичность технического обслуживания определяется руководителями сервисных организаций в зависимости от условий эксплуатации, но не реже двух раз в год.**

## СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ РЕГУЛИРУЕМОГО РЫЧАГА К БАШМАКУ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ СИЛЫ ЗАКРЫВАНИЯ

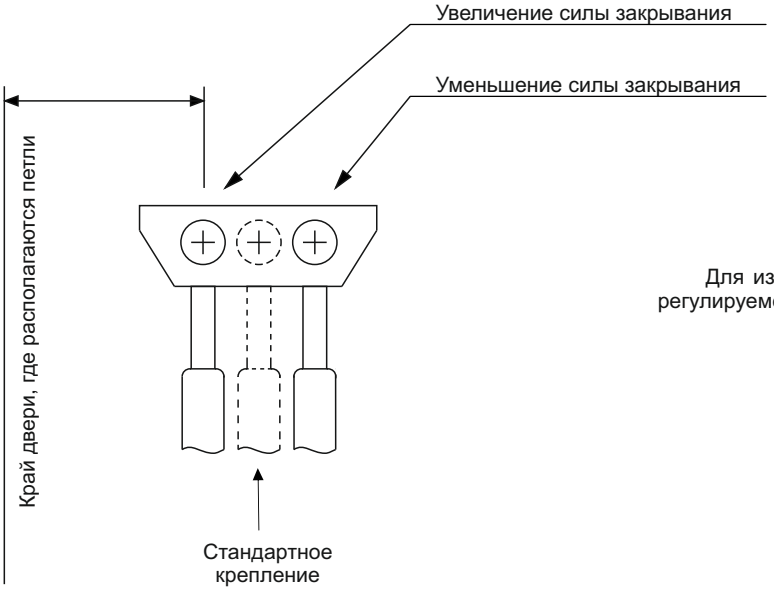


Для изменения силы закрывания двери перемещайте узел крепления регулируемого рычага к башмаку так, как показано на рисунке слева.

www.sec.ru.com

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru