ПАСПОРТ

Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации блока управления КТМ608(Р) контроллера ключей VIZIT,** полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: **www.vizit-group.com/ru/**, **www.domofon.ru**, **www.domofon-vizit.ru**, **www.domofon-vizit.kiev.ua**.

Блок управления **КТМ608(Р)** является составной частью контроллера ключей системы ограничения доступа в служебные, производственные, жилые здания, помещения и предназначен для разблокирования электромагнитного или электромеханического замка.

В систему ограничения доступа также входят электроуправляемый замок, считыватель ключей и кнопка для выхода из помещения.

Электроуправляемый замок, считыватель ключей и кнопка для выхода поставляются по отдельному заказу.

В зависимости от используемых ключей доступа к блоку управления КТМ608(Р) можно подключить считыватель **RD-5F** (13,56МГц), **RD-4R** (125кГц), или **RD-4T** (Touch Memory).

В качестве ключей доступа используются только оригинальные идентификаторы торговой марки **VIZIT**: **VIZIT-RF3.1** и **VIZIT-RF3.2** (13,56МГц), **VIZIT-RF2x** (125кГц), или **VIZIT-TM** (Touch Memory).

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

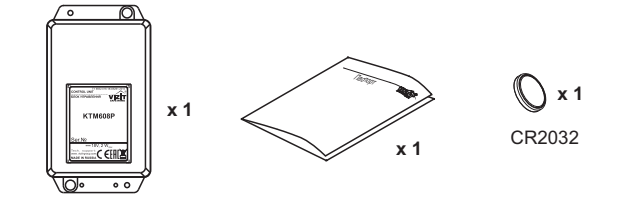

Блок управления КТМ608(Р) | Паспорт | Элемент питания

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие блока управления **КТМ608(Р)** контроллера ключей VIZIT требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф. Сотникова", Россия

Штамп ОТК:
Год выпуска:

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

ООО "Торговая домофонная компания", Украина,
03150, г. Киев, ул. В.Тютюнника, д. 5, офис 54
Телефон: (044) 246-65-38
E-mail: sale@doorphone.kiev.ua
www.domofon-vizit.kiev.ua

Поле для заполнения торговой организацией
Серийный номер:
Дата продажи: Штамп:

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

ФУНКЦИИ

- Работа с одним из считывателей ключей VIZIT: RD-5F (13,56МГц), RD-4R (125кГц), RD-4T (Touch Memory) или аналогичных.
- Возможность выбора интерфейса считывателя «Touch Memory» или «Wiegand-26».
- Разблокирование замка ключами доступа (до 21000 ключей) или нажатием кнопки для выхода (замыкание клеммы OP и GND).
- Разблокирование осуществляется путём подачи/снятия напряжения питания на замок (в зависимости от положения переключателя «EL-LOCK-ML»).
- Блокировка работы ключей доступа в режиме ОХРАНА. Режим устанавливается ключами Охраны (до 28 ключей) и снимается ключами Охраны или МАСТЕР ключом (2 ключа).
- Установка времени открытого состояния замка - 1 ... 20 секунд.
- Звуковая и световая сигнализация режимов работы.
- Запись МАСТЕР-ключа (2 шт.).
- Запись и стирание ключей доступа и Охраны.
- Возможность включения режима «АКЦЕПТ» - автоматическая запись ключей доступа.
- Стирание всей информации.
- Возможность обновления базы ключей, изменения системных установок с помощью бесконтактного модуля памяти VIZIT-RFM4 (при работе со считывателем RD-5F производства 4кв. 2019г. и позднее).
- Электронная защита от перегрузки цепей управления замка.
- Наличие интерфейса RS-485 для удаленного управления/администрирования с автоматизированного рабочего места или АРМ «Gate». **В КТМ608Р интерфейс RS-485 имеет гальваническую развязку.**
- Встроенные часы реального времени.
- Возможность обновления ПО блока на объекте (с использованием CU-14).

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Во включённом блоке управления нет напряжений выше **25 В.**

Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом питании.

Не допускайте попадания на корпус и внутрь блока жидкостей, а также металлических предметов.

Схемы соединений и порядок работы приведены в инструкции по эксплуатации блока управления КТМ608(Р) контроллера ключей VIZIT.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Количество ключей доступа, шт., не более	**21000**
• Количество ключей Охраны, шт., не более	**28**
• Мастер - ключ, шт.	**2**
• Время открытого состояния замка, **с**	**от 1 до 20**
• Напряжение питания , **В**	**12...15**
• Потребляемая мощность (без учёта замка), **Вт**, не более	**1,5**
• Коммутируемый ток в цепи замка (клеммы **DL+**, **DL-**), **А,** не более:	
1. переключатель **LOCK** установлен в положение **ML**:	**0.8**
2. переключатель **LOCK** установлен в положение **EL**:	
- на установленное время	**1,2**
- на время 0,1с*	**3,2**
• Габаритные размеры, **мм**, не более	
- ширина	**75**
- высота	**135**
- глубина	**35**
• Масса, **кг**, не более	**0,1**

* длительность управления замком 0,1с обеспечивается автоматически при токе замка 1,3...3,2 А, независимо от заданного в установках значения.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура воздуха:	от **минус 40** до **плюс 50°С**
относительная влажность:	до **93%** при **25°С**.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные блоки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с действующими правилами перевозки грузов.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку.

Блоки должны храниться в упакованном виде при температуре воздуха от **5** до **40°С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25°С** и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

ФУНКЦИИ

- Работа с одним из считывателей ключей VIZIT: RD-5F (13,56МГц), RD-4R (125кГц), RD-4T (Touch Memory) или аналогичных.
- Возможность выбора интерфейса считывателя «Touch Memory» или «Wiegand-26».
- Разблокирование замка ключами доступа (до 21000 ключей) или нажатием кнопки для выхода (замыкание клеммы OP и GND).
- Разблокирование осуществляется путём подачи/снятия напряжения питания на замок (в зависимости от положения переключателя «EL-LOCK-ML»).
- Блокировка работы ключей доступа в режиме ОХРАНА. Режим устанавливается ключами Охраны (до 28 ключей) и снимается ключами Охраны или МАСТЕР ключом (2 ключа).
- Установка времени открытого состояния замка - 1 ... 20 секунд.
- Звуковая и световая сигнализация режимов работы.
- Запись МАСТЕР-ключа (2 шт.).
- Запись и стирание ключей доступа и Охраны.
- Возможность включения режима «АКЦЕПТ» - автоматическая запись ключей доступа.
- Стирание всей информации.
- Возможность обновления базы ключей, изменения системных установок с помощью бесконтактного модуля памяти VIZIT-RFM4 (при работе со считывателем RD-5F производства 4кв. 2019г. и позднее).
- Электронная защита от перегрузки цепей управления замка.
- Наличие интерфейса RS-485 для удаленного управления/администрирования с автоматизированного рабочего места или АРМ «Gate». **В КТМ608Р интерфейс RS-485 имеет гальваническую развязку.**
- Встроенные часы реального времени.
- Возможность обновления ПО блока на объекте (с использованием CU-14).

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Во включённом блоке управления нет напряжений выше **25 В.**

Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом питании.

Не допускайте попадания на корпус и внутрь блока жидкостей, а также металлических предметов.

Схемы соединений и порядок работы приведены в инструкции по эксплуатации блока управления КТМ608(Р) контроллера ключей VIZIT.

2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Количество ключей доступа, шт., не более	**21000**
• Количество ключей Охраны, шт., не более	**28**
• Мастер - ключ, шт.	**2**
• Время открытого состояния замка, **с**	**от 1 до 20**
• Напряжение питания , **В**	**12...15**
• Потребляемая мощность (без учёта замка), **Вт**, не более	**1,5**
• Коммутируемый ток в цепи замка (клеммы **DL+**, **DL-**), **А,** не более:	
1. переключатель **LOCK** установлен в положение **ML**:	**0.8**
2. переключатель **LOCK** установлен в положение **EL**:	
- на установленное время	**1,2**
- на время 0,1с*	**3,2**
• Габаритные размеры, **мм**, не более	
- ширина	**75**
- высота	**135**
- глубина	**35**
• Масса, **кг**, не более	**0,1**

* длительность управления замком 0,1с обеспечивается автоматически при токе замка 1,3...3,2 А, независимо от заданного в установках значения.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура воздуха:	от **минус 40** до **плюс 50°С**
относительная влажность:	до **93%** при **25°С**.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные блоки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с действующими правилами перевозки грузов.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку.

Блоки должны храниться в упакованном виде при температуре воздуха от **5** до **40°С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25°С** и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

3