
Устройство квартирное переговорное **УКП-12-1** (в дальнейшем - **УКП**) предназначено для работы в составе домофонов **VIZIT.**

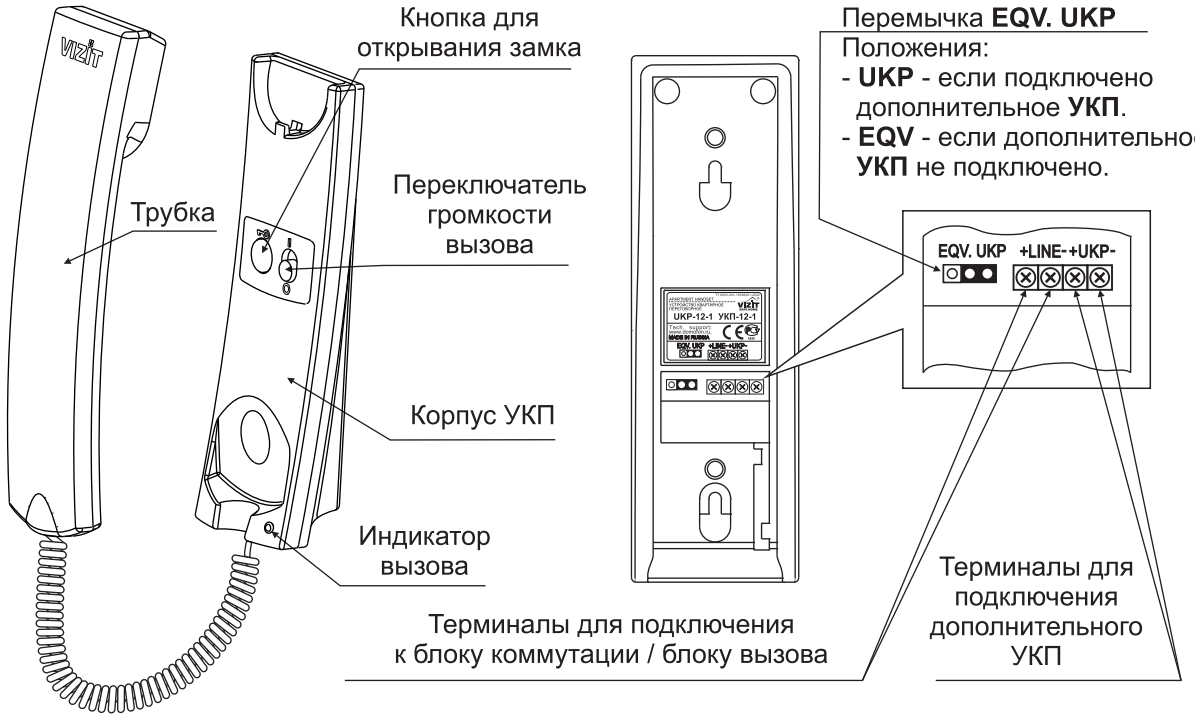

Внешний вид УКП

ФУНКЦИИ

- Подключение дополнительного УКП
- Звуковой вызов абонента
- Дуплексная связь между абонентом и посетителем
- Кнопка открывания замка
- Переключатель громкости вызова
- Индикатор вызова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры, **мм**, не более:
- ширина х высота х глубина **54 x 200 x 40**

Масса, **кг**, не более **0,18**

УКП предназначено для эксплуатации при температуре воздуха от **5** до **45 °С** и относительной влажности не более **93%** при температуре **25 °С**.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

УКП, шт.	**1**
Комплект принадлежностей, шт.	**1**
Паспорт, шт.	**1**


УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В **УКП** нет напряжений выше **15 В**.
Не подключайте **УКП** к телефонной линии.

SEC.RU | Короткий путь к информации Инструкция по эксплуатации УКП-12-1 (редакция 2014-03) Скачано с sec.ru

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ


1

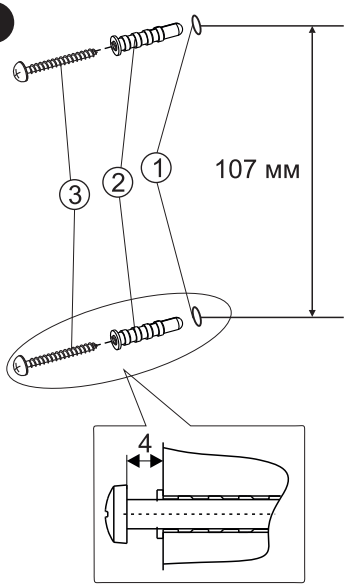

- Просвелите в стене 2 отверстия (1) диаметром 6 мм, глубиной 40 мм и межцентровым расстоянием 107 мм. Для разметки отверстий можно использовать приведенный шаблон.

- Установите дюбели (2) в эти отверстия и закрутите шурупы 3.5x22 (3) в дюбеля. Дюбели и шурупы входят в комплект поставки **УКП**.

2

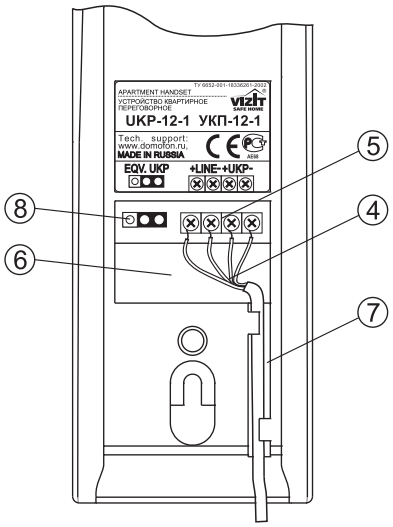


- Подключите соединительные провода (4) к терминалам подставки (5) в соответствии со схемами, приведенными в разделе **ПРИМЕРЫ СХЕМ СОЕДИНЕНИЙ**. Подключение выполняется с соблюдением полярности.

- Уложите соединительные провода в нишу (6) и паз (7).

- Установите перемычку **EQV. UKP** (8) в нужное положение:
- **UKP** - если подключено дополнительное **УКП**.
- **EQV** - если дополнительное **УКП** не подключено.

3

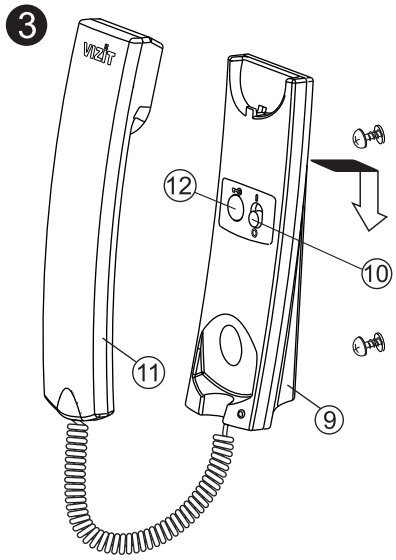

- Зафиксируйте подставку (9) на стене.

- Установите переключатель громкости вызова (10) в нужное положение: положение **0** переключателя громкости вызова соответствует минимальной, положение **I** - максимальной громкости вызова. Положение переключателя влияет также на громкость связи.

- Уложите трубку (11) на подставку.

Примечание: Кнопка 🗝 (12) предназначена для открывания замка двери. Замок открывается при нажатии кнопки только во время разговора.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Инструкция по эксплуатации УКП-12-1 (редакция 2014-03)
Скачано с sec.ru

ПРИМЕРЫ СХЕМ СОЕДИНЕНИЙ

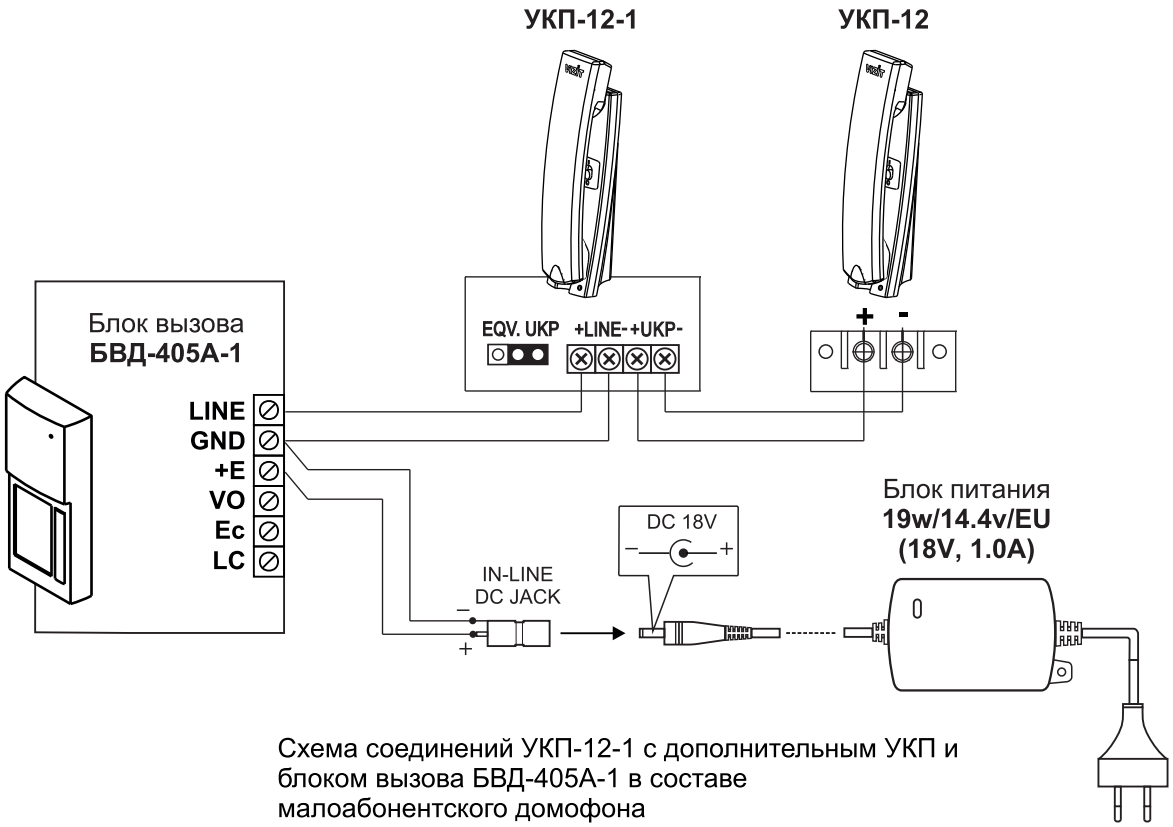


Схема соединений УКП-12-1 с дополнительным УКП и блоком вызова БВД-405А-1 в составе малоабонентского домофона

Подключение:
см. паспорт блока вызова / блока управления.

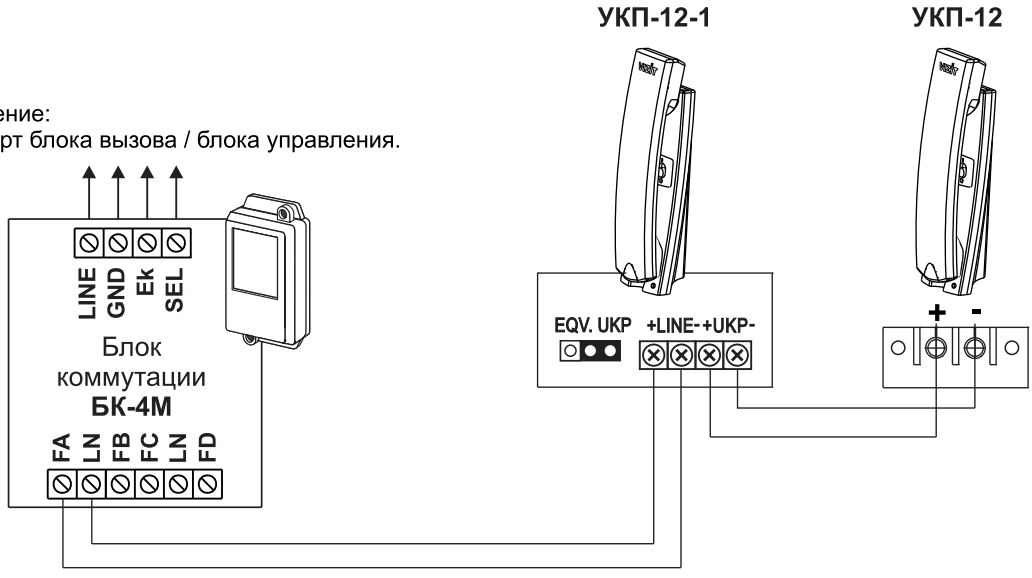


Схема соединений УКП-12-1 с дополнительным УКП и блоком коммутации БК-4М в составе многоабонентского домофона

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru