Инструкция
по прошивке настольных считывателей
Z-2 (мод. RD_ALL) 2019 и Z-2 (мод. MF-I)

Подключение

Для прошивки считыватель (адаптер) нужно подключить к ПК USB-шнуром из комплекта. Предварительно установить драйверы по инструкции.

Прошивка

Считыватели прошиваются через утилиту конфигурации z2_config.exe.
Запустить утилиту z2_config.exe.

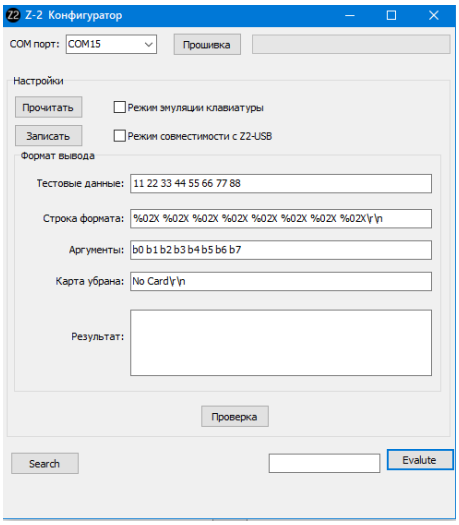

Кликнуть по кнопке «Прошивка» и выбрать файл прошивки.

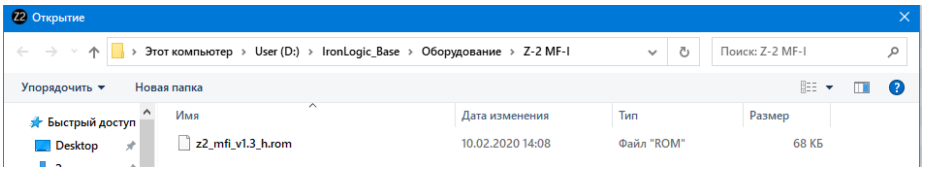

После выбора файла, появится шкала прошивки.

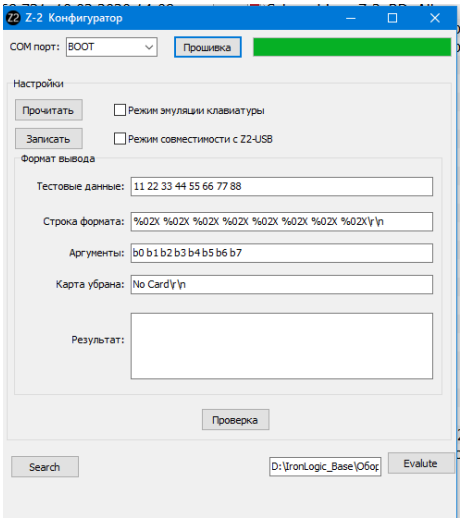

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Во время прошивки на считывателе будет мигать красный светодиод. После завершения прошивки появится окно:

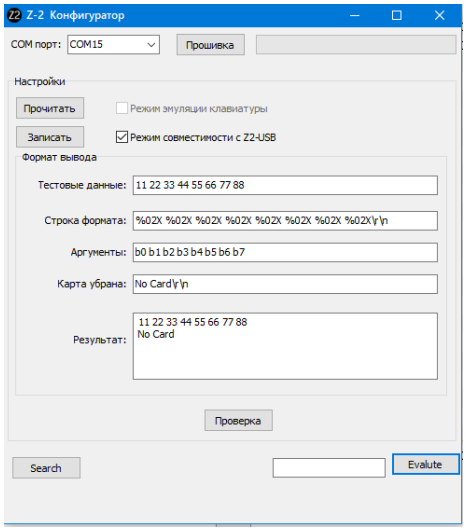

Прошивка завершена, и утилиту можно закрыть.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru