


Если у Вас при подключении к регистратору не определяется HDD, то необходимо проделать следующую последовательность действий.

Первоначально HDD необходимо подключить к компьютеру.


Подключение HDD производится на выключенном компьютере!

(рассмотрим на примере Windows10)

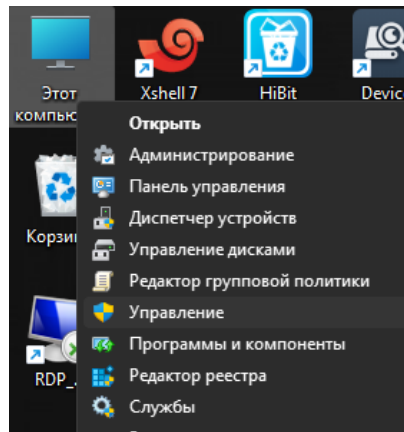


На Рабочем столе Вашего компьютера, находим ярлык **Этот Компьютер**, на нем, нажатием правой кнопкой мыши вызываем меню **Управление**.


Далее выбираем раздел **Управление дисками**.

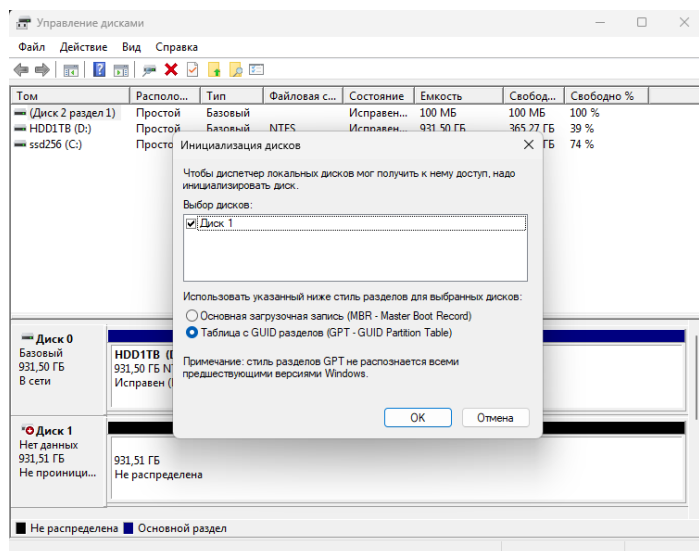

Наш новый HDD необходимо **инициализировать и отформатировать**.

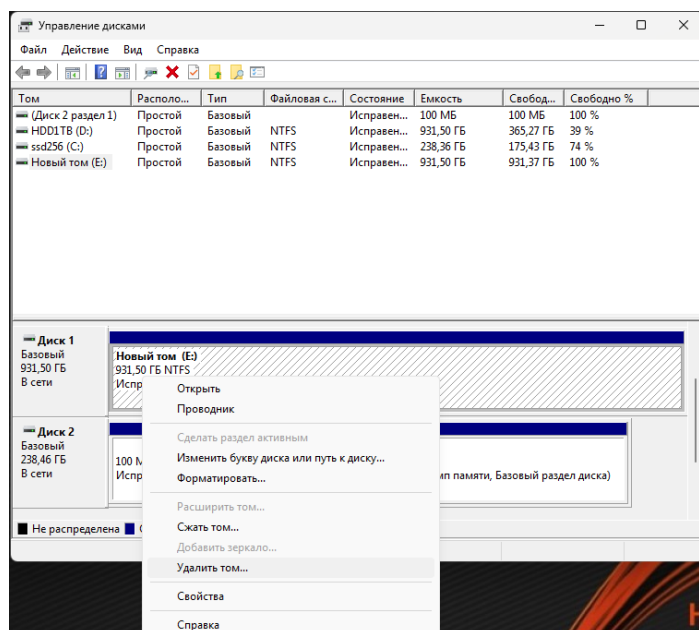

Возможно производитель уже отформатировал HDD, тогда сразу переходим к удалению тома.

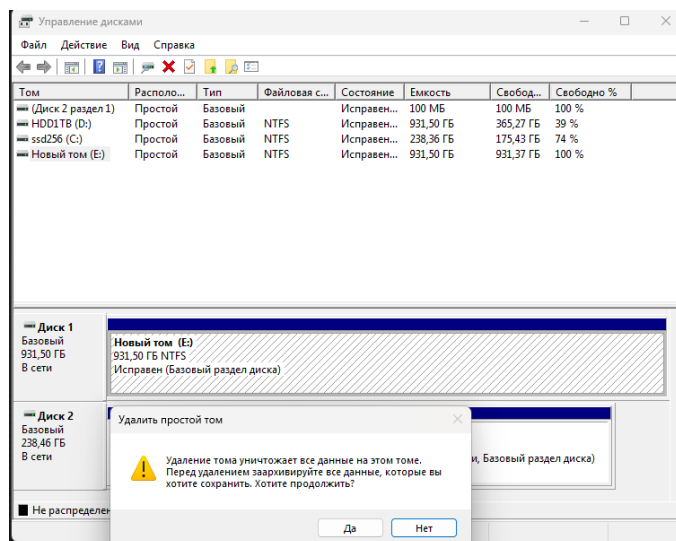

Убедитесь в правильности выбора удаляемого тома.

(на Б/У HDD необходимо удалить все логические тома этого физического диска).

Нажмите **ДА** для завершения.

Результатом нашей работы будет диск, разметка которого не распределена.



Теперь можно выключить компьютер и извлечь HDD.

Ваш диск готов.

(После установки, обязательно отформатируйте его в самом регистраторе).