


Примечание: если монтажная плата установлена внутри приемно-контрольного прибора, то входящие комплектующие лепестки ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ быть вставлены в левые контакты блока антенны и зафиксированы на корпусе (см. Инструкции к приемнику и контрольной панели)

См. Инструкция № 6313

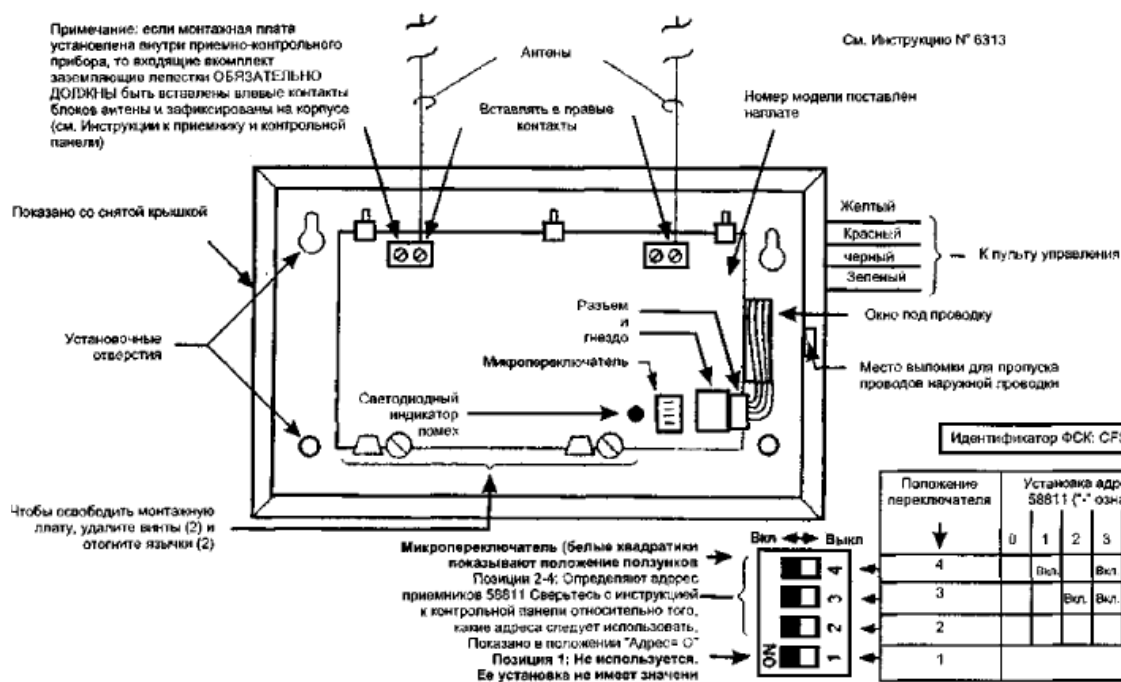

Общий вид соединений для расширителей 58811L, 58811M, 58811