
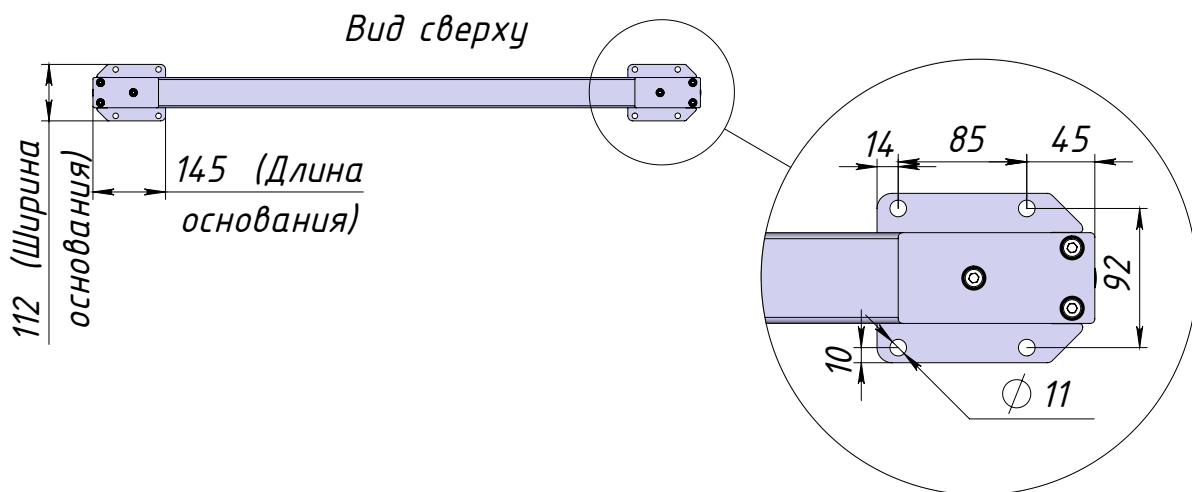


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

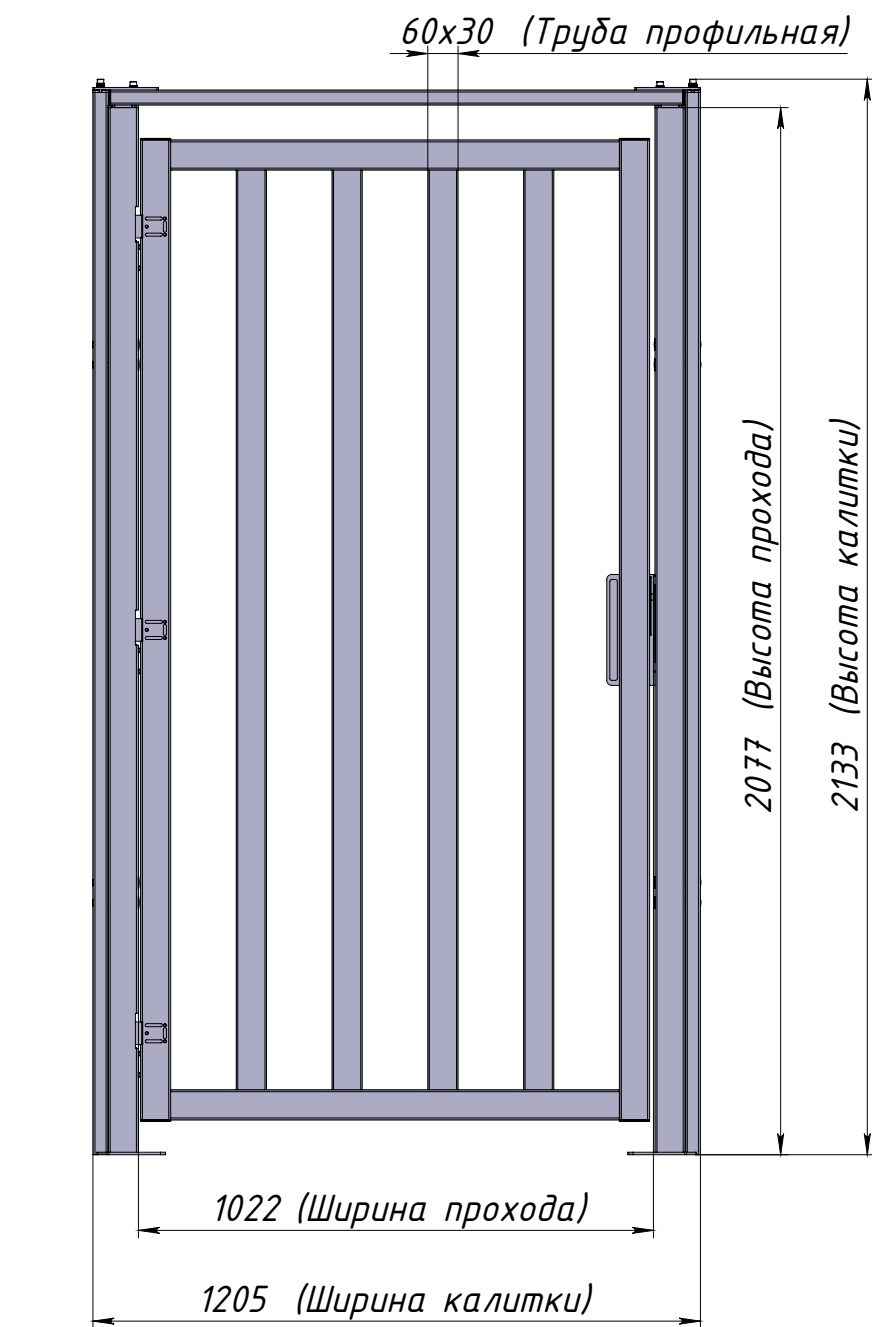

ЛКД-КПП-1205 Калитка полноростовая (site)

Лист


09.04.2025

2



Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Открывание калитки по часовой стрелке

Угол открытия 90°

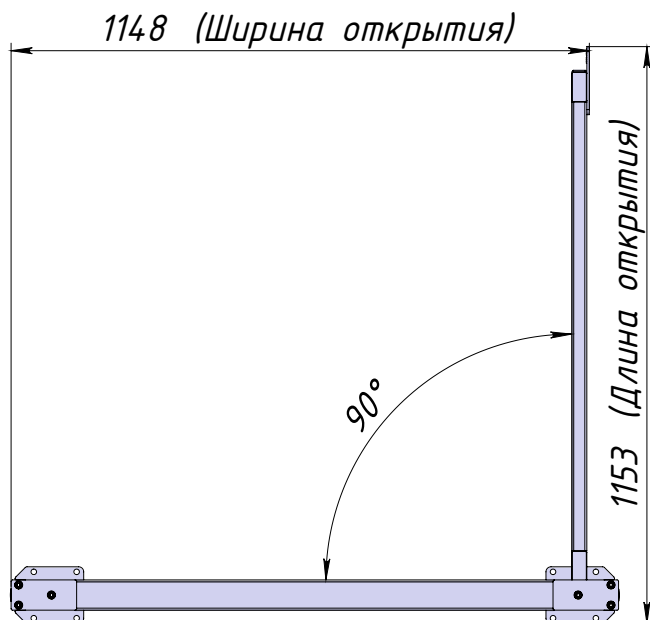


Угол открытия 95°

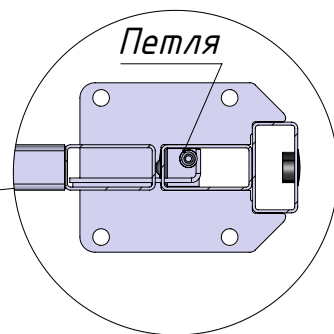
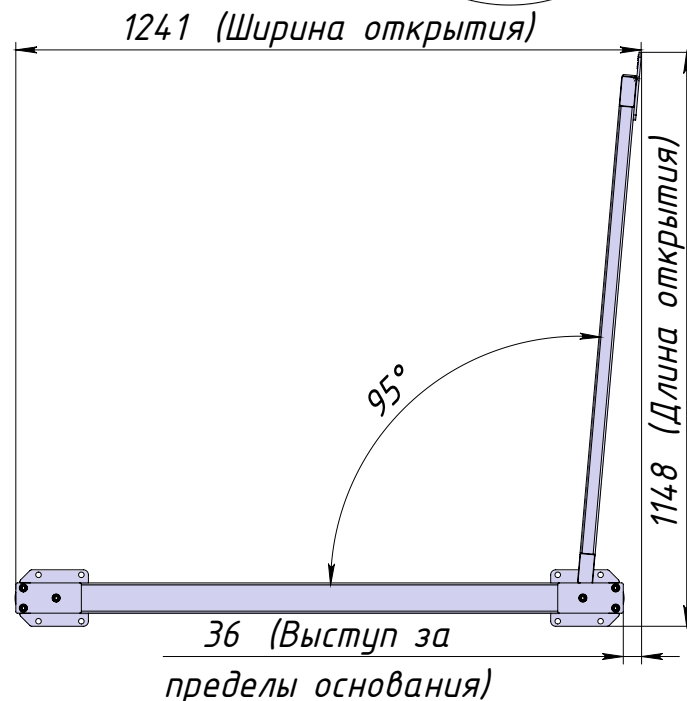


Открывание калитки против часовой стрелки


Угол открытия 90°

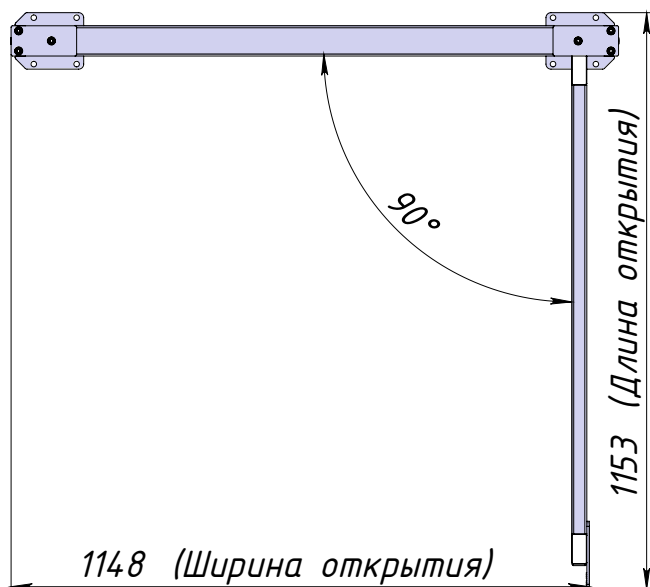

Угол открытия 95°

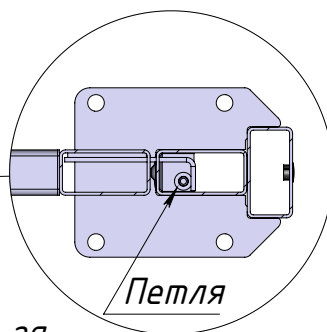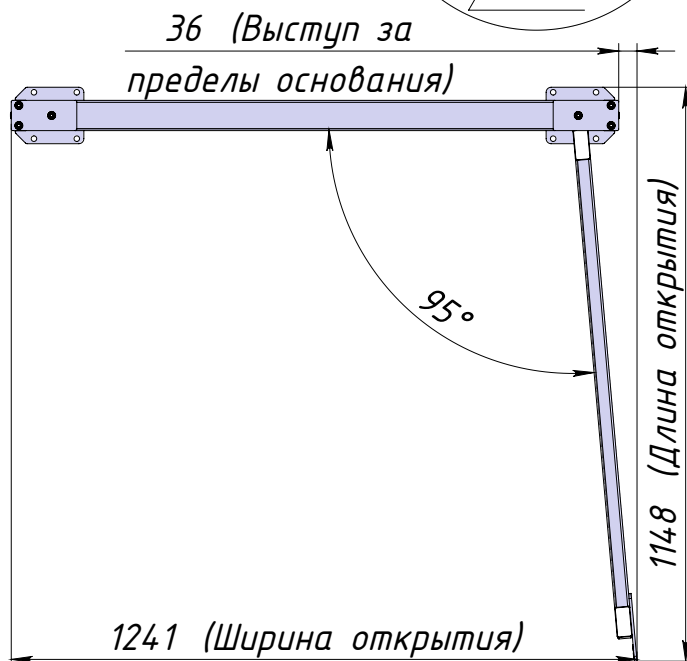

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Взам. инв. №			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.
		09.04.2025	Дата
ЛКД-КПП-1205 Калитка полноростовая (site)			
Лист			
3			

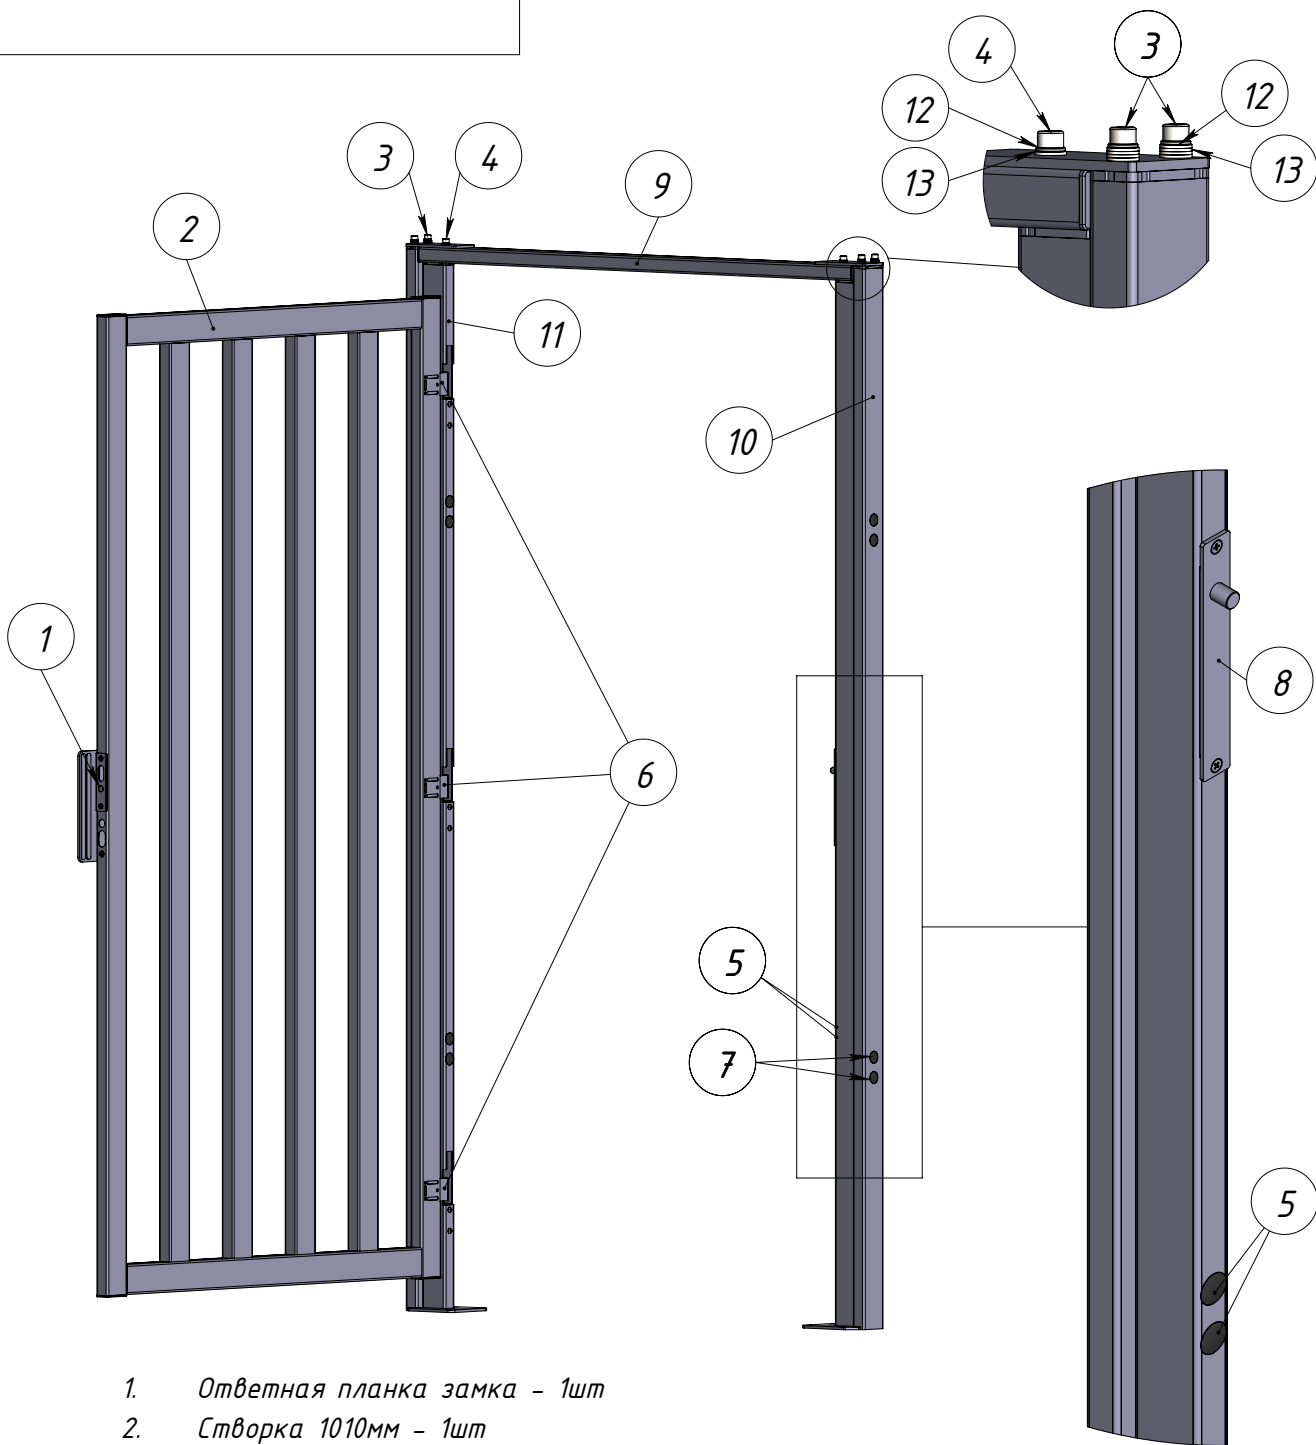

1. Ответная планка замка - 1шт
2. Створка 1010мм - 1шт
3. Винт DIN 912 M8x25 - 4шт
4. Винт DIN 912 M8x50 - 2шт
5. Заглушка пластиковая 24x20 - 8шт
6. Петли - 3шт
7. Заглушка пластиковая 13x10 - 8шт
8. Электромеханический нормальнооткрытый ригельный замок - 1шт
9. Перемычка каркаса - 1шт
10. Стойка с замком - 1шт
11. Стойка с петлями - 1шт
12. Шайба гроверная DIN 127 M8 - 6шт
13. Шайба DIN 125 M8 - 18шт *

*Шайбы поз. 13 используются для выравнивания высоты калитки при соединении с ограждениями с использованием комплектов крепления ЛКД-ПРО-К. Шайбы устанавливаются под соединительную пластину на стороне ограждения.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛКД-КПП-1205 Калитка полноростовая (site)


Лист

09.04.2025

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

4

Смена направления открывания

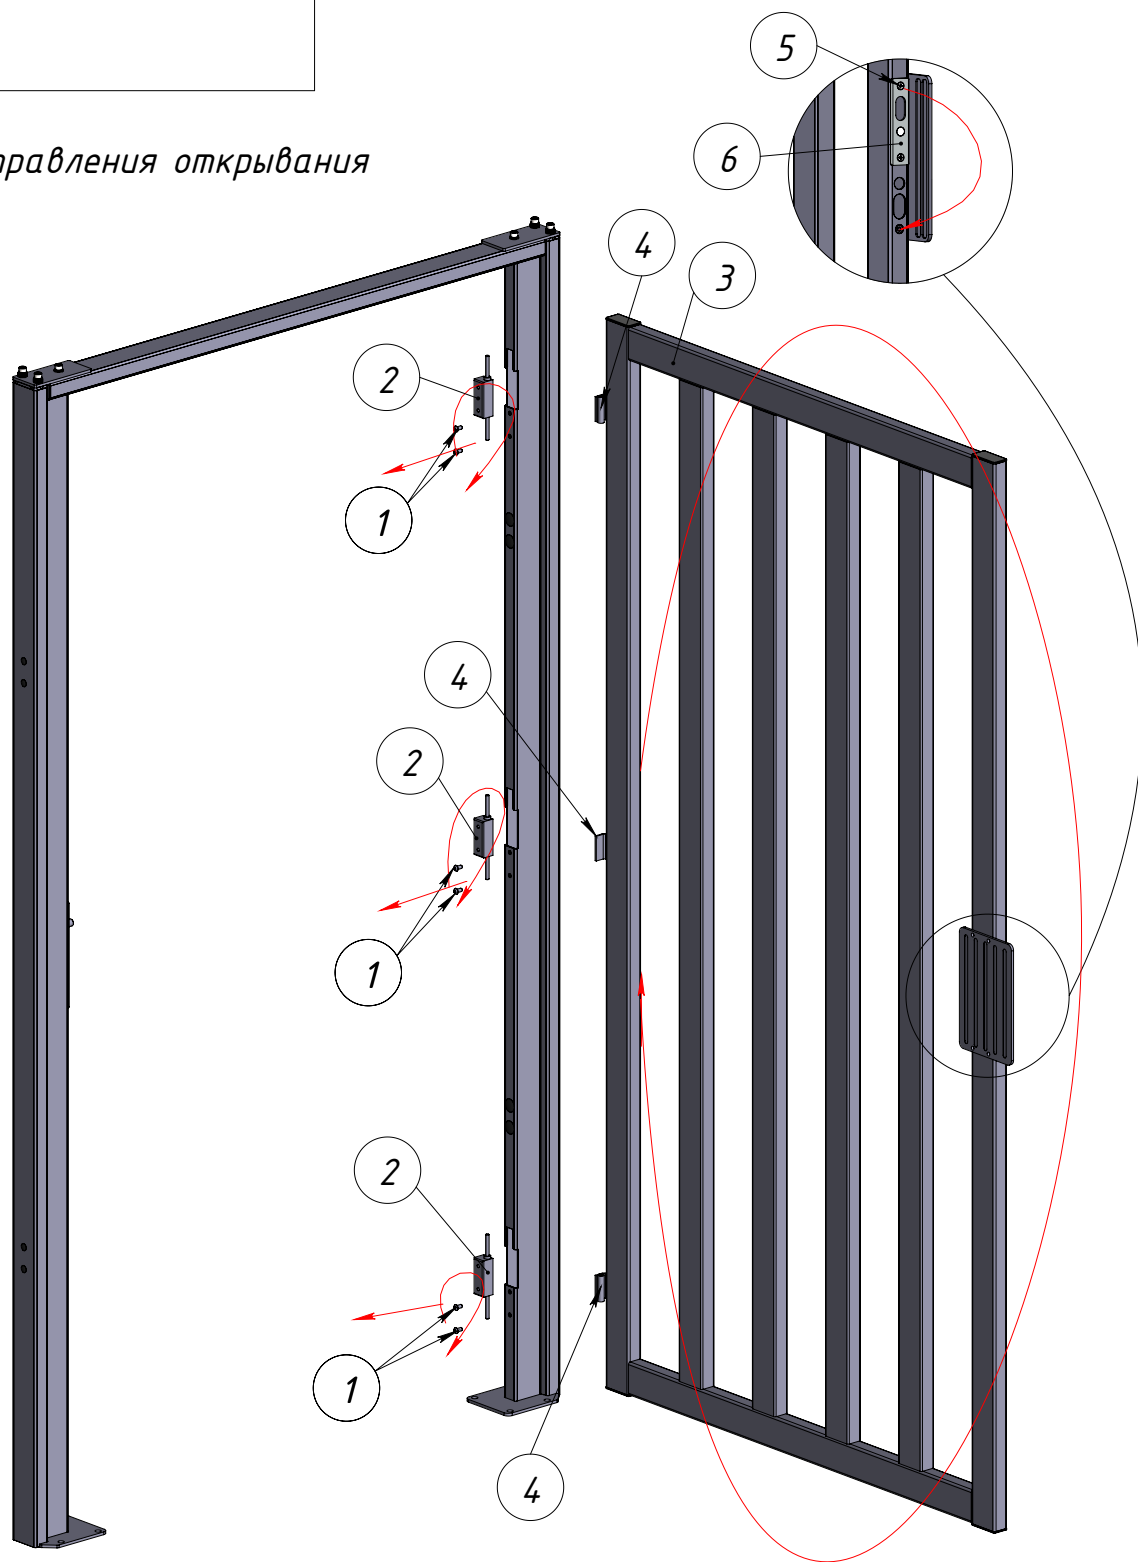

1. Открутить винты (1) ISO7380 M6x12 A2 (нерж)
2. Достать и повернуть детали (2) на 180 градусов
3. Прикрутить винты (1) ISO7380 M6x12 A2 (нерж)
4. Перевернуть створку калитки (3) на 180 градусов и навесить на перевернутые петли (4)
5. Открутить Винт DIN965 M5x16 (нерж) (5) и перевернуть накладку (6) на 180 градусов
6. Прикрутить Винт DIN965 M5x16 (нерж) (5)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
ЛКД-КПП-1205 Калитка полноростовая (site) 09.04.2025 Изм. Лист № докум. Подп. Дата				
				Лист
				5