
Схема установки PERCo-BH02 0-05, PERCo-BH02 0-06 на стойку ограждения PERCo-BH02

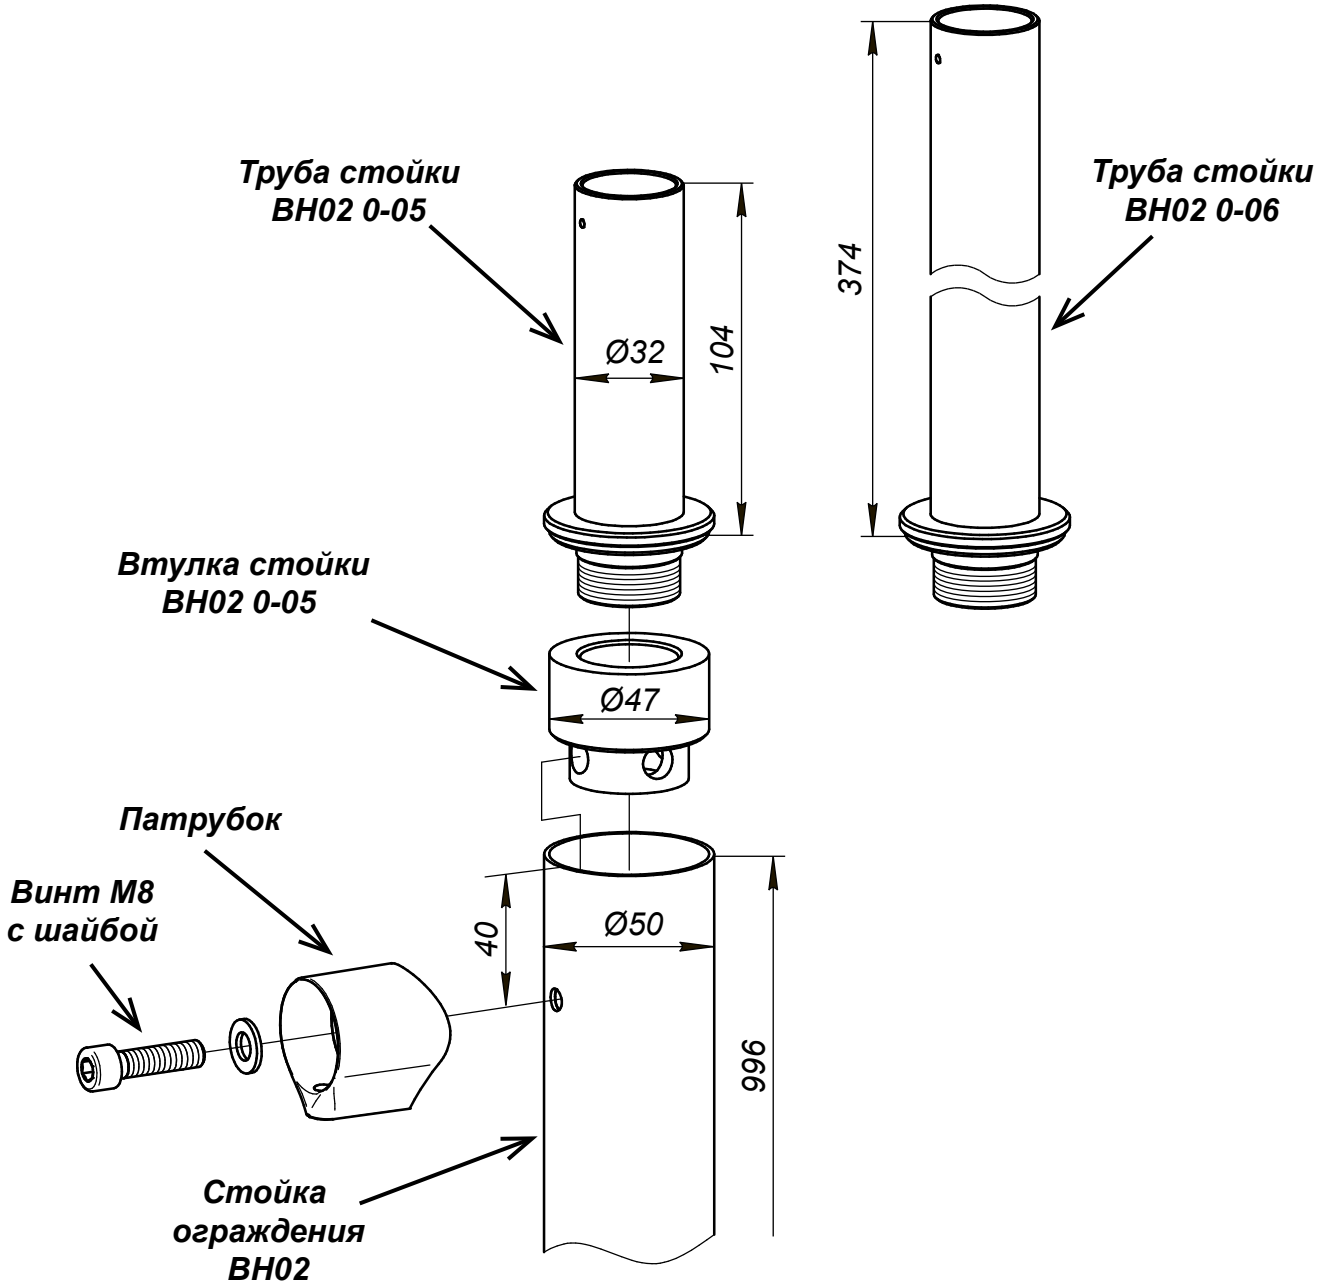


1. *Перед установкой снимите верхнюю заглушку со стойки ограждения BH02 .*
2. *Кронштейн с дополнительным оборудованием фиксируется на трубе при помощи установочного винта M3x3.*

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Схема установки стойки PERCo-BSP1.2, PERCo-BSP2.2


Разметка отверстий

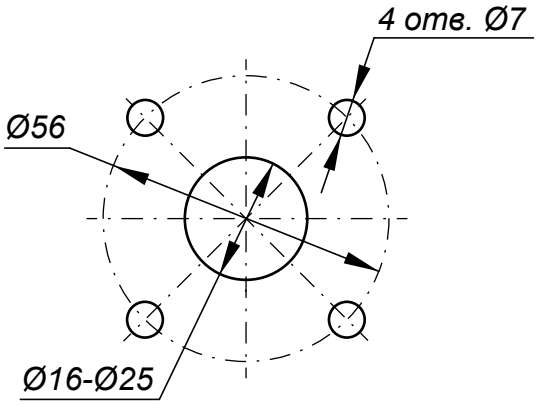

1. *Разметьте и просверлите на установочной поверхности отверстия (используйте кольцо в качестве шаблона).*
2. *Установите стойку в отверстия, поставьте кольцо и зафиксируйте его гайками М4 с пружинными шайбами.*
3. *При невозможности установки кольца замените его плоскими шайбами из комплекта поставки.*
4. *Кронштейн с дополнительным оборудованием фиксируется на стойке при помощи установочного винта М3х3.*

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Схема установки стойки PERCo-BSP3, PERCo-BSP4

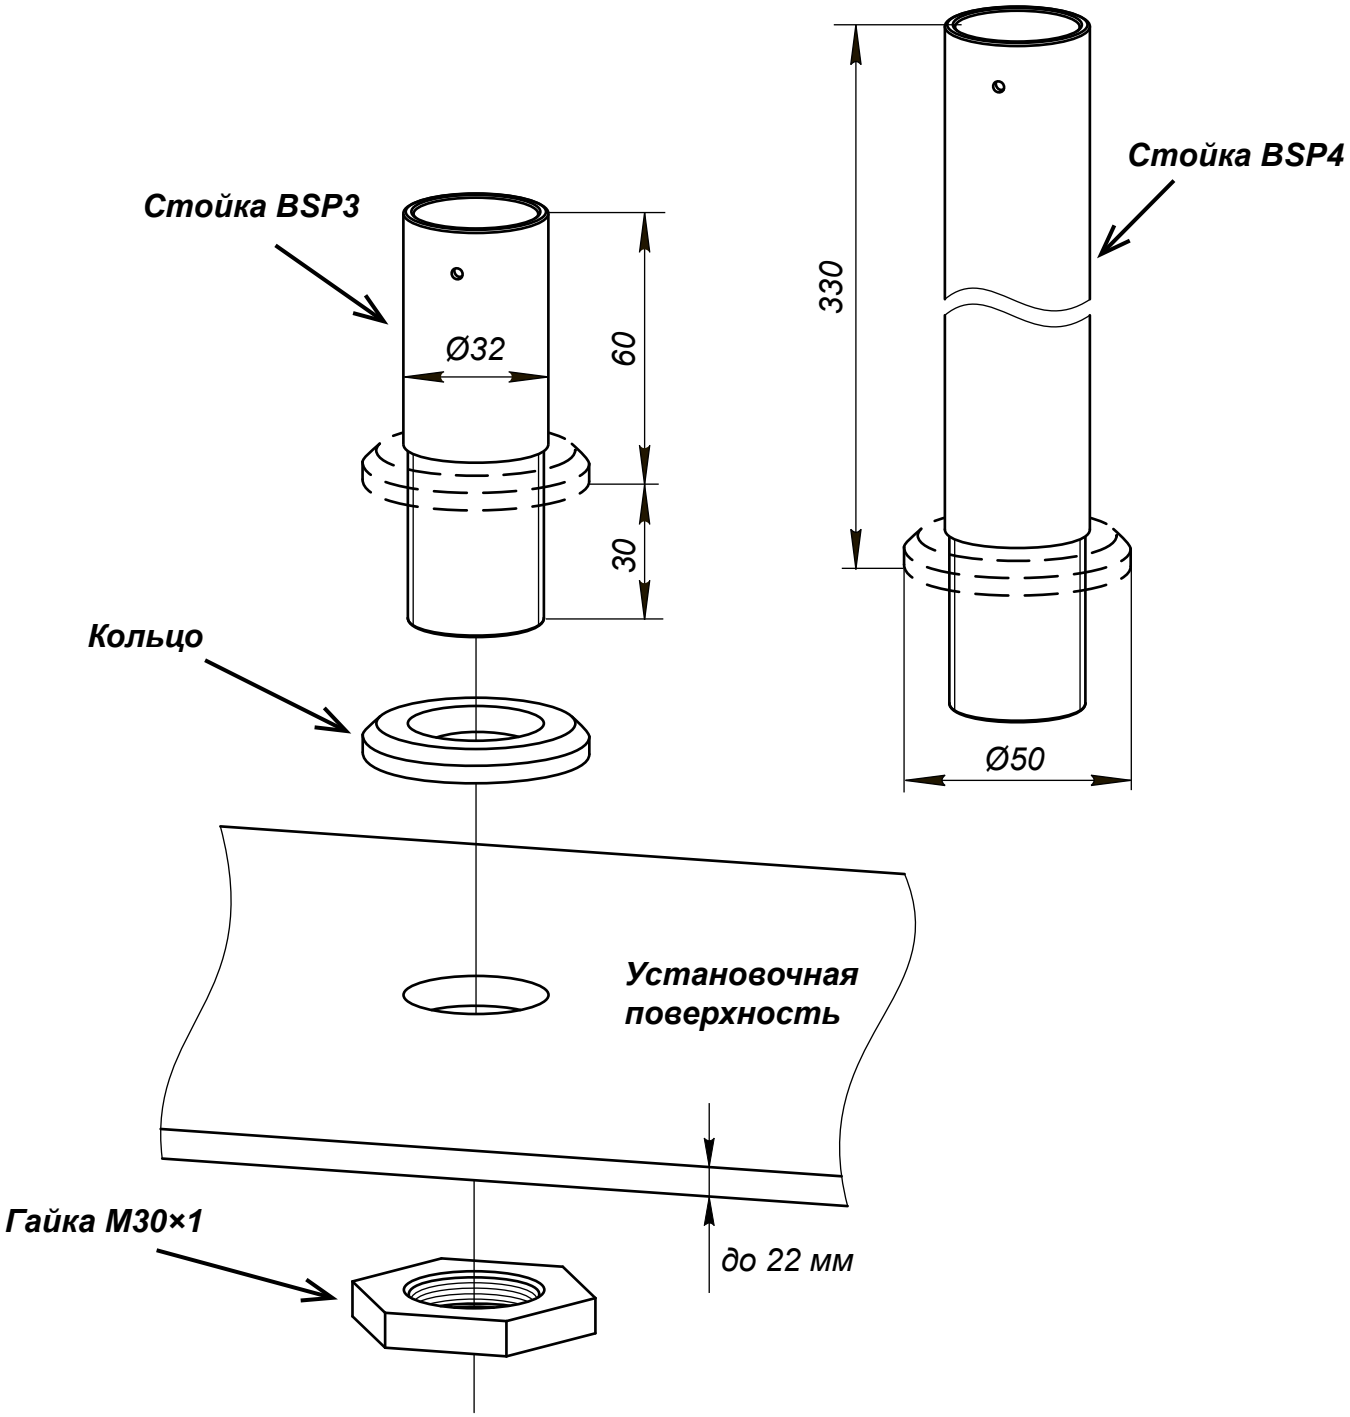


1. *Разметьте и просверлите на установочной поверхности отверстие диаметром 32 мм.*
2. *Вставьте стойку в кольцо, а затем в отверстие на установочной поверхности, и зафиксируйте ее гайкой M30.*
3. *Кронштейн с дополнительным оборудованием фиксируется на стойке при помощи установочного винта M3x3.*

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru


Монтаж передней панели PERCo-FP-01P.1, PERCo-FP-01P.2


Внимание!

Данное изделие подходит только к скоростному проходу PERCo-ST-01

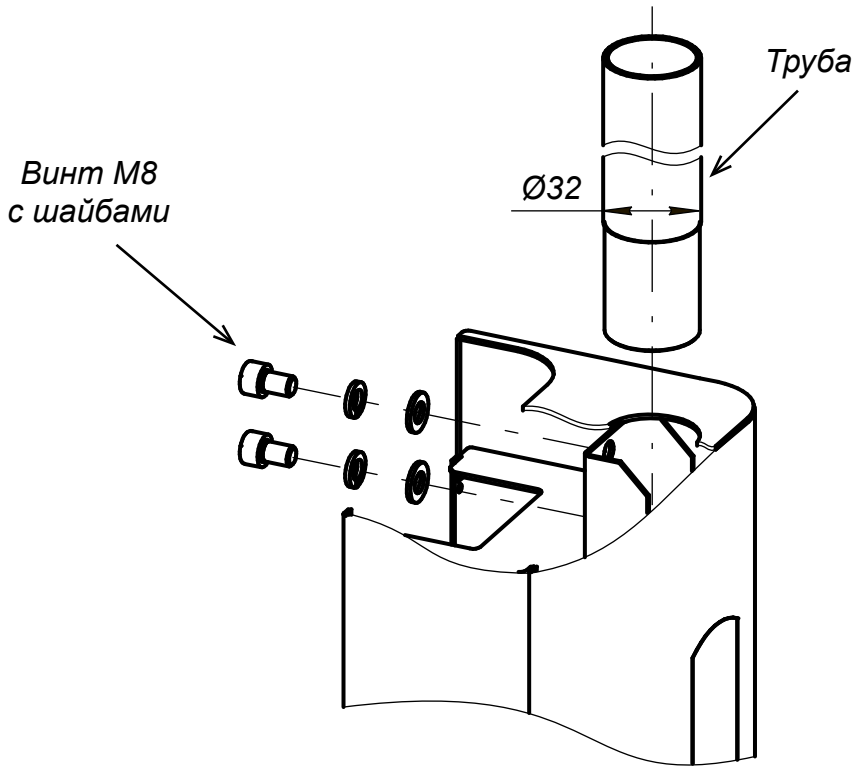

1. *Аккуратно, не оставляя царапин, вставьте трубу в отверстие передней панели.*
2. *Зафиксируйте трубу на панели двумя винтами М8 с шайбами.*
3. *Кронштейн с дополнительным оборудованием фиксируется на трубе при помощи установочного винта М3х3.*

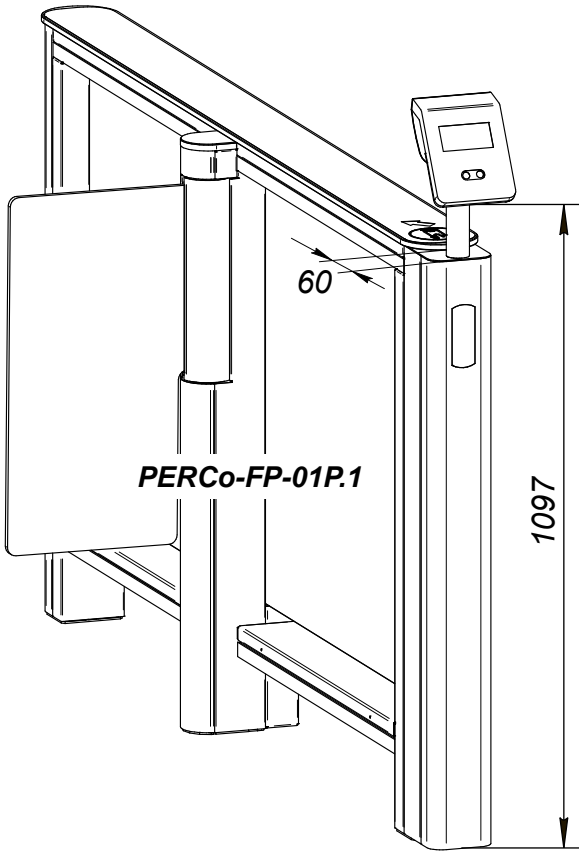

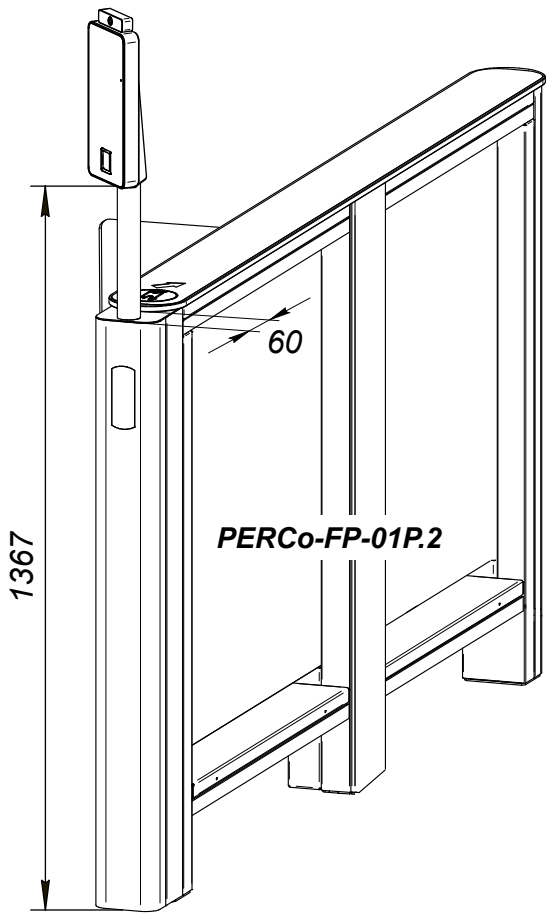


SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru


Монтаж передней панели PERCo-FP-11P.1, PERCo-FP-11P.2

Внимание!

Данное изделие подходит только к скоростному проходу PERCo-ST-11

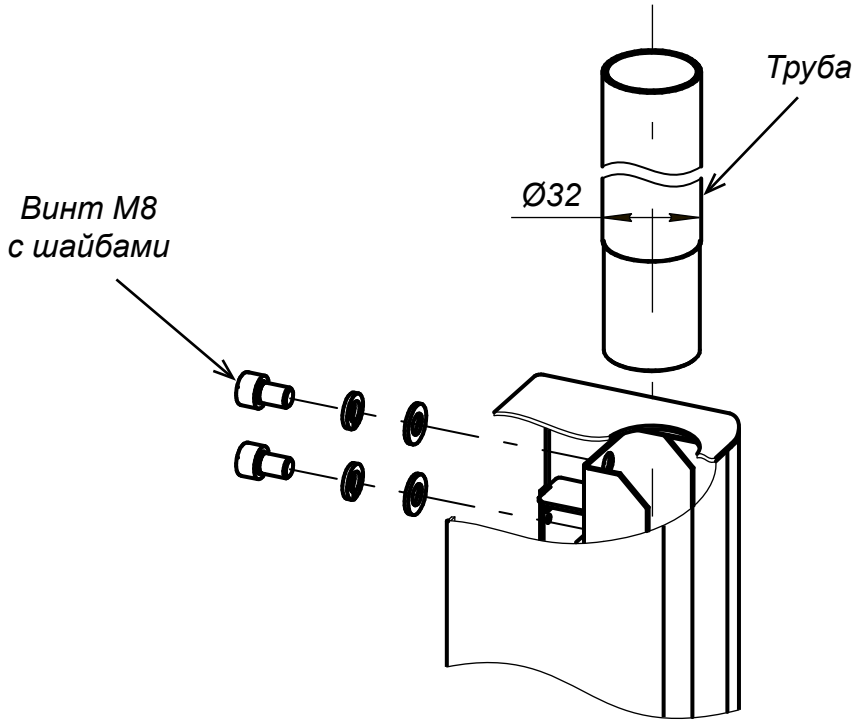


1. Аккуратно, не оставляя царапин, вставьте трубу в отверстие передней панели.
2. Зафиксируйте трубу на панели двумя винтами М8 с шайбами.
3. Кронштейн с дополнительным оборудованием фиксируется на трубе при помощи установочного винта М3х3.

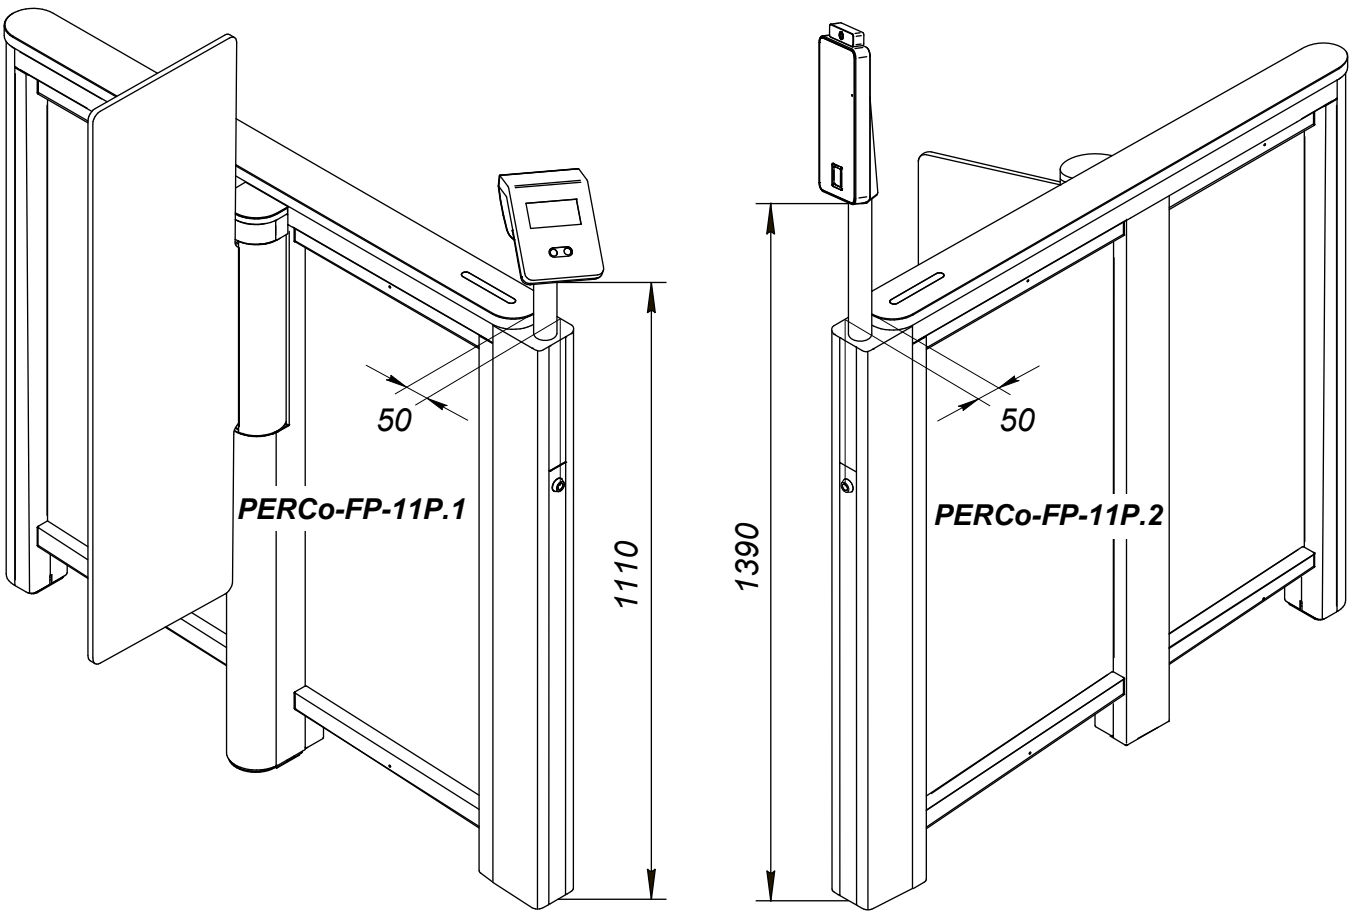


SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru


Схема сборки крышки PERCo-C-10P.1, PERCo-C-10P.2

Внимание!
Данное изделие подходит только к турникету TTD-10A

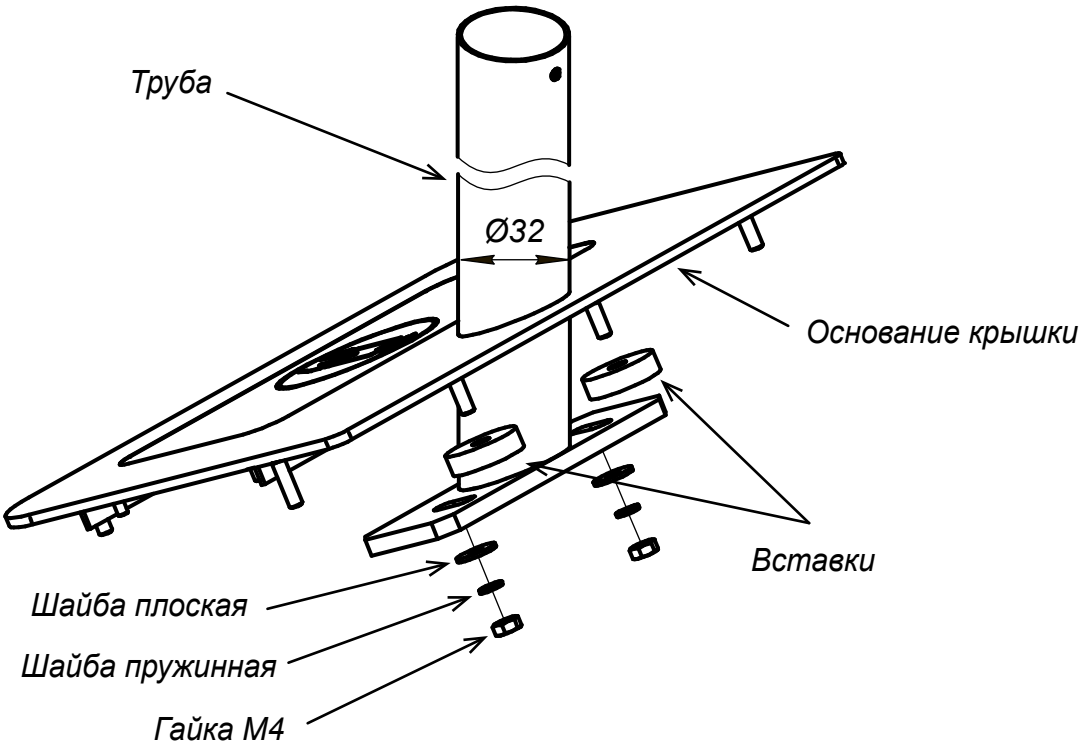

1. *Аккуратно, не оставляя царапин, вставьте трубу в отверстие основания.*
2. *На шпильки основания установите две вставки и зафиксируйте трубу на основании гайками М4 с шайбами. Усилие затяжки гаек - не более 1,5 Нм.*
3. *Кронштейн с дополнительным оборудованием фиксируется на трубе при помощи установочного винта М3х3.*

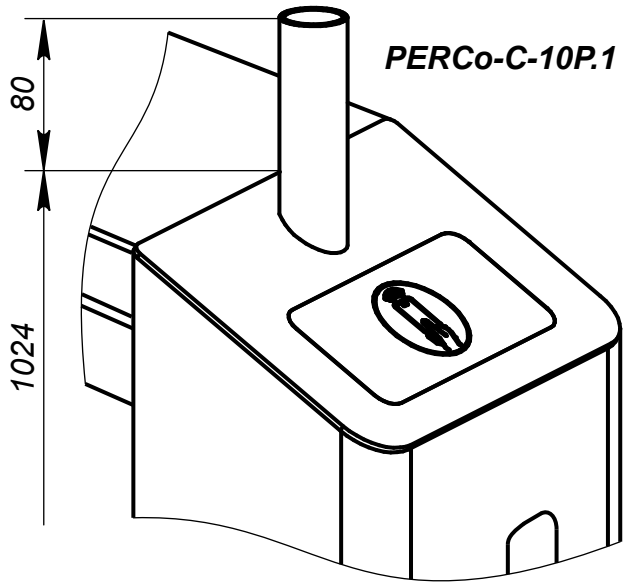


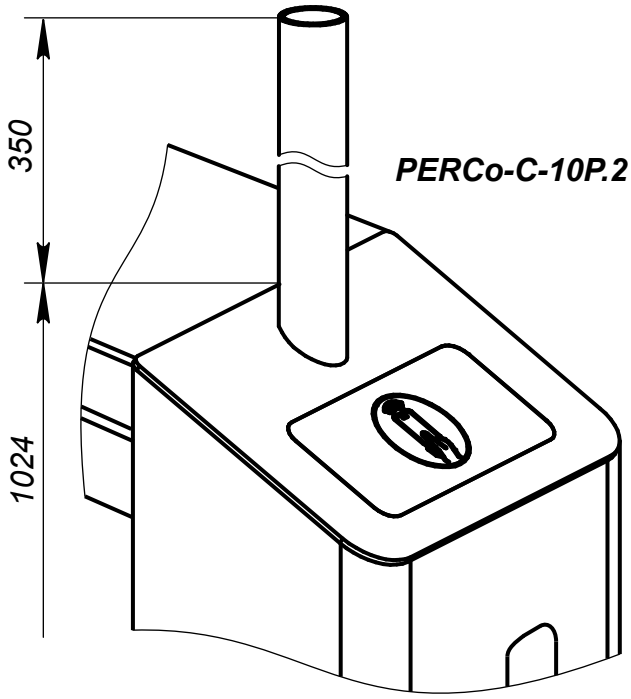


SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Схема установки стойки PERCo-C-11P.1, PERCo-C-11P.2


Внимание! Данное изделие подходит только к турникету TTR-11A.
На рисунках показаны стойки C-11P.1R и C-11P.2R для установки с правой стороны турникета.
Для установки с левой стороны турникета используются стойки C-11P.1L и C-11P.2L.

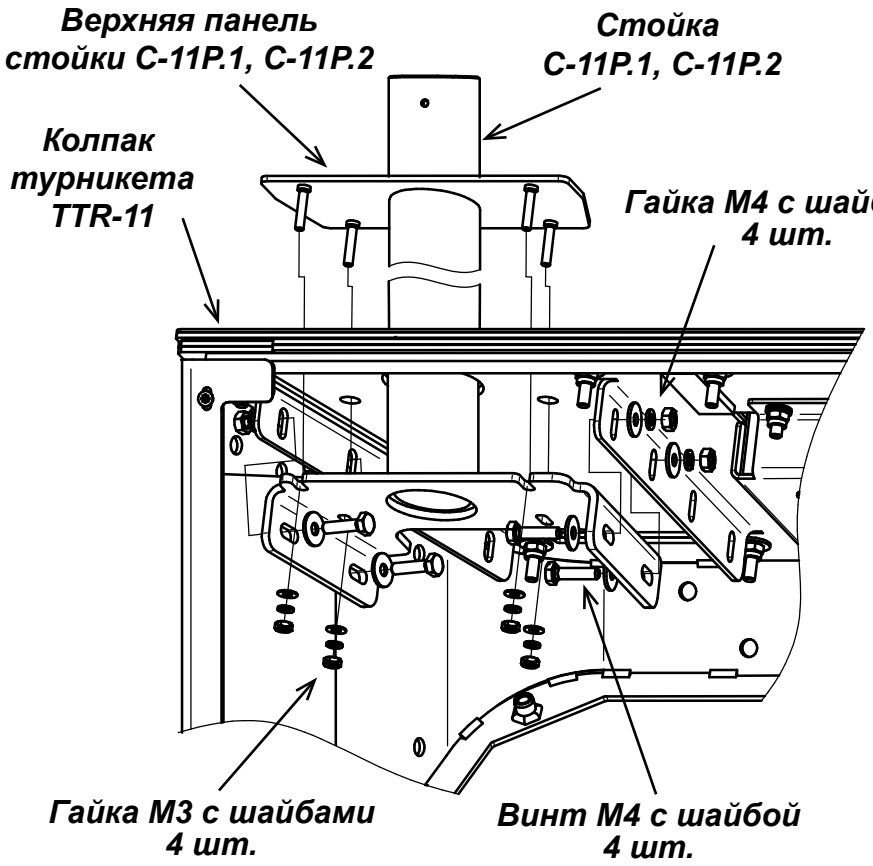


Разметка отверстий

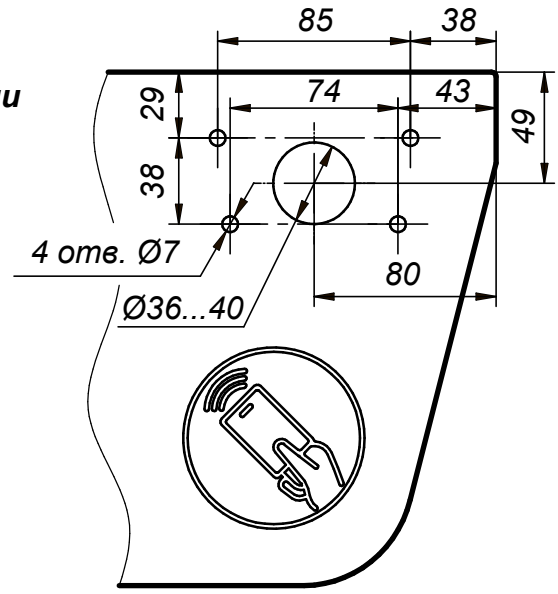

1. *Просверлите отверстия в колпаке турникета в соответствии с разметкой.*
2. *Вставьте трубу стойки в отверстие панели, соблюдая вертикальность.*
3. *Закрепите каркас стойки в отверстиях специального шасси внутри колпака турникета четырьмя винтами M4 с шайбами и гайками.*
4. *Сверху на трубу наденьте верхнюю панель стойки и через отверстия зафиксируйте ее на колпаке турникета гайками M3 с шайбами.*
5. *Кронштейн с дополнительным оборудованием фиксируется на трубе при помощи установочного винта M3x3.*

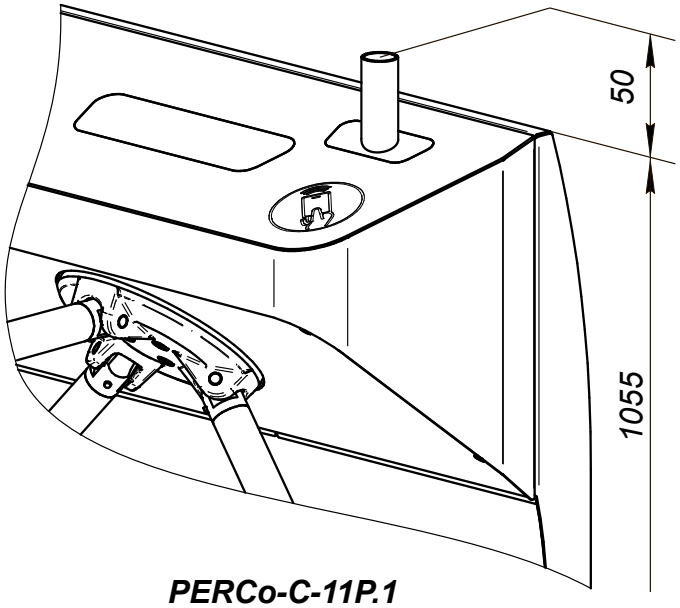


PERCo-C-11P.1

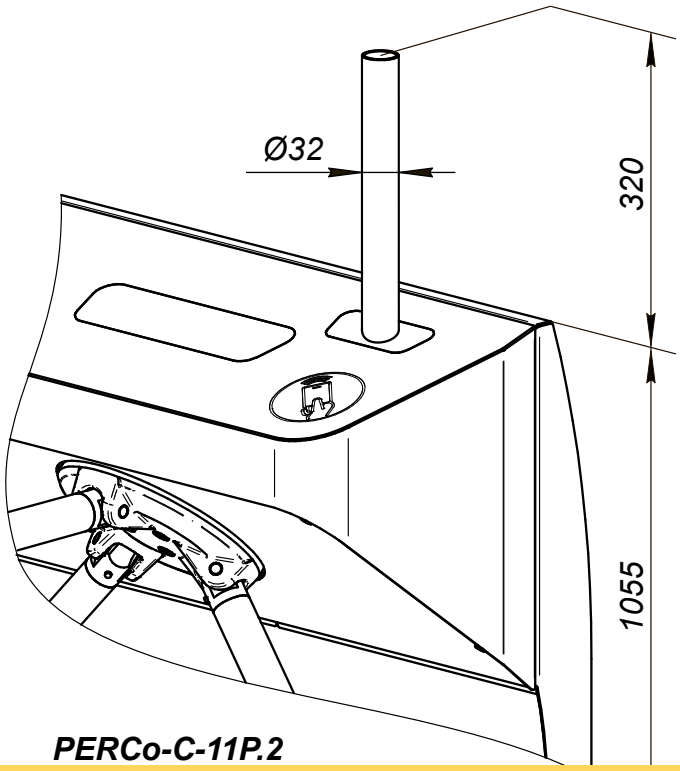


PERCo-C-11P.2

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru


Схема сборки кронштейна PERCo-BS8

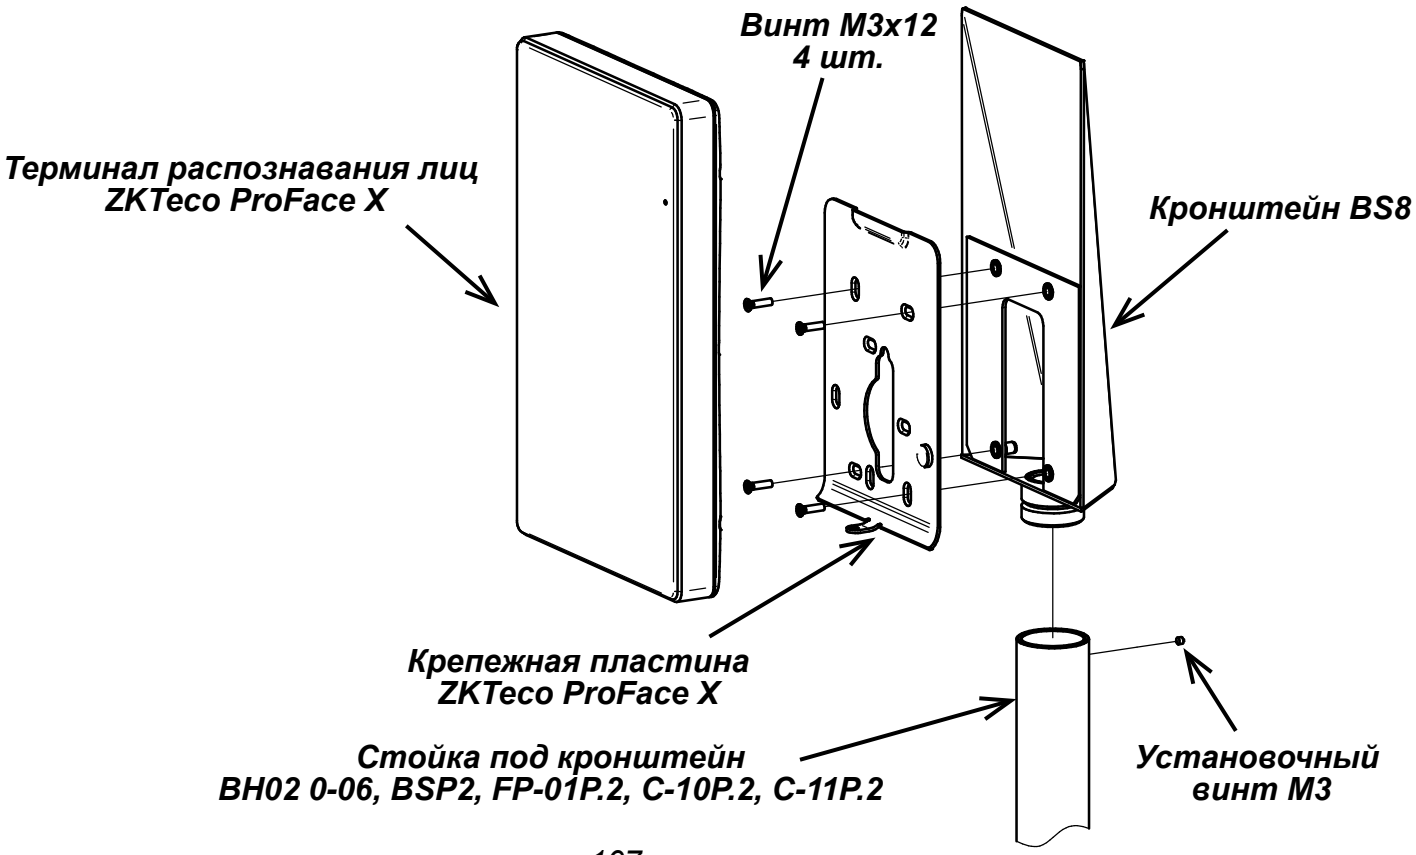


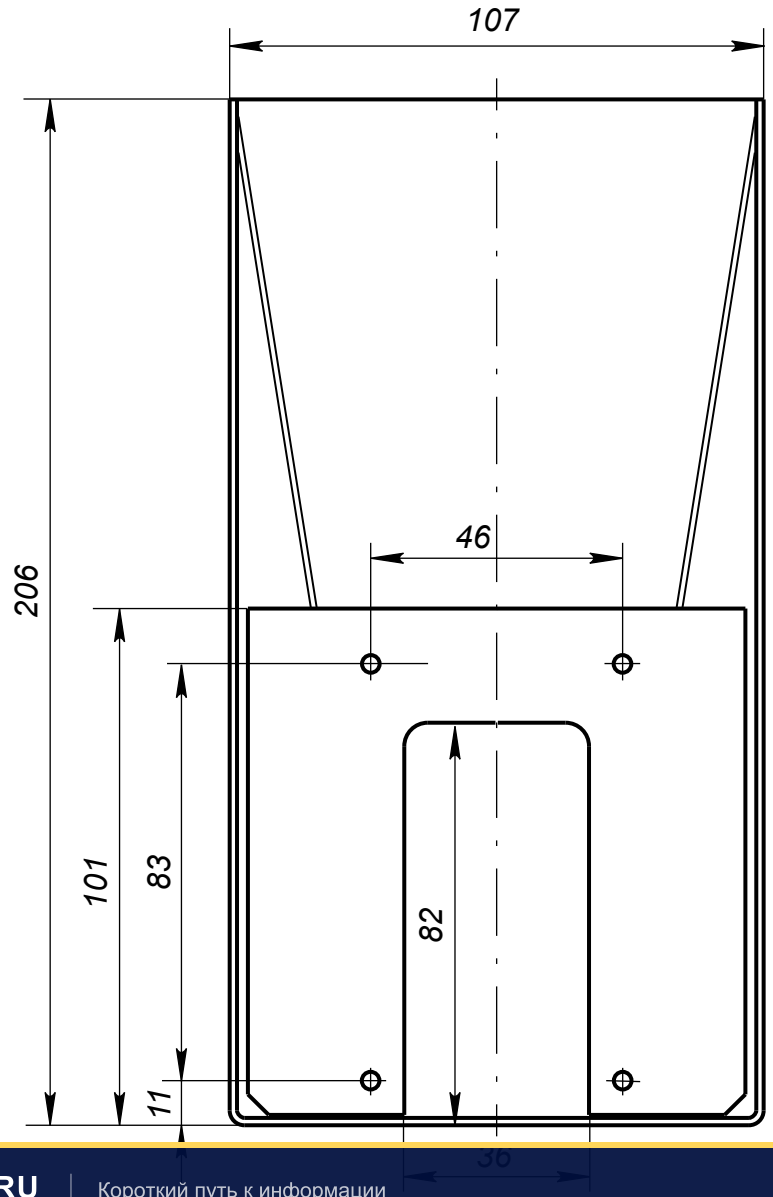

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru


Схема сборки кронштейна PERCo-BS9

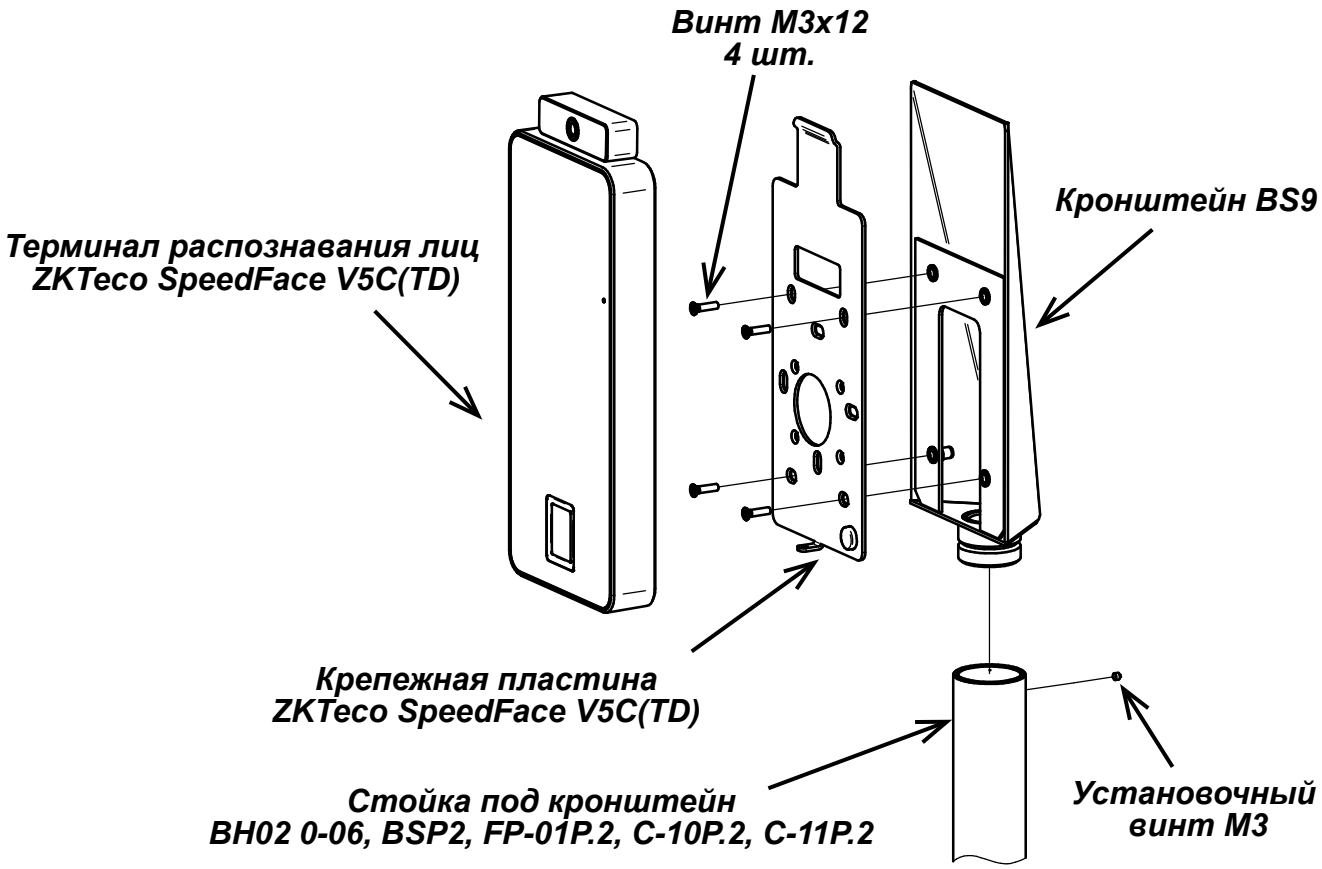


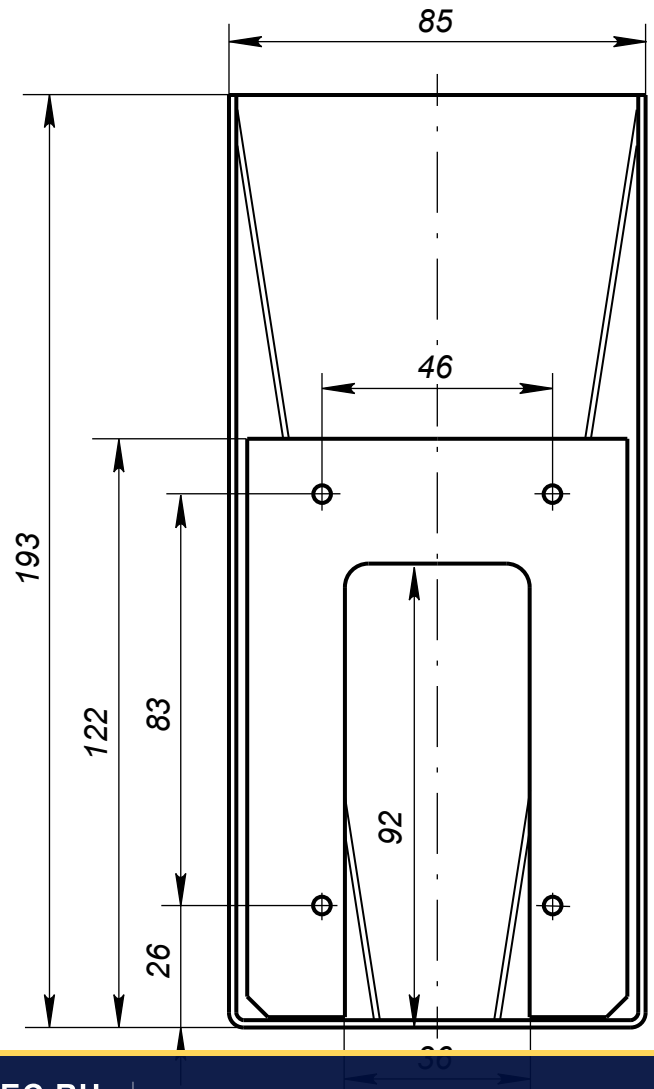

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru


Схема сборки кронштейна PERCo-BS10

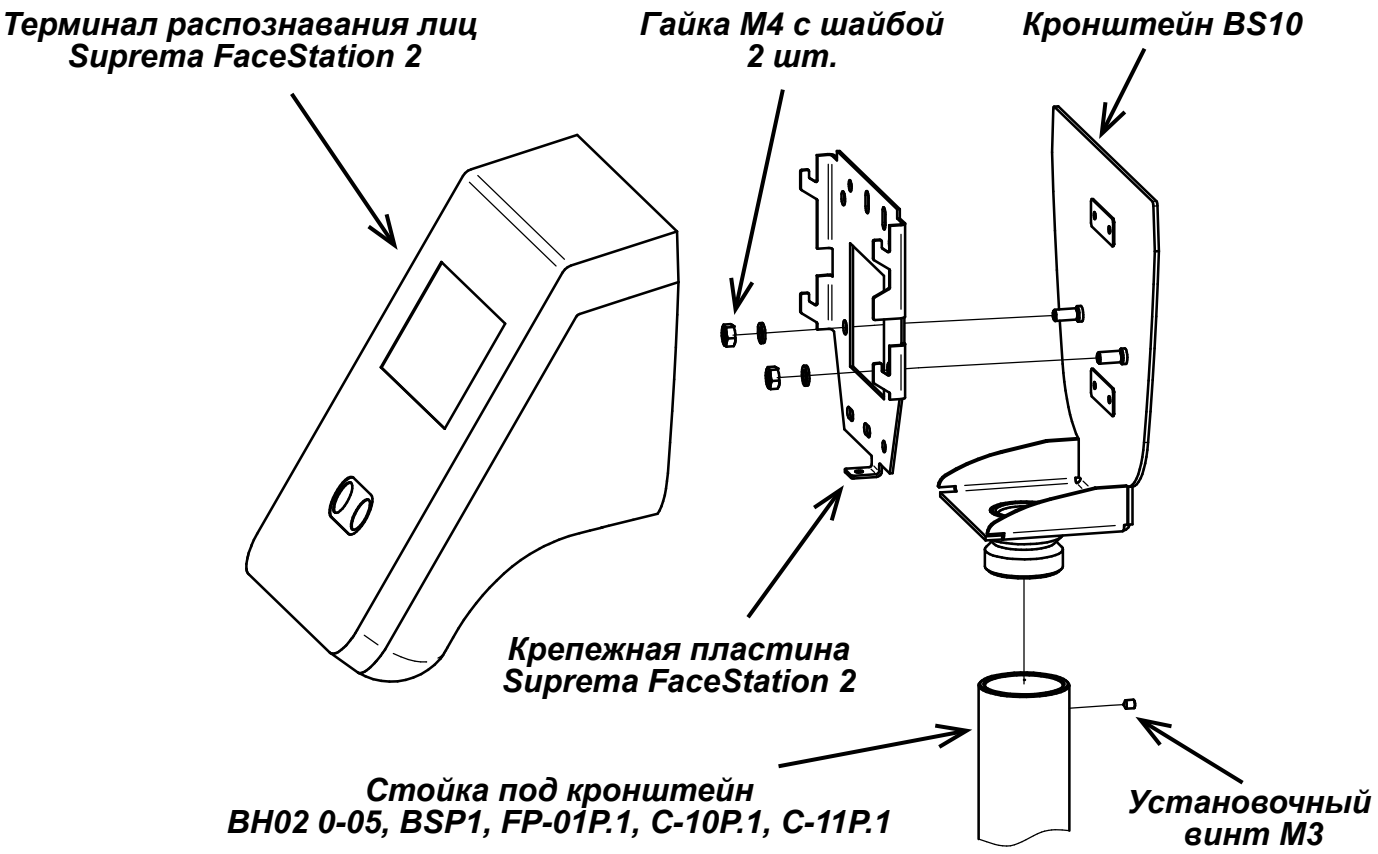


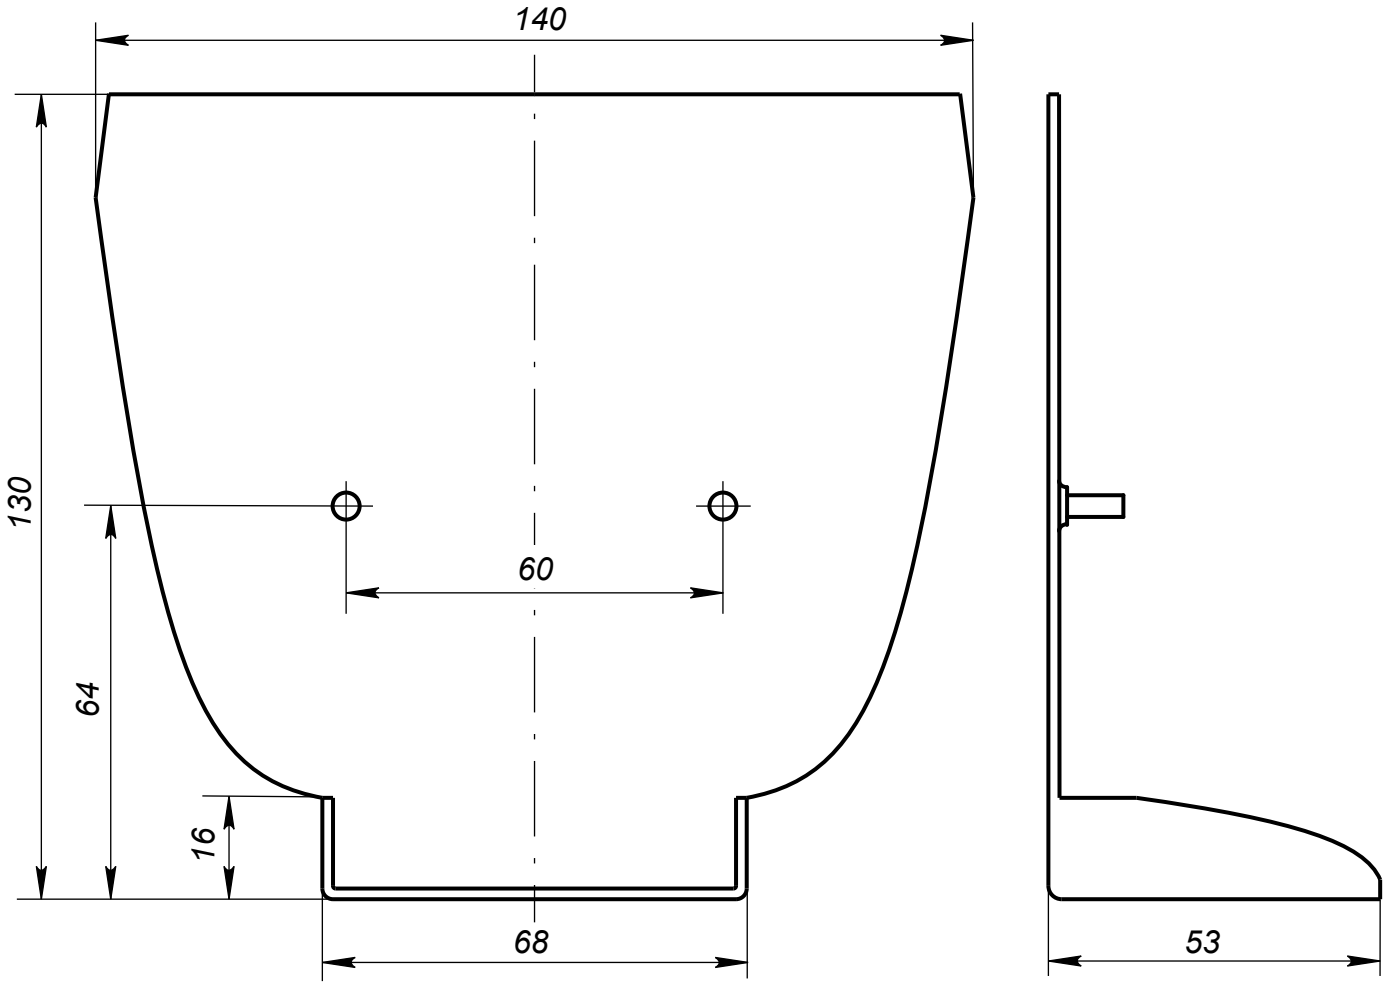

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru


Схема сборки кронштейна PERCo-BS11

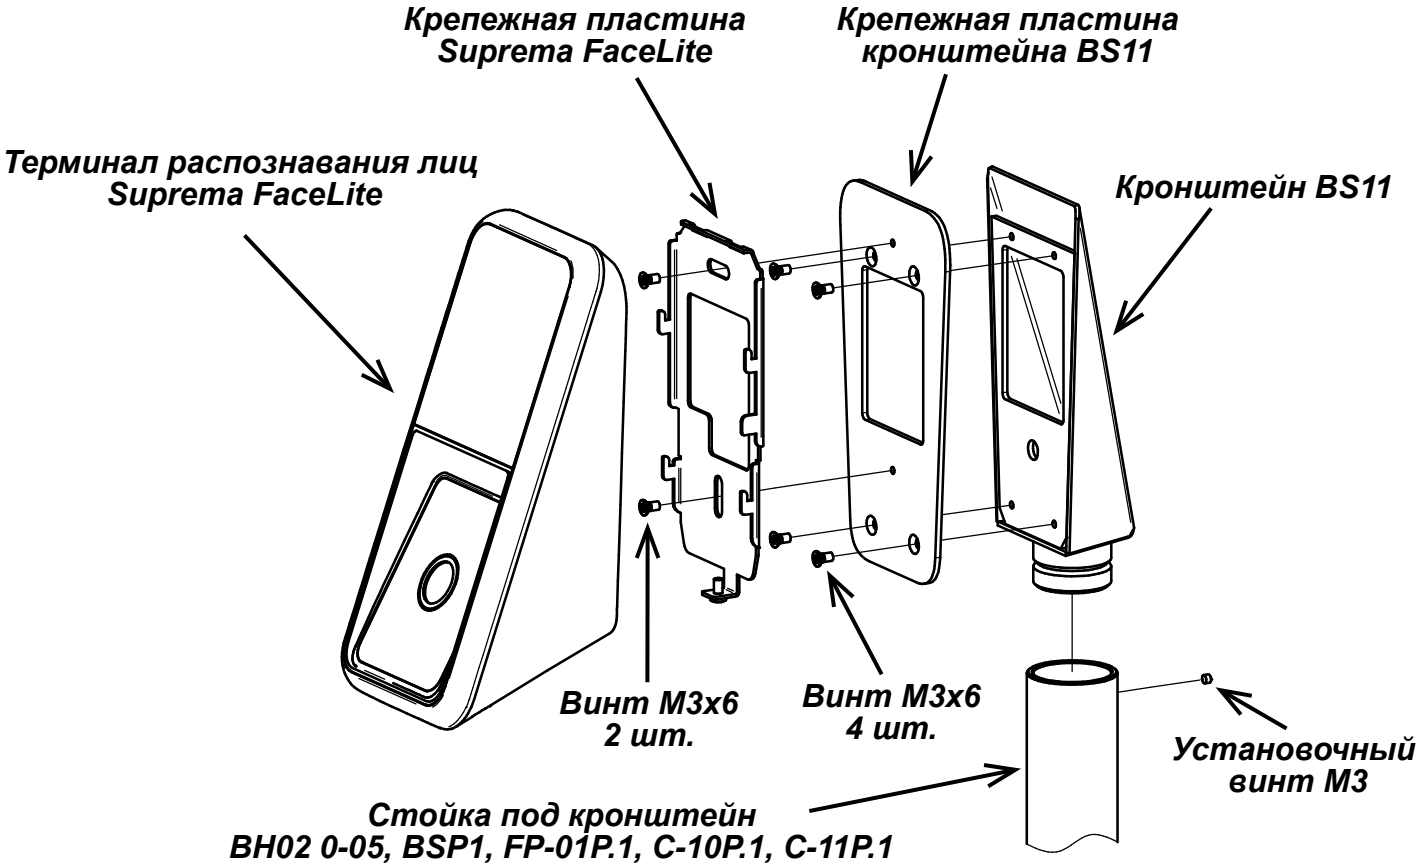


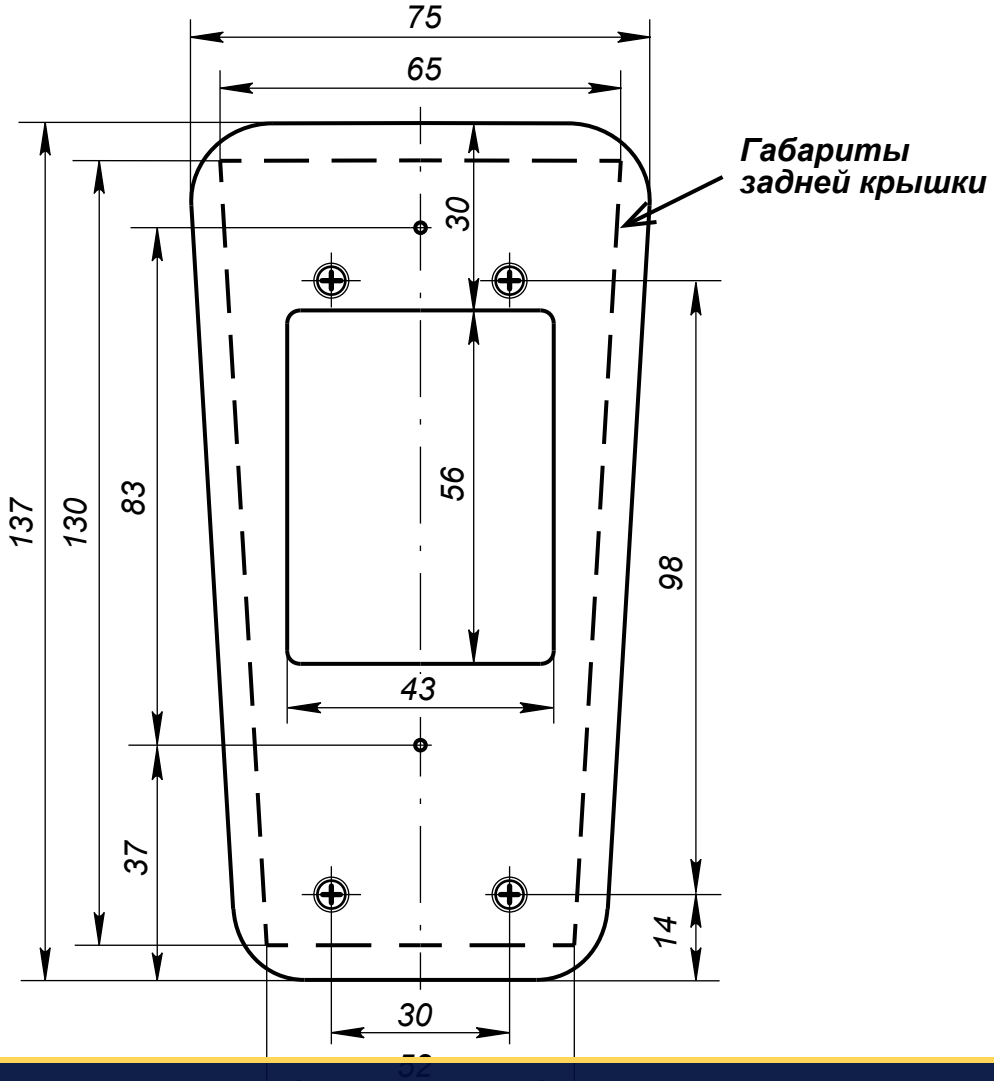

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru


Схема сборки кронштейна PERCo-BS12

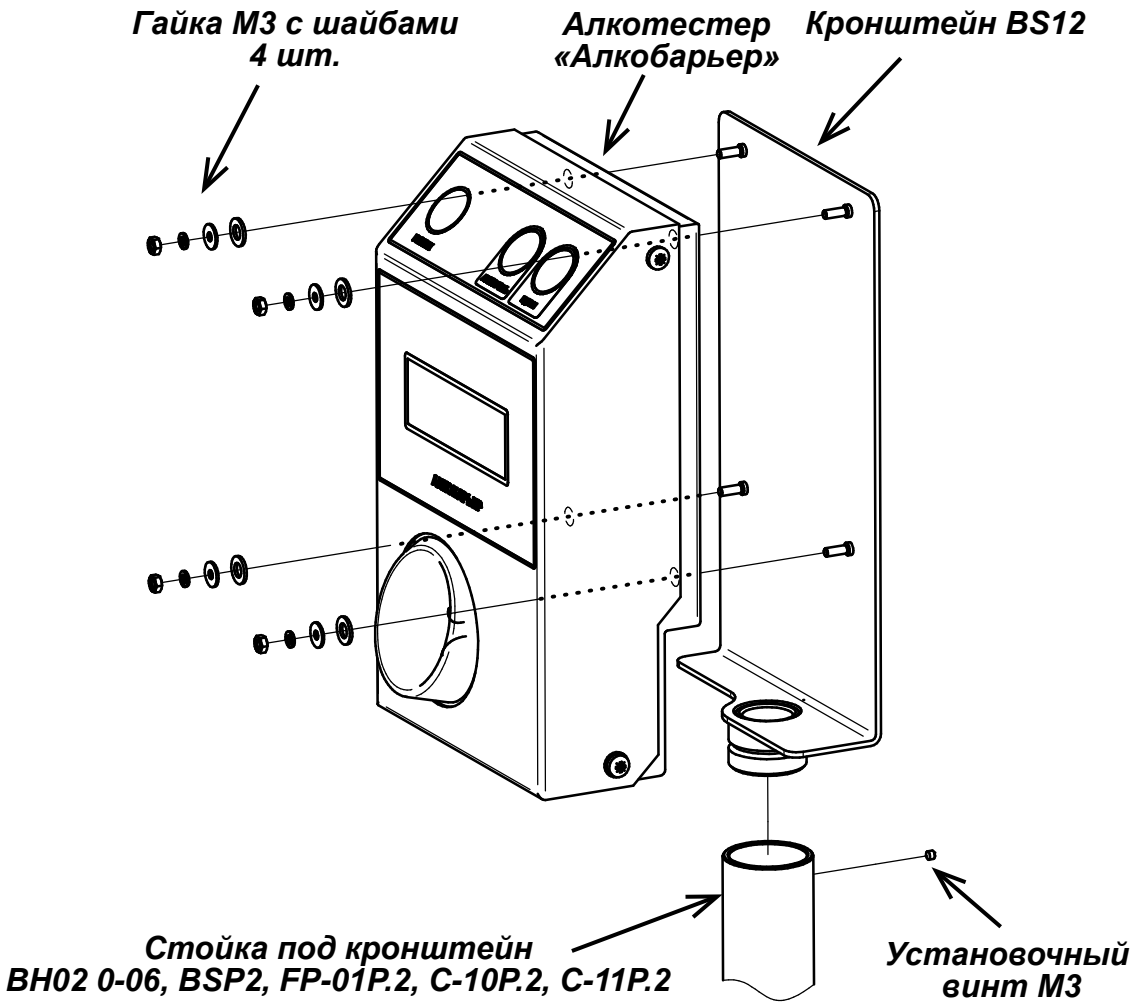


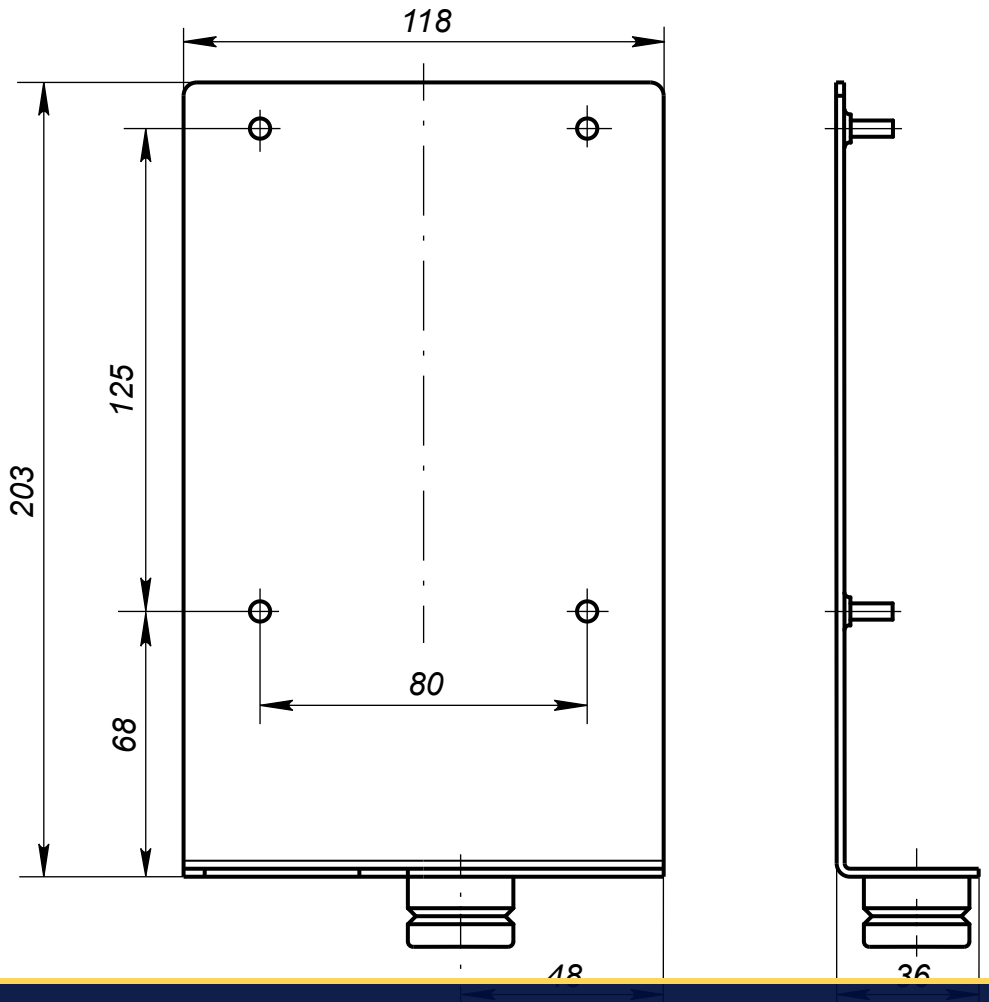

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru


Схема сборки кронштейна PERCo-BS13

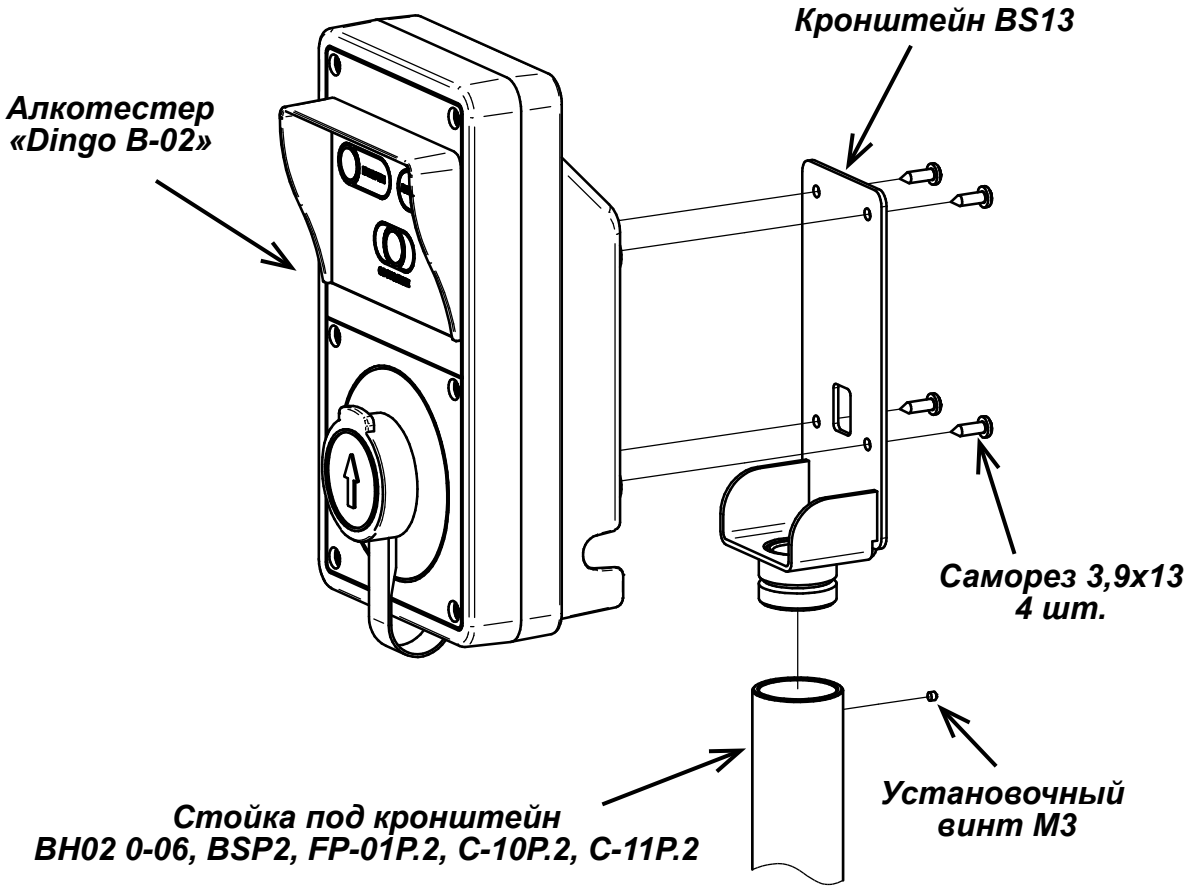


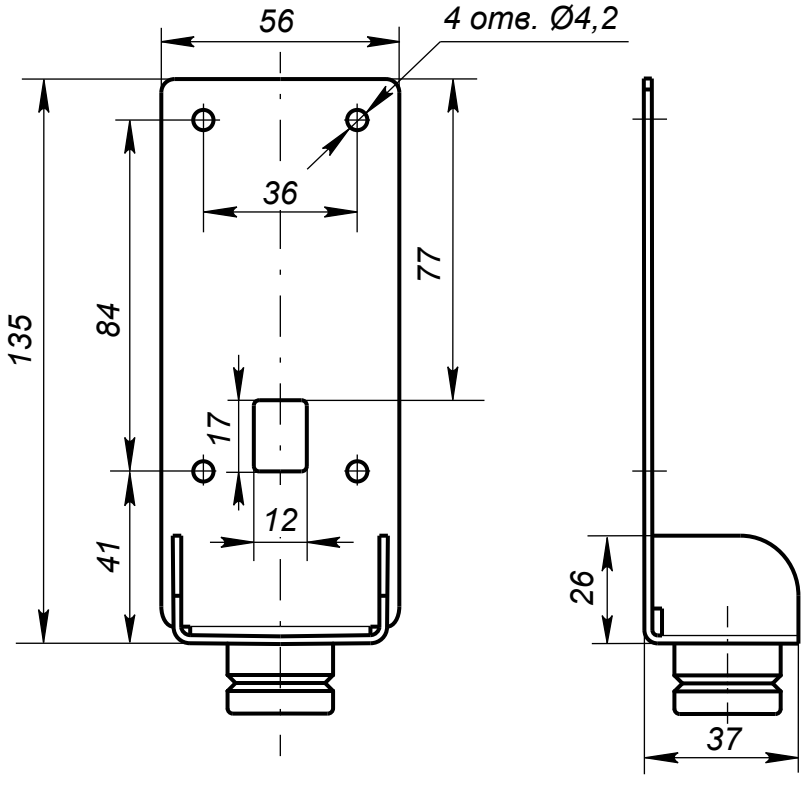

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru


Схема сборки кронштейна PERCo-BS14

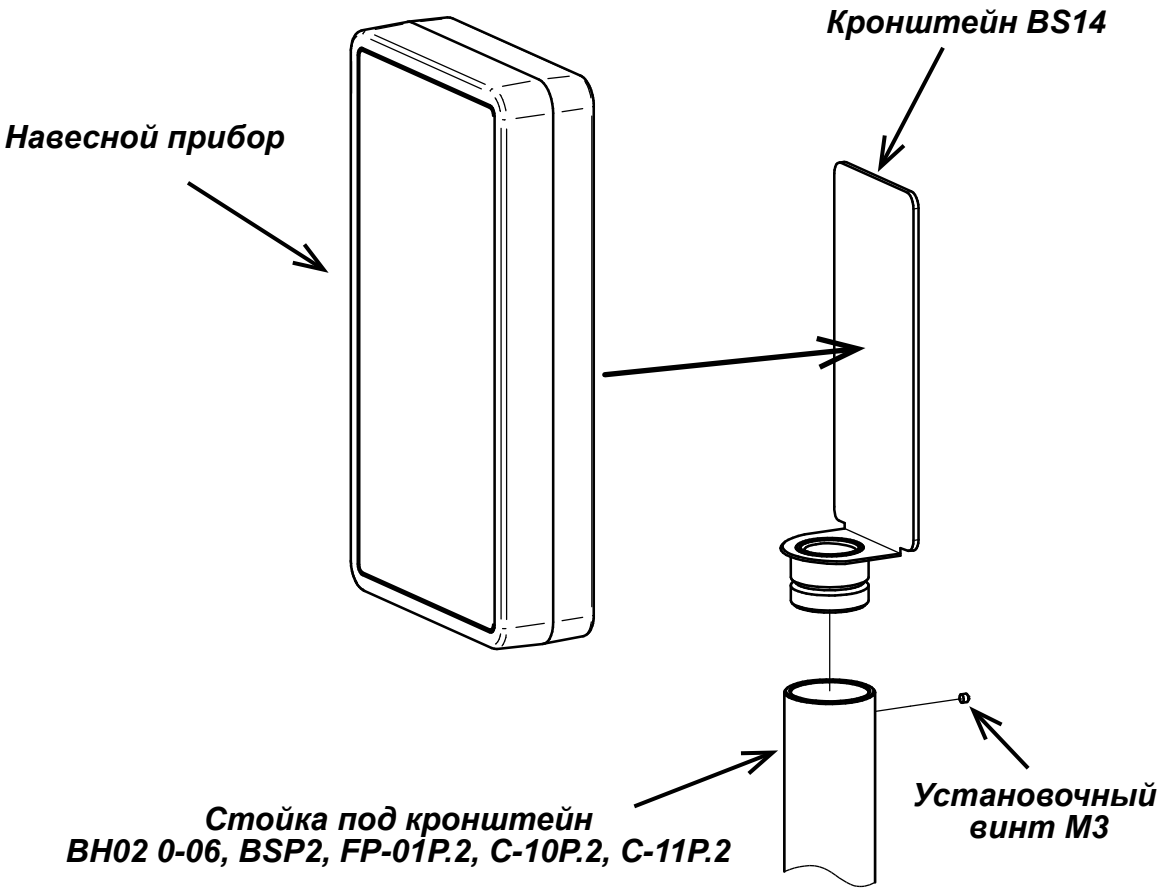


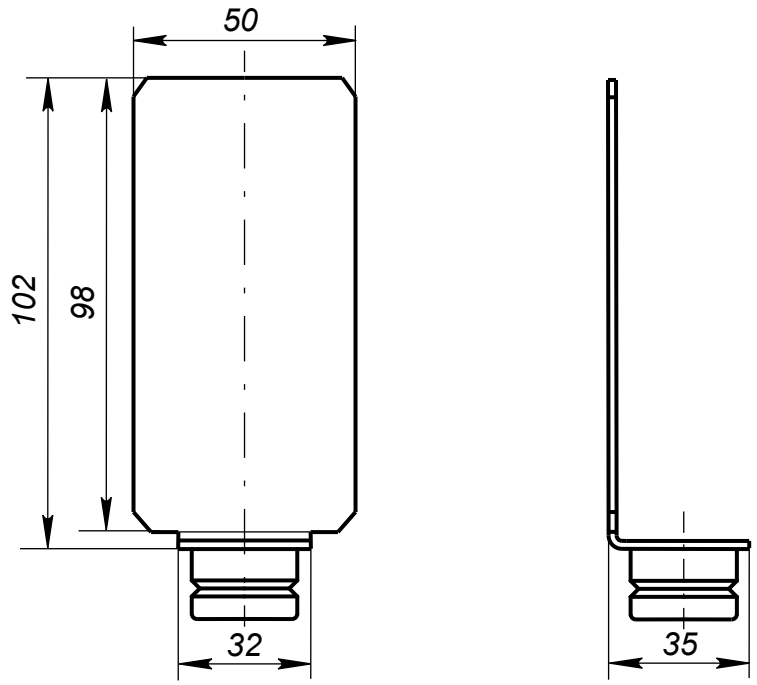

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru


Схема сборки кронштейна PERCo-BS16

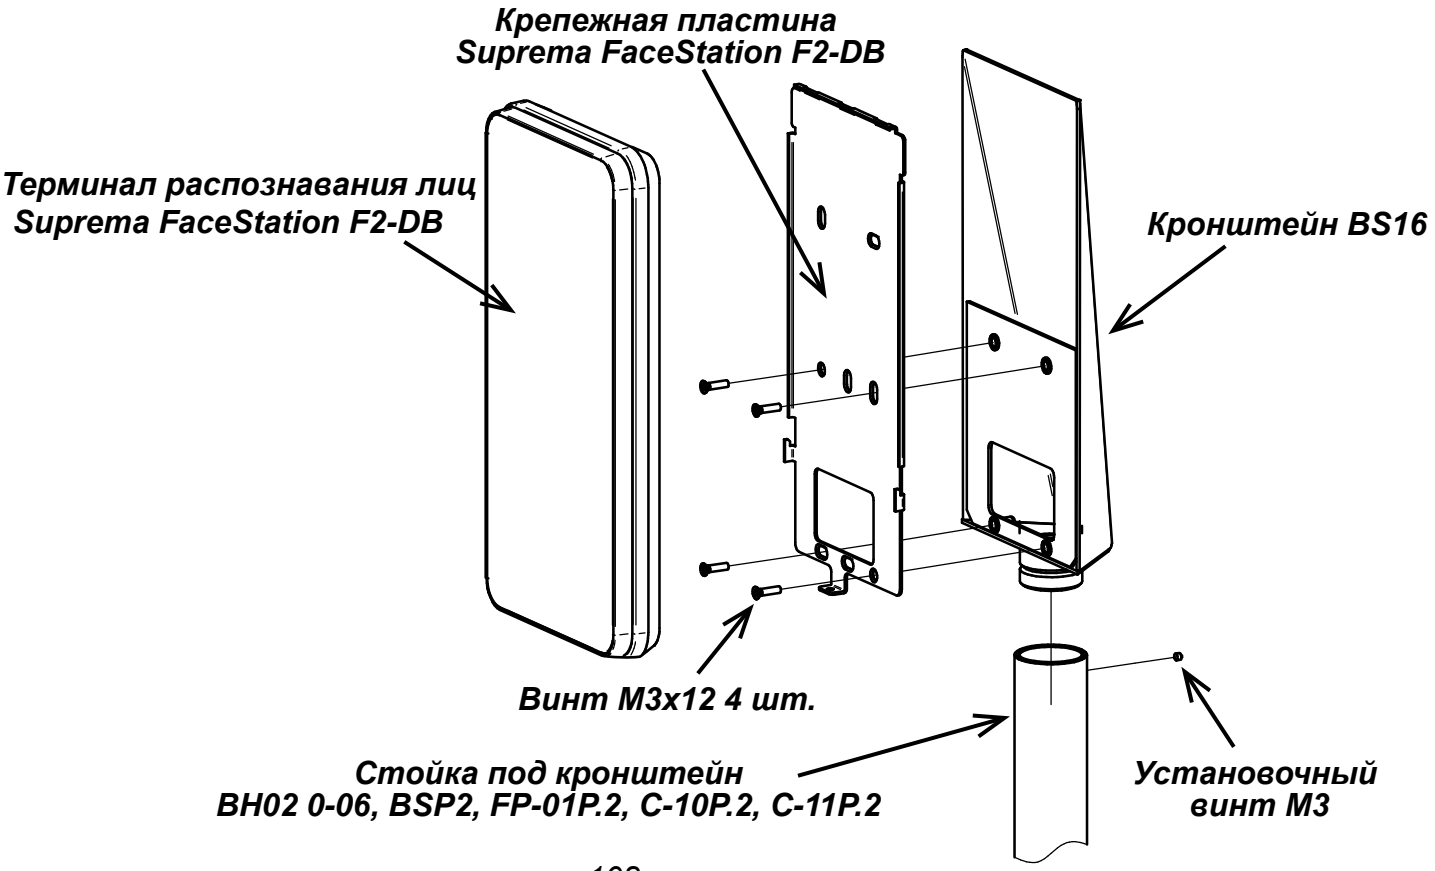


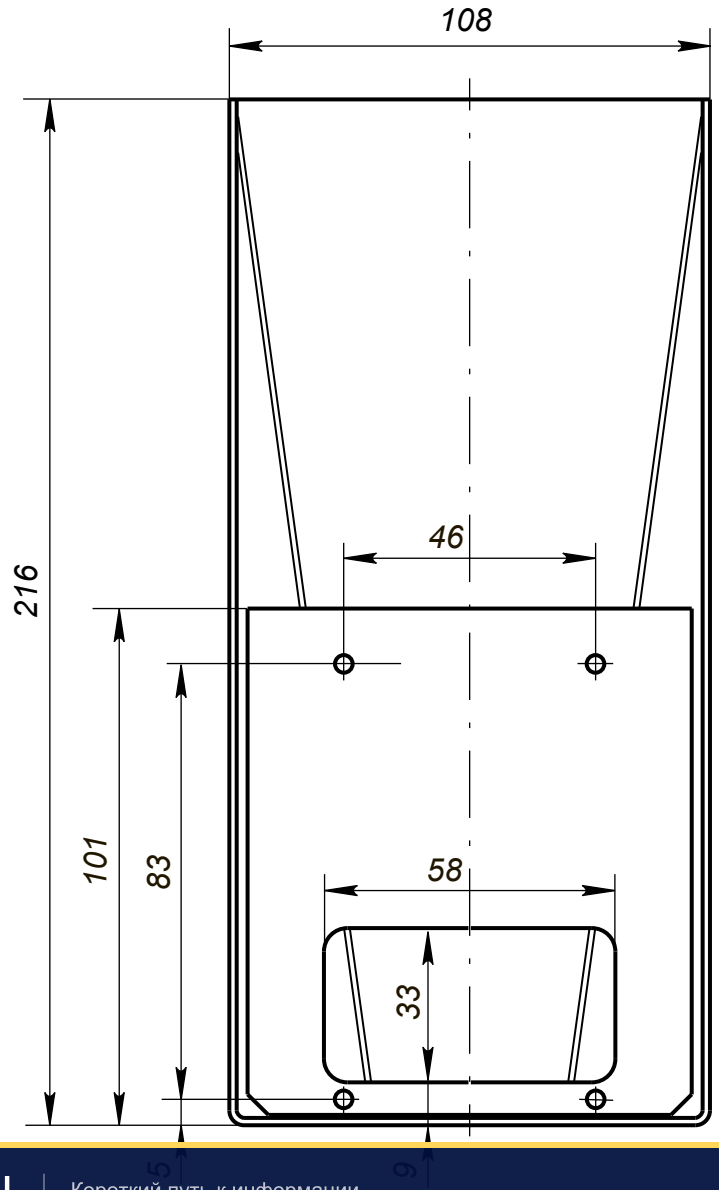

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru


Схема сборки кронштейна PERCo-BS19

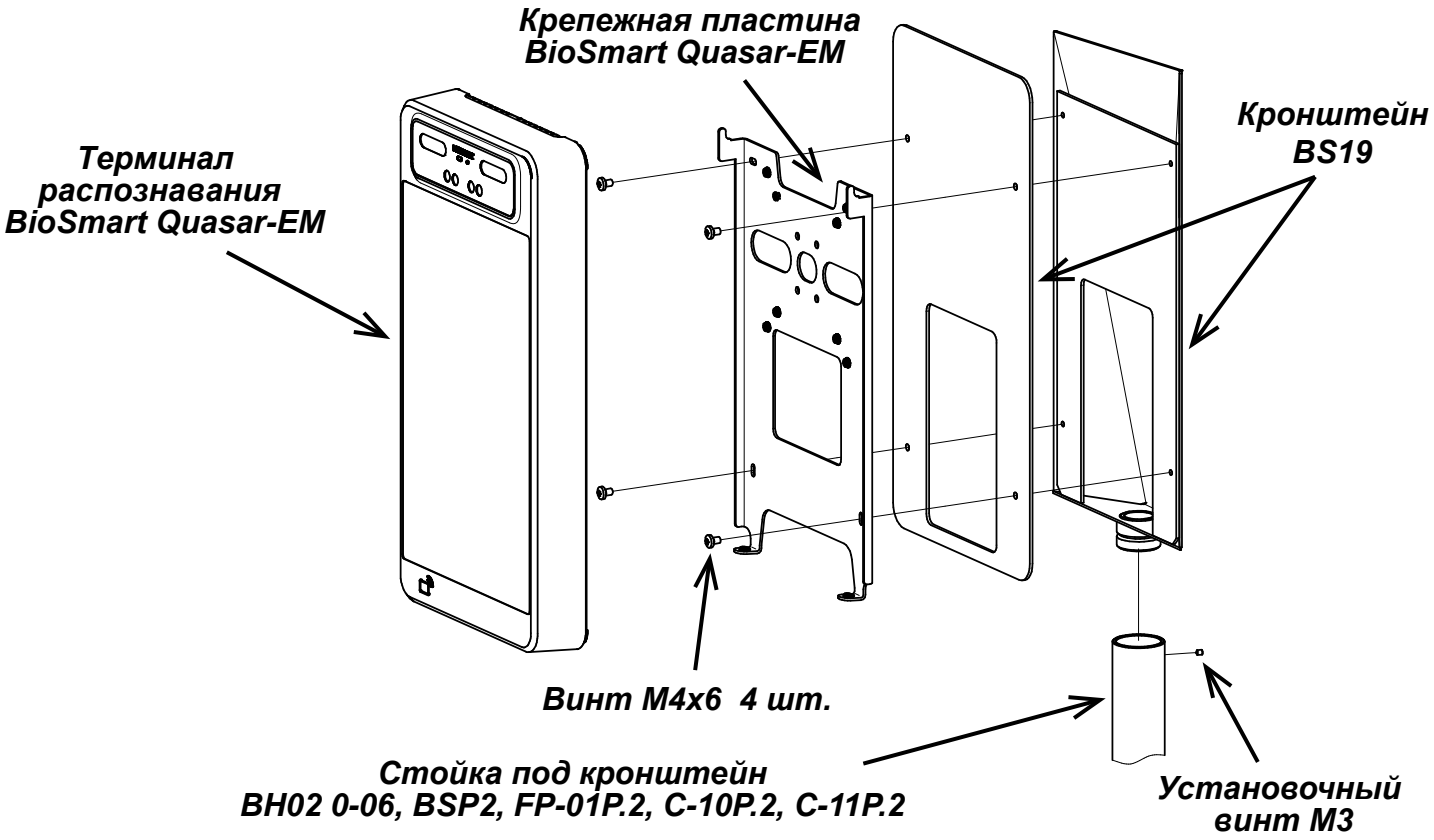


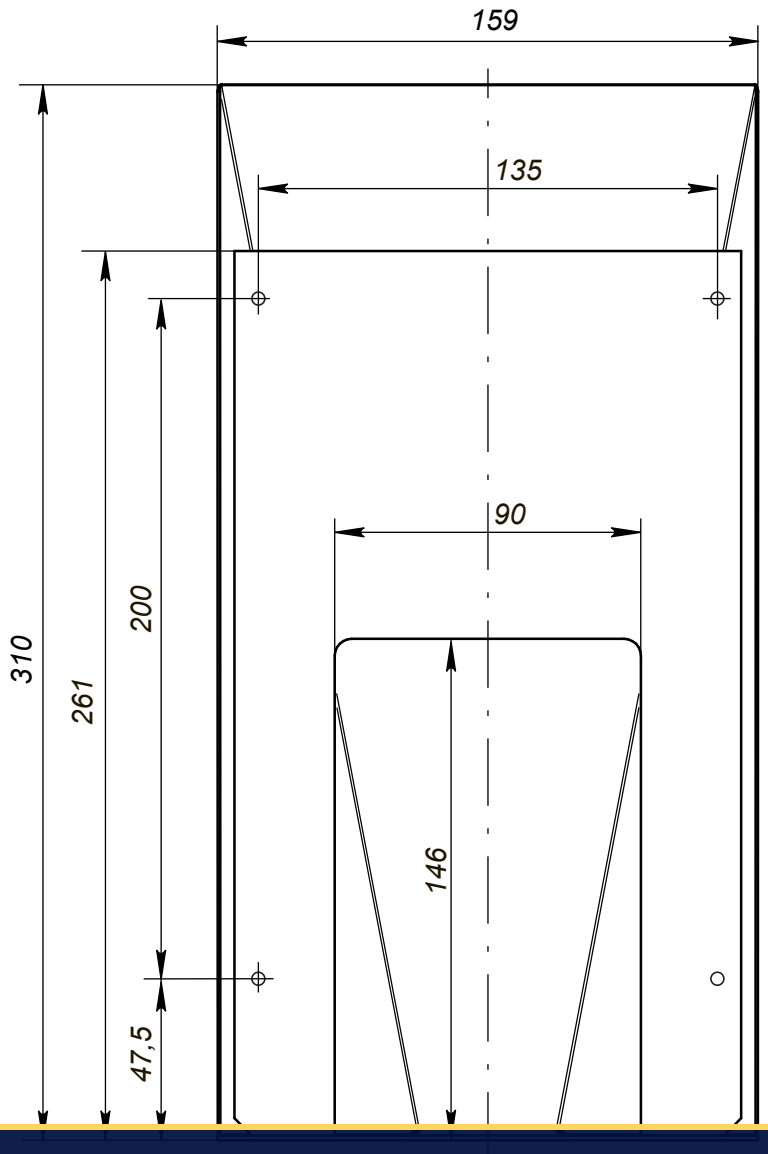

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru


Схема сборки кронштейна PERCo-BS21

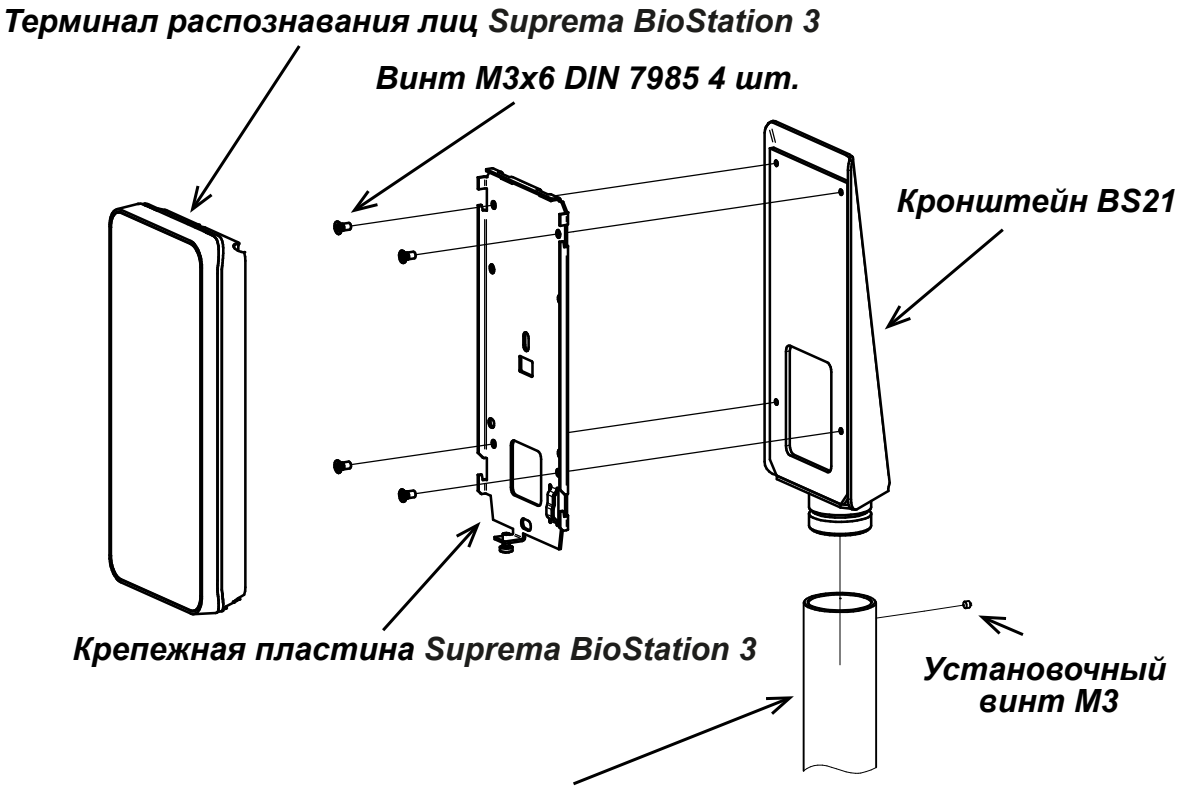


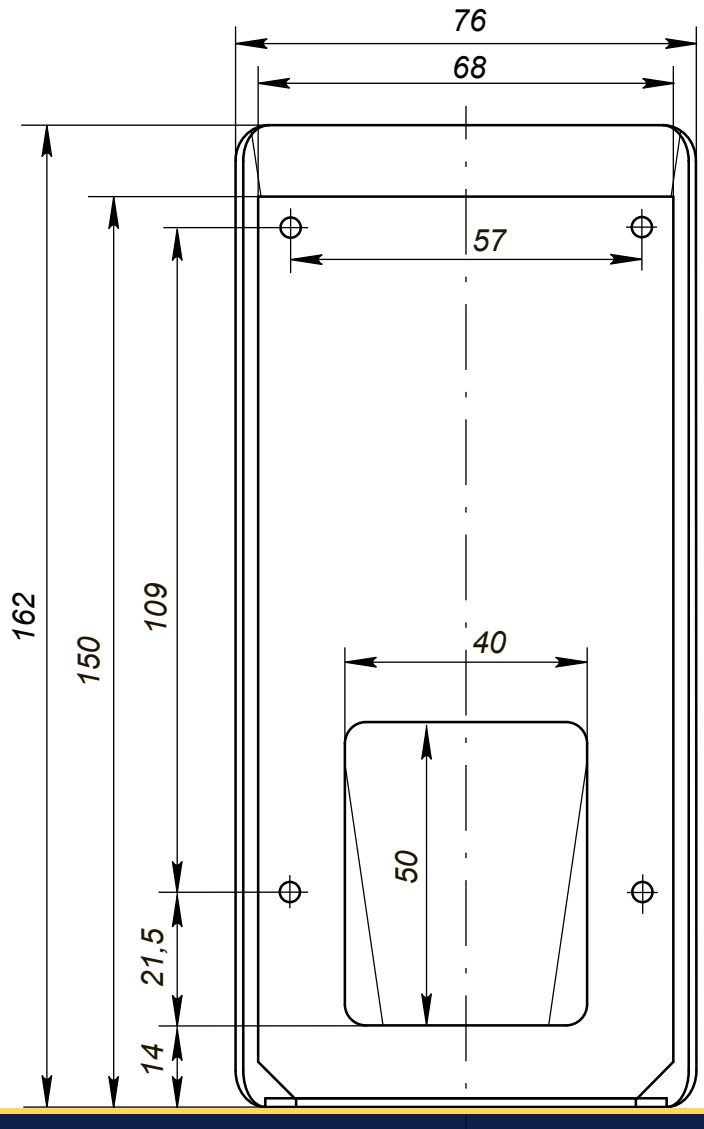


SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Схема установки кронштейна PERCo-GDH1 на шлагбаум PERCo-GS04

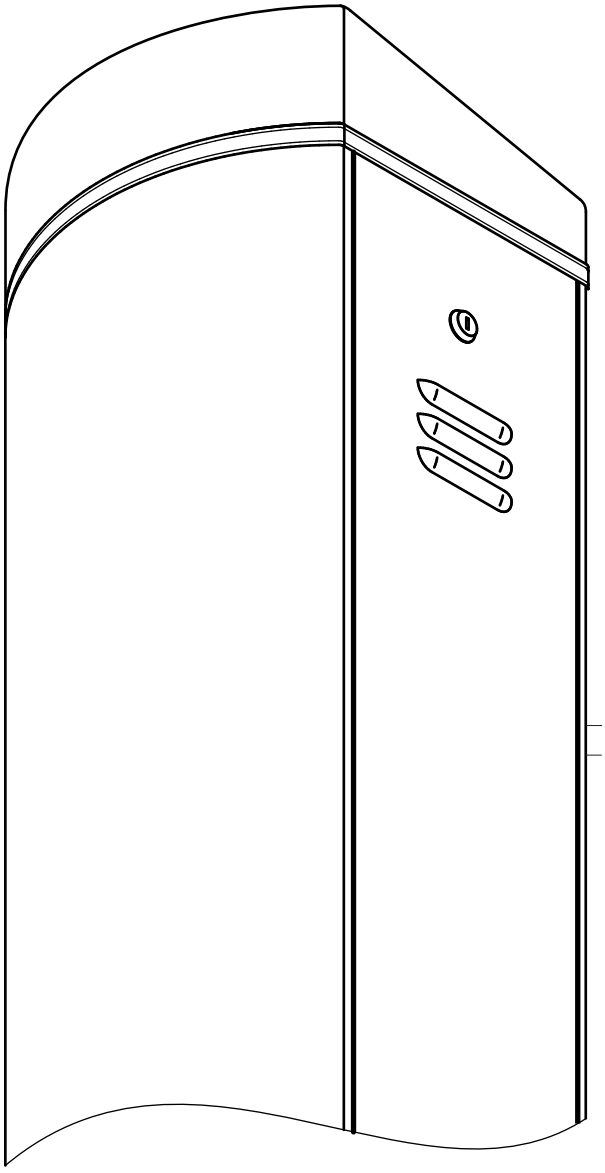

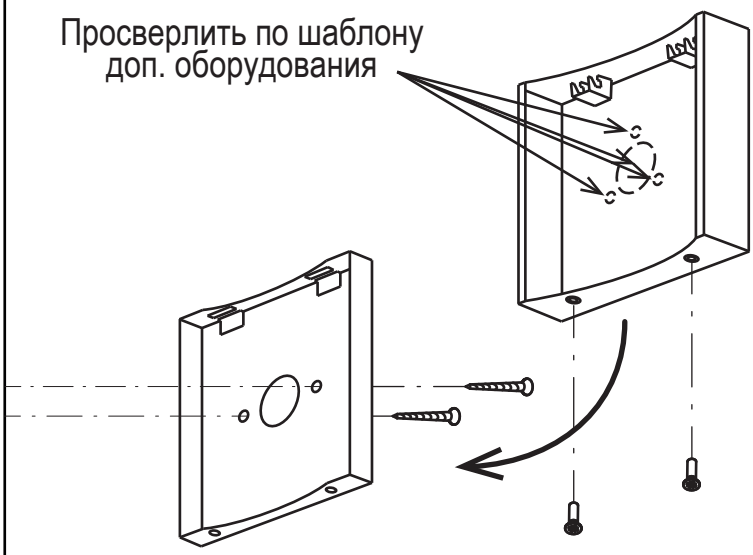

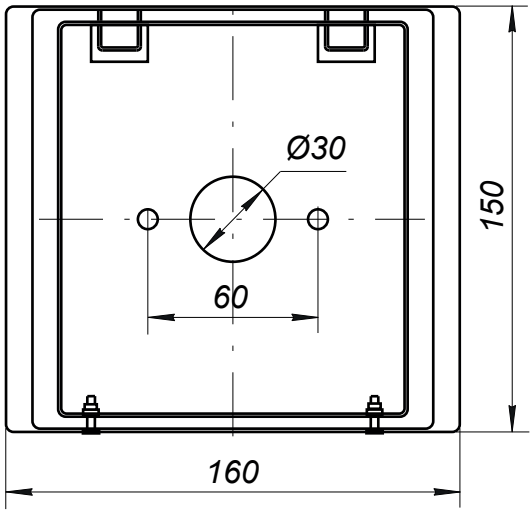

1. *Определите место установки кронштейна на боковой панели в соответствии с задачами дополнительного оборудования. Отметьте места сверления отверстий на боковой панели для вкручивания саморезов и прокладки кабелей.*
2. *Просверлите отмеченные отверстия в боковой панели. Диаметр отверстий должен позволить надежно вкрутить используемые саморезы (в комплект кронштейна не входят) и протянуть соединительные кабели от доп. оборудования.*
3. *Прикрутите основание кронштейна на боковую панель двумя саморезами.*
4. *На кронштейн установите доп. оборудование, протяните соединительные кабели.*
5. *Установите кронштейн на основание и зафиксируйте двумя винтами М4х16.*
6. *Тщательно загерметизируйте отверстия в боковой панели.*

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru