

Скачано с sec.ru

Руководство по сборке и установке

Комплект крепежа вертикальных блоков розеток


	Кронштейн №1	2 шт.
	Кронштейн №2	2 шт.
	Кронштейн №3	2 шт.
	Саморез 4,2x9,5	4 шт.
	Винт M6x12	8 шт.
	Гайка M6 с защелкой	4 шт.
	Штифт монтажный	2 шт.
	Заглушка с отверстием (только для исполнений K/2P/3PN)	1 шт.
	Пластина (только для исполнений K/2P/3PN)	1 шт.

Комплект крепежа горизонтальных блоков розеток


	Винт M6x12	4 шт.
	Гайка M6 с защелкой	4 шт.
	Штифт монтажный (только для R-32)	2 шт.
	Заглушка с отверстием (Только для R-32)	1 шт.
	Уголок (Только для R-32)	1 шт.

Монтаж вертикальных блоков розеток


Установка на блок розеток кронштейна №1




Установка на блок розеток кронштейна №2




Установка блока розеток на органайзеры с отверстиями для безинструментального монтажа при помощи монтажных штифтов




Установка блока розеток на швеллеры юнитовые в шкафах шириной 800 мм



Установка блока розеток в стойки СТК

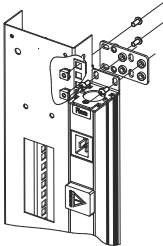


Установка блока розеток на юнитовые направляющие в шкафах ШТК-С-45

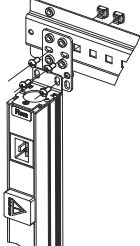


Монтаж кабельного ввода

Варианты монтажа кабельного ввода (комплектующие для монтажа входят в комплект поставки)

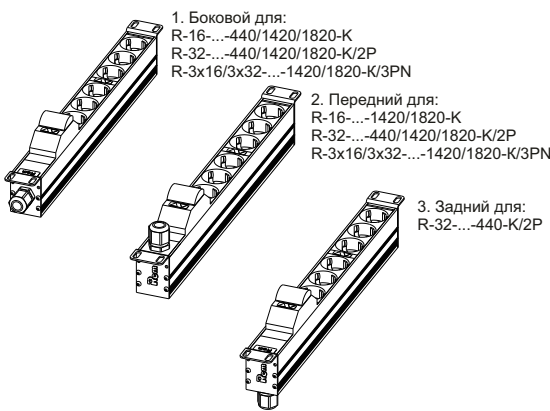


Монтаж горизонтальных блоков розеток


Установка блока розеток на стандартные 19" конструктивы

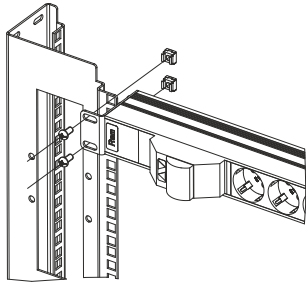

Установка блока розеток на органайзеры с отверстиями для безинструментального монтажа при помощи монтажных шрифтов (только для R-32)

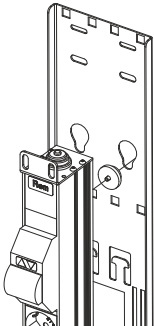


Монтаж кабеля для исполнений с клеммной колодкой



Внимание! Все монтажные работы производить только с обесточенным кабелем.

Для присоединения к Изделию допускается использовать кабель в резиновой или ПВХ изоляции с номинальным сечением проводов: 3x1,5 мм² для R-16 и R-32-2x; 5x2,5 мм² для R-3x16; 3x4 мм² для R-32; 5x4 мм² для R-3x32. При подключении кабеля с многожильными проводами использовать наконечники.

Структура условного обозначения

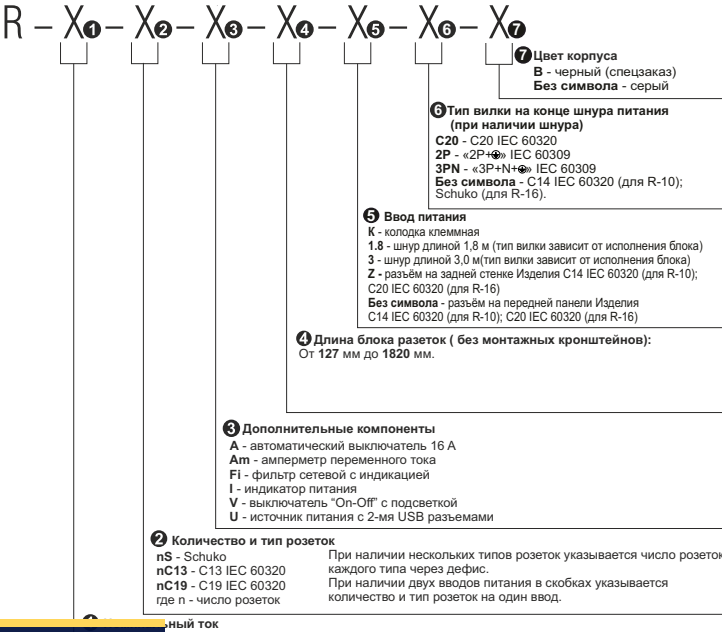

SEC.RU

Блоки розеток 1420 устанавливаются в шкафы и стойки высотой от 33U и выше.
Блоки розеток 220 устанавливаются в шкафы и стойки высотой от 42U и выше.
Короткий путь к информации

Блоки розеток 220 устанавливаются в 10" конструктивы.
Блоки розеток 440 устанавливаются в 19" конструктивы.

Скачано с sec.ru