


Монтаж



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА

СОДЕРЖАНИЕ

1. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА	1 шт.	2 шт.
2. УСТАНОВОЧНЫЙ АНКЕРНЫЙ БОЛТ (W5/16)	4 шт.	1 шт.
3. ВИНТ M8x 25	4 шт.	1 шт.
4. ШАЙБА	4 шт.	

А. Монтаж на стене

- А-1. Если необходимо установить камеру на бетонную стену, следует просверлить 4 отверстия диаметром 13 мм, как показано на Рисунке 1, глубина - 37 мм)
- А-2. Вставить УСТАНОВОЧНЫЕ АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ в отверстия.
- А-3. Закрепить УСТАНОВОЧНЫЕ АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ кронштейна с помощью гайки. (РИС. 2)
- А-4. Установить настенный кронштейн в сборе в распределительную коробку, как показано на Рисунке 1, закрепить его с помощью винтов M5 x 100 и закрыть его заглушкой. (РИС. 3)
- А-5. Закрепить распределительную коробку на настенном кронштейне с помощью винта M8 x 25. (РИС. 3)

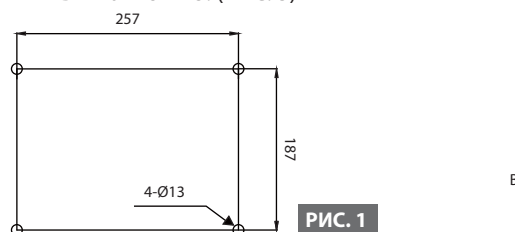


РИС. 1

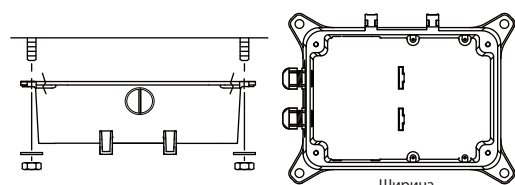



РИС. 2

В. Монтаж на мачте

- В-1. Перед установкой кронштейна для монтажа на мачте, закрепить нужный держатель на мачте четырьмя болтами M10. (РИС. 4)
- В-2. Плотно стянуть кронштейн с помощью СТЯЖКИ. (РИС. 5)
- В-3. Установить настенный кронштейн в сборе в распределительную коробку, как показано на Рисунке 1, закрепить его с помощью винтов M5 x 100 и закрыть его заглушкой. (РИС. 3)

SEC.RU

Короткий путь к информации

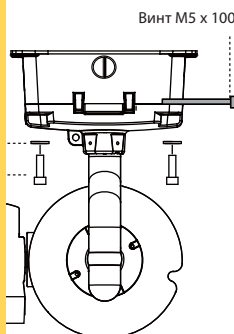

[Настенное крепление]

РИС. 3

Монтаж



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА

- В-4. Закрепить распределительную коробку на настенном кронштейне с помощью винта M8 x 25. (РИС. 3)

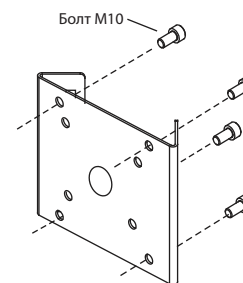


РИС. 4

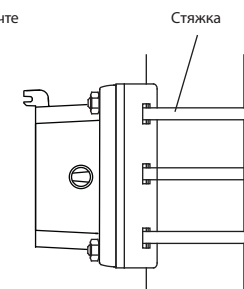
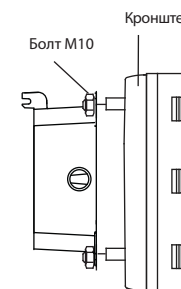


РИС. 5

С. Монтаж на угловом крепеже

- С-1. К месту крепления приложить соответствующий угловой крепеж и разметить место под будущие отверстия. (РИС. 6)
- С-2. Просверлить 4 отверстия диаметром 13 мм. (Глубина - 37 мм)
- С-3. Вставить УСТАНОВОЧНЫЕ АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ в отверстия. (РИС. 8)
- С-4. Перед установкой углового крепежа зафиксировать нужную распределительную коробку на угловом крепеже четырьмя болтами M10. Зафиксировать установочный анкерный болт кронштейна на стене с помощью гайки. (РИС. 7)
- С-5. Установить настенный кронштейн в сборе в распределительную коробку, как показано на Рисунке 1, закрепить его с помощью винтов M5 x 100 и закрыть его заглушкой. (РИС. 3)
- С-6. Закрепить распределительную коробку на настенном кронштейне с помощью винта M8 x 25. (РИС. 3)

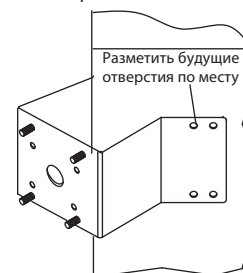


РИС. 6

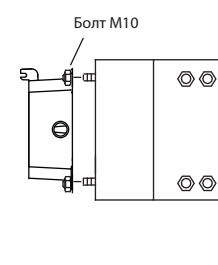


РИС. 7


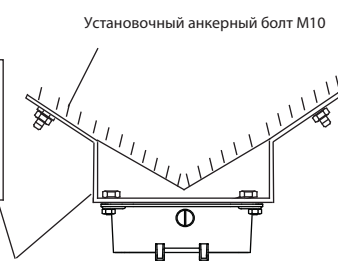


РИС. 8



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА



2

2

Κοπ

OTK

2

TTb

pod

mal

NN

