

Устройство оконечное УО-001

УО

Инструкция по монтажу



Содержание:

Раздел I. Монтаж трибоэлектрических чувствительных элементов в устройстве оконечном УО-001.....	4
--	----------

Раздел II. Монтаж вибрационных чувствительных элементов в устройстве оконечном УО-001.....	11
---	-----------

Техподдержка
в Telegram



Видео сборки
с трибокабелем



Видео сборки
с виброкабелем



тел. 8-800-250-59-40

www.skichel.ru

KODOS

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

Раздел I. Монтаж трибоэлектрических чувствительных элементов в устройстве оконечном УО-001

1. Разделка кабеля ТППЭп.....	5
2. Соединение внутренних жил кабелей.....	6
2.1 Вариант 1. Соединение с применением клеммы WAGO.....	6
2.2 Вариант 2. Соединение с применением гильзы обжимной.....	7
3. Экранирование места соединения.....	8
4. Сборка в корпусе.....	9
5. Размещение устройства оконечного УО-001 на загораждении	10

Внимание!


Монтаж муфт производить в сухую погоду!

Монтаж экрана, входящего в комплект,
обязателен!


Видео сборки
с трибокабелем



1 Разделка кабеля ТППЭп

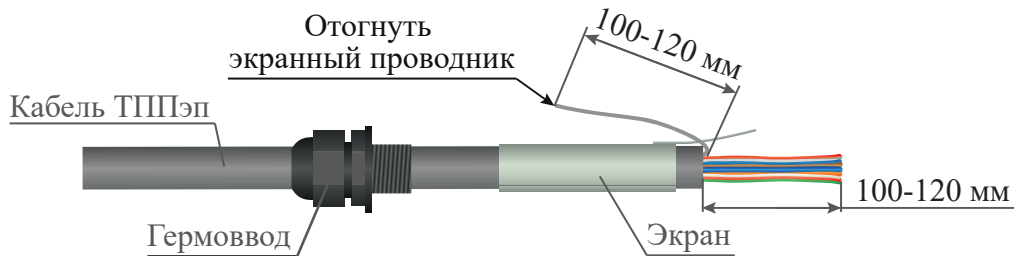


Зачищенные концы кабеля
скрутить вместе и обкусить

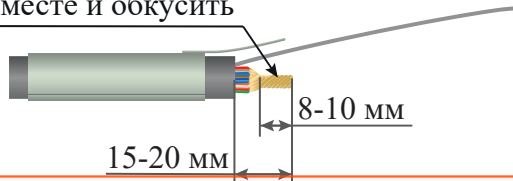


2. Соединение внутренних жил кабелей.

2.1 Вариант 1. Соединение с использованием клеммы WAGO


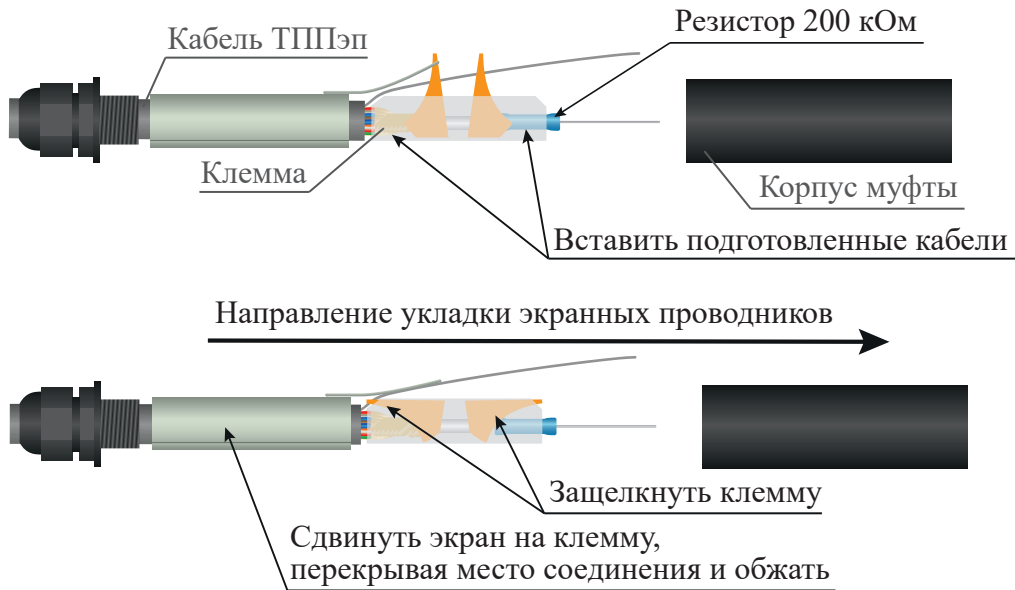



2.2. Вариант 2.

Соединение с использованием гильзы соединительной

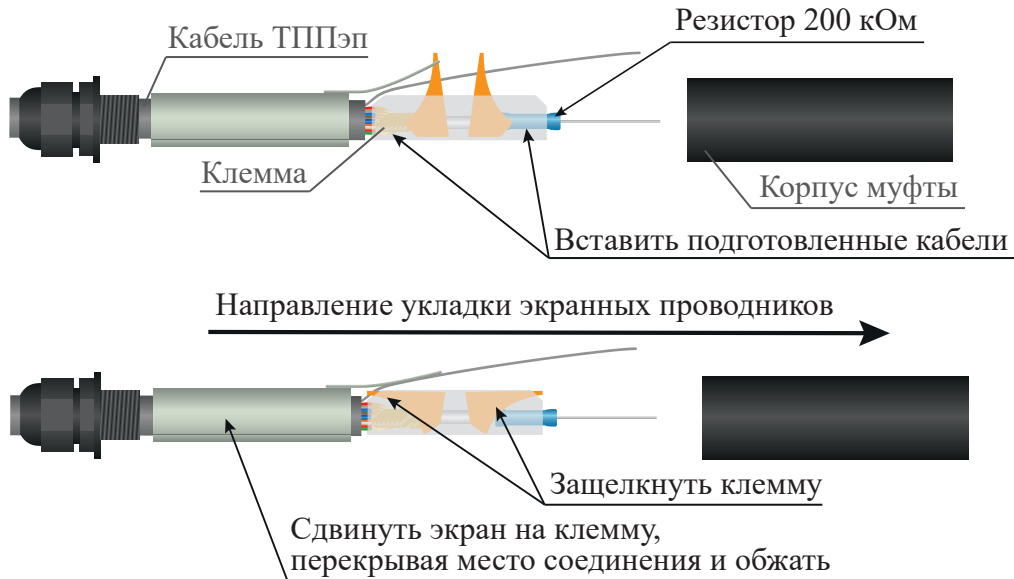


3. Экранирование места соединения

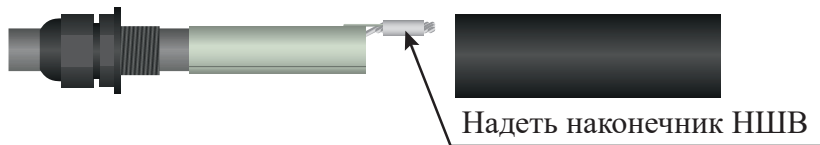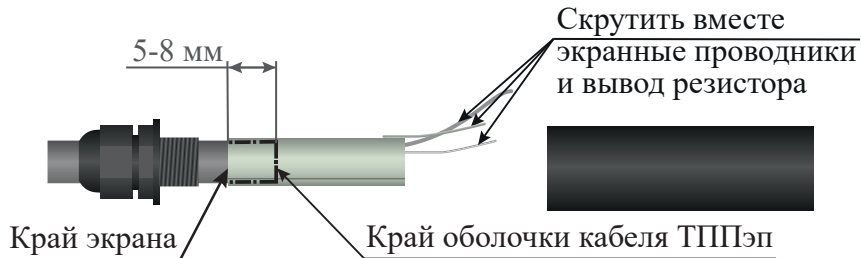

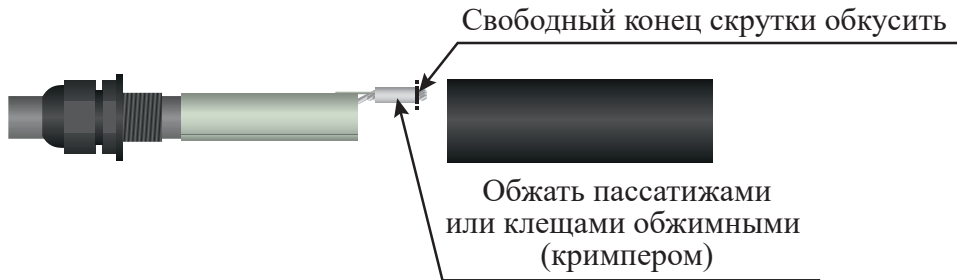


4. Сборка в корпусе

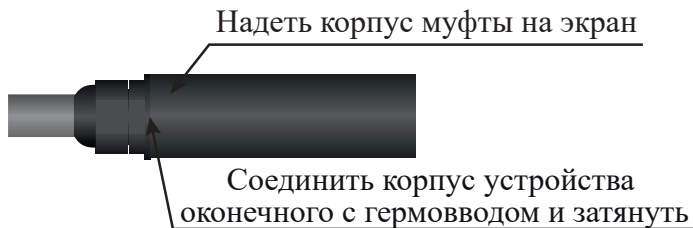


5. Расположение устройства оконечного УО-001 на заграждении

Устройство оконечное УО-001
расположить **вертикально**,
гермовводом вниз

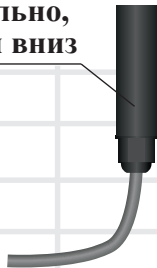

или

Устройство оконечное УО-001
расположить горизонтально
выше линии прокладки кабелей

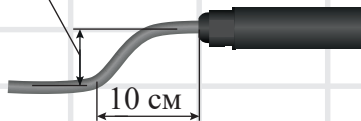

Раздел II. Монтаж вибрационных чувствительных элементов в устройстве оконечном УО-001

1. Разделка кабеля КТВУ-М.....	12
2. Соединение внутренних жил кабелей.....	13
2.1 Вариант 1. Соединение с применением клеммы WAGO.....	13
2.2 Вариант 2. Соединение с применением гильзы обжимной.....	14
3. Экранирование места соединения.....	16
4. Сборка в корпусе.....	17
5. Размещение устройства оконечного УО-001 на загораждении	18

Внимание!

Монтаж муфт производить в сухую погоду!


Монтаж экрана, входящего в комплект,
обязателен!

Видео сборки
с виброкабелем




1. Разделка кабеля КТВУ-М

Экранирующая оплетка (диаметр скрутки 2-2,5мм, длина 120-125мм), оставшиеся пряди обкусить


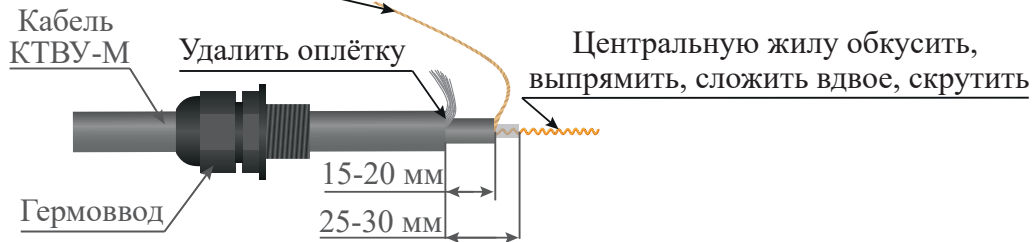


Край изолировать изоляционной лентой

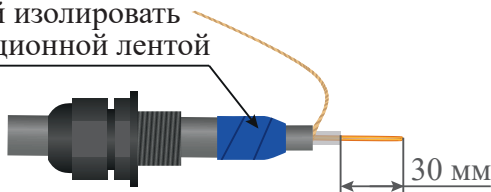


2. Соединение внутренних жил кабелей.

2.1 Вариант 1. Соединение с использованием клеммы WAGO

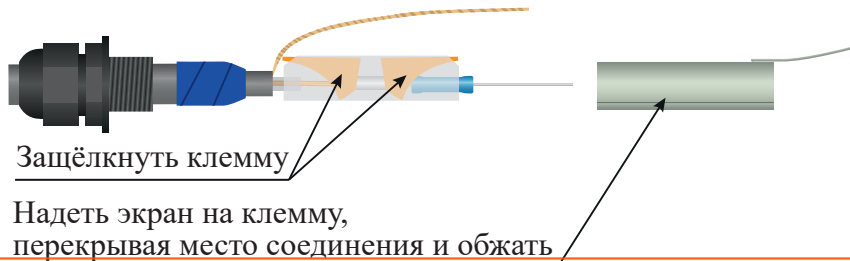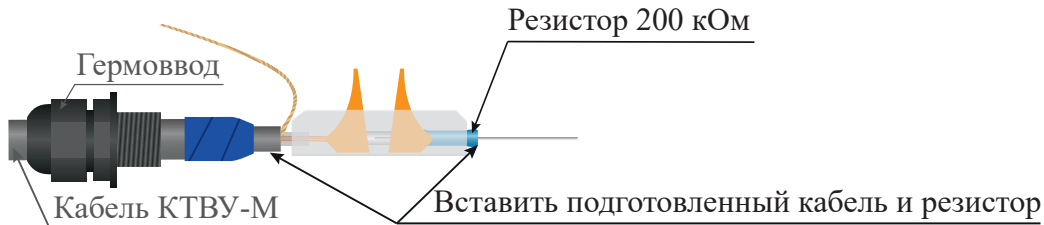


2.2. Вариант 2.

Соединение с использованием гильзы соединительной

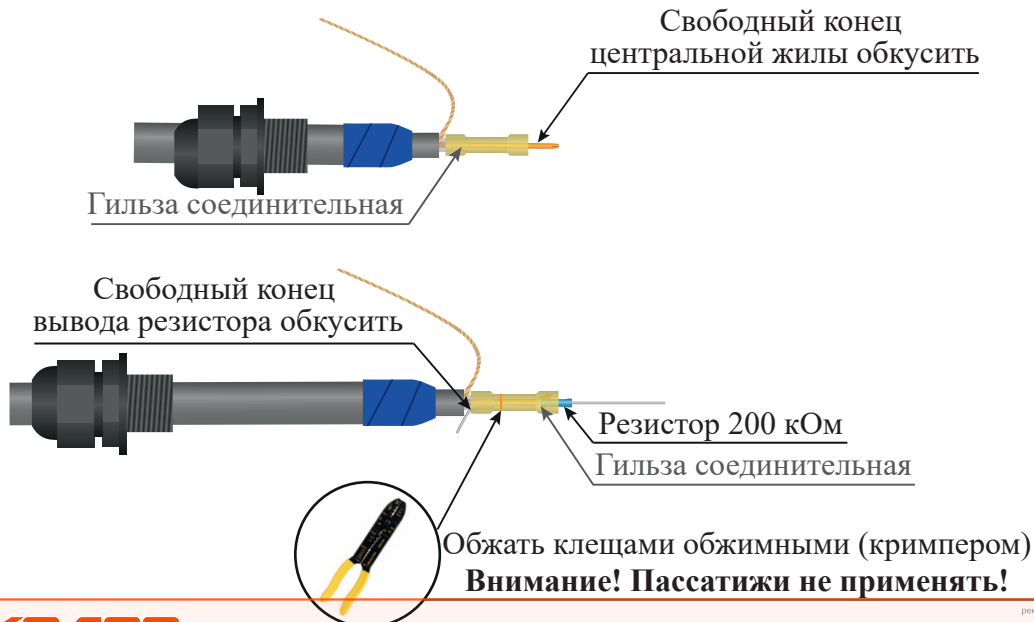


Гильзу соединительную и жилы кабеля
заизолировать изоляционной лентой

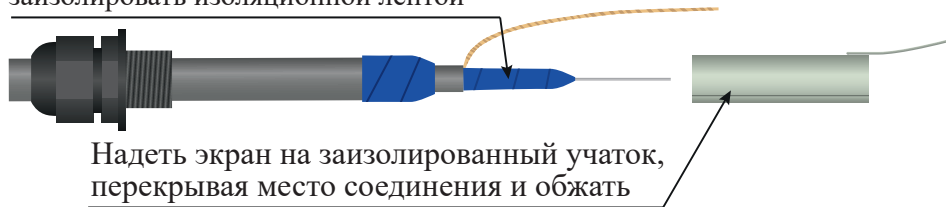


Надеть экран на заизолированный участок,
перекрывая место соединения и обжать

3. Экранирование места соединения

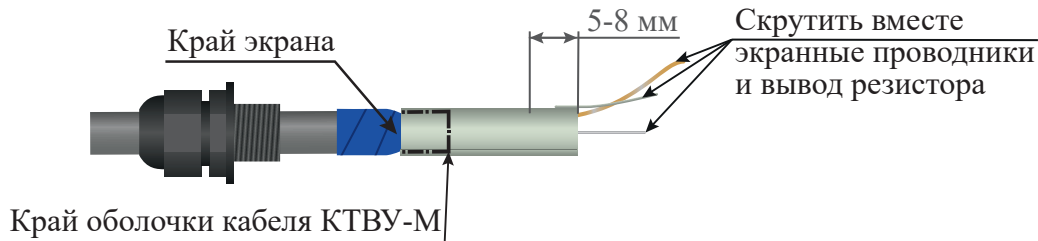

Надеть корпус устройства оконечного на экран

Свободный конец скрутки обкусить



Обжать пассатижами
или клещами обжимными
(кримпером)


4. Сборка в корпусе



Соединить корпус устройства
оконечного с гермовводом и затянуть

5. Расположение устройства оконечного УО-001 на заграждении

Муфту расположить горизонтально
выше линии прокладки кабелей

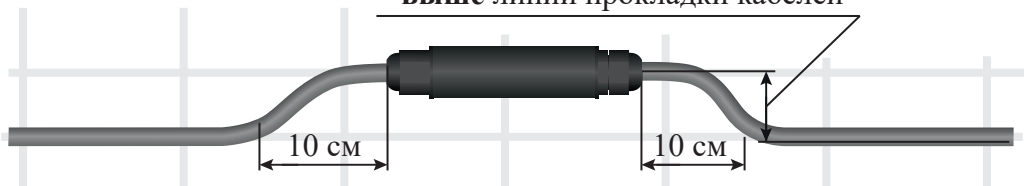

тел. 8-800-250-59-40

звонок по России бесплатный

www.skichel.ru

KODOS

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

тел. 8-800-250-59-40
звонок по России бесплатный

KODOS

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

реклама
www.skichel.ru
www.kodos.ru