


Монтажный комплект **МК-341** предназначен для защиты блоков **БВД-341х, -402х, -404х, -SM100** домофонов **VIZIT** от атмосферных осадков.

Монтажный комплект имеет антивандальное исполнение.

Масса комплекта - не более 0.6 кг.


СОСТАВ КОМПЛЕКТА

Защитный козырёк
120x206x60

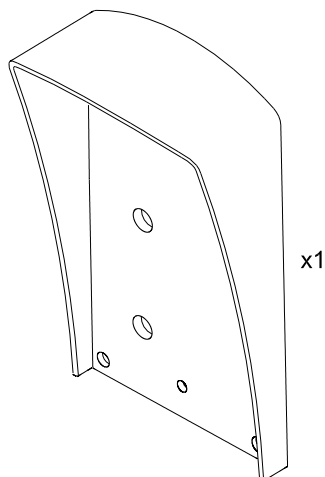

x1

Крепёжные элементы

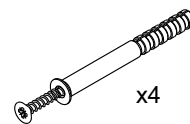

x4

Дюбель с ударным шурупом 6x60



x3

Винт M5x16



x4


Винт
самосверлящий
DIN 7504-P 3,9x19



x8


Заглушка

Инструкция

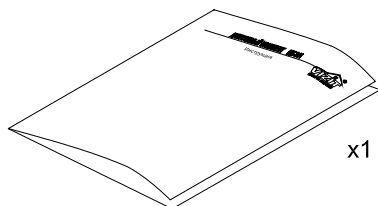

x1


Уплотнитель самоклеющийся

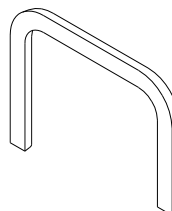

x1

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1

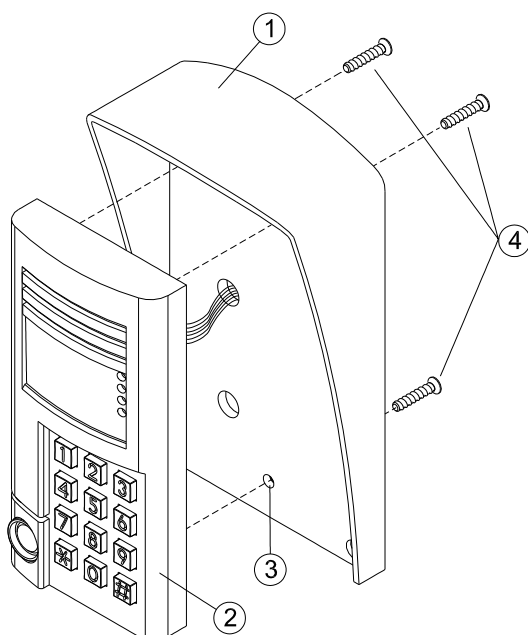


Внимание! Перед установкой наклеить уплотнитель на обратную сторону козырька.

**Установка блока вызова
БВД-341, (-SM100, -404х)
на защитный козырёк**

- ① Защитный козырёк
- ② Блок БВД-341
- ③ Отверстие (x3) Ø5,5мм
- ④ Винт M5x16 (3)


2

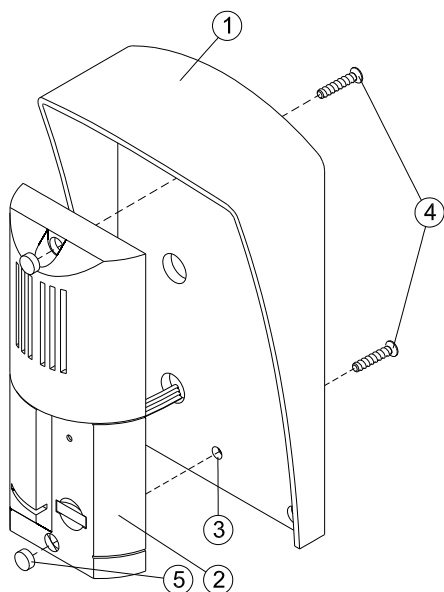

Установка блока вызова БВД-402х на защитный козырёк

- ① Защитный козырёк
- ② Блок БВД-402х
- ③ Отверстие (x2) Ø5,5 мм
- ④ Винт М5х16 (x2)
- ⑤ Заглушка (x2) из комплекта
блока вызова


3

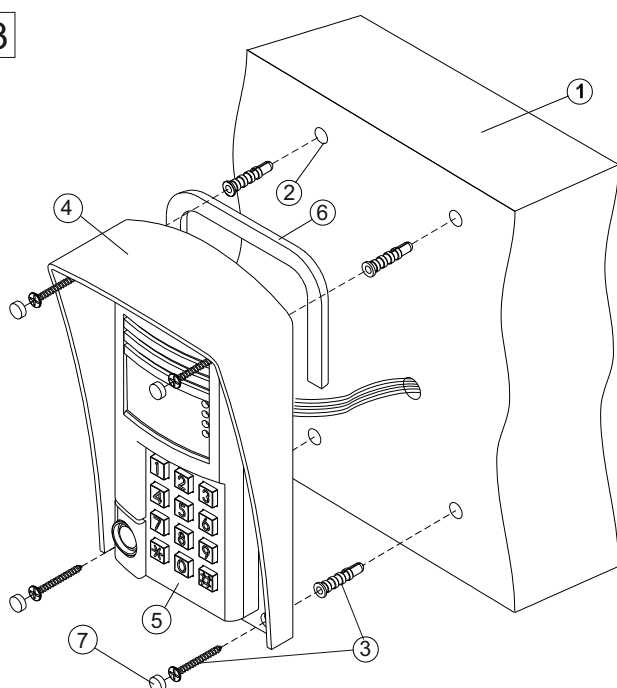

Установка защитного козырька на стену

- ① Стена
- ② Отверстие (x4) Ø6мм
и глубиной 60 мм
- ③ Дюбель с ударным шурупом 6х60 (x4)
- ④ Защитный козырёк
- ⑤ Блок вызова
- ⑥ Уплотнитель самоклеющийся
- ⑦ Заглушка (x4) из состава комплекта

4

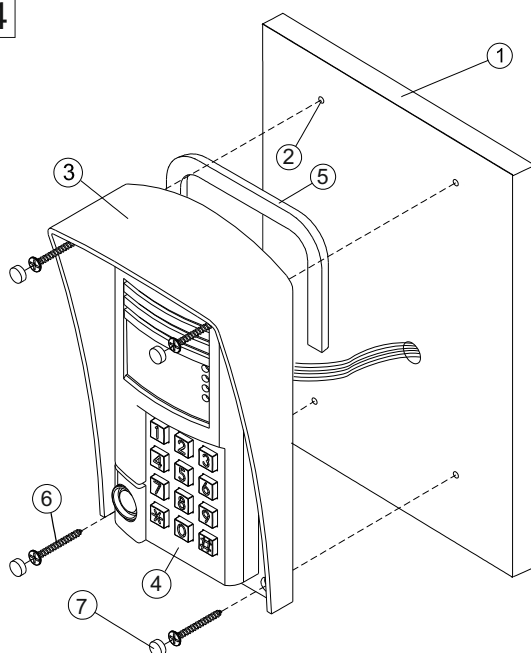

Установка защитного козырька на металлическую дверь

- ① Металлическая дверь
- ② Отверстие (x4) Ø2,5 мм
- ③ Защитный козырёк
- ④ Блок вызова
- ⑤ Уплотнитель
самоклеющийся
- ⑥ Винт самосверлящий
DIN 7504-P 3,9х19 (x4)
- ⑦ Заглушка (x4) из состава комплекта