
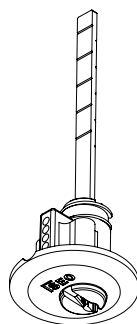


51N - 52N


ISEO®

Внешний накладной цилиндр

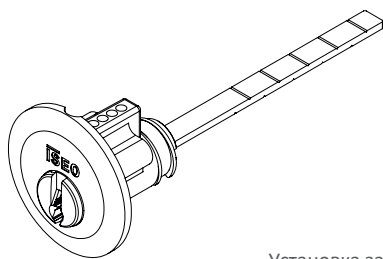


x 2

UM = mm



Установка замка с цилиндром переменной длины

1

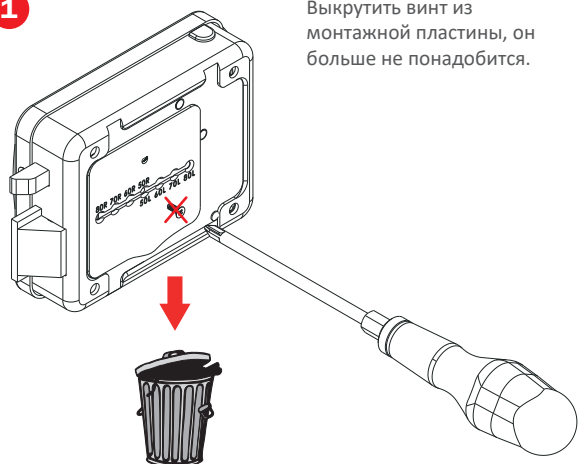


Выкрутить винт из монтажной пластины, он больше не понадобится.

2

Подготовить отверстие в двери




L = 85 MAX

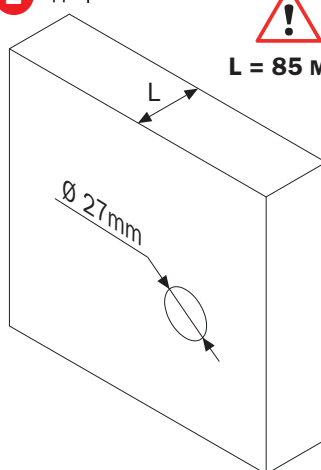


Подрезать шток и винты до необходимой длины.

X = 100 - L

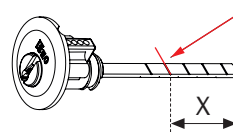

Y = 85 - L

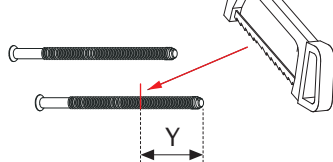


3


Установить цилиндр и монтажную пластину на полотно двери (калитки) стянув винтами, как показано на рисунке.

51N - 52N

53N

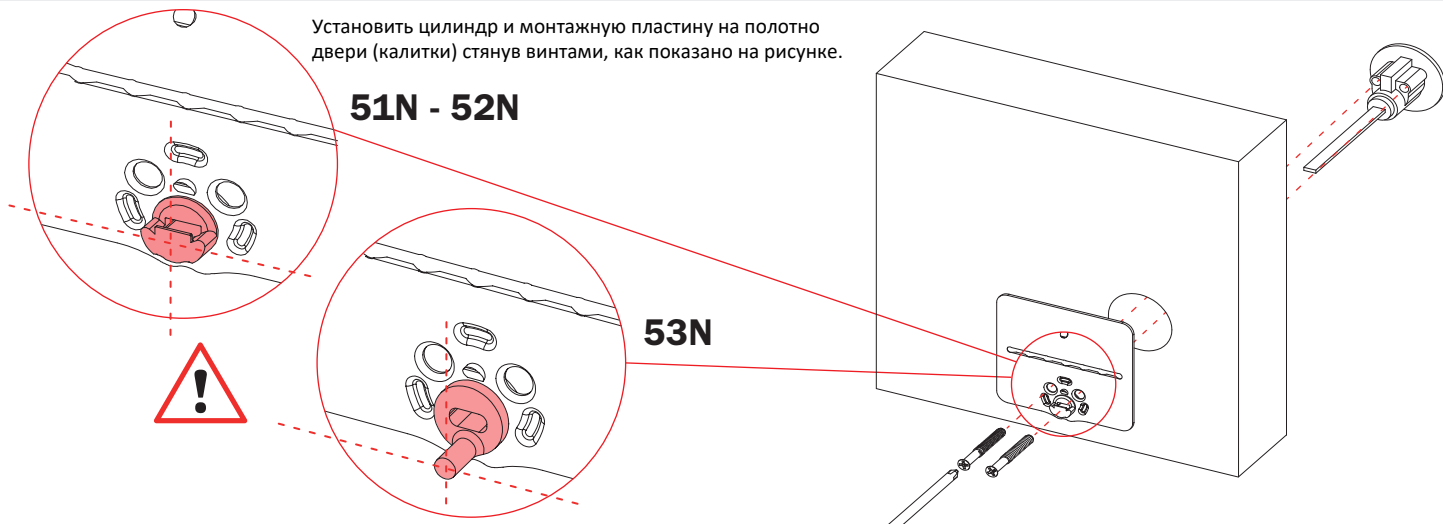


4

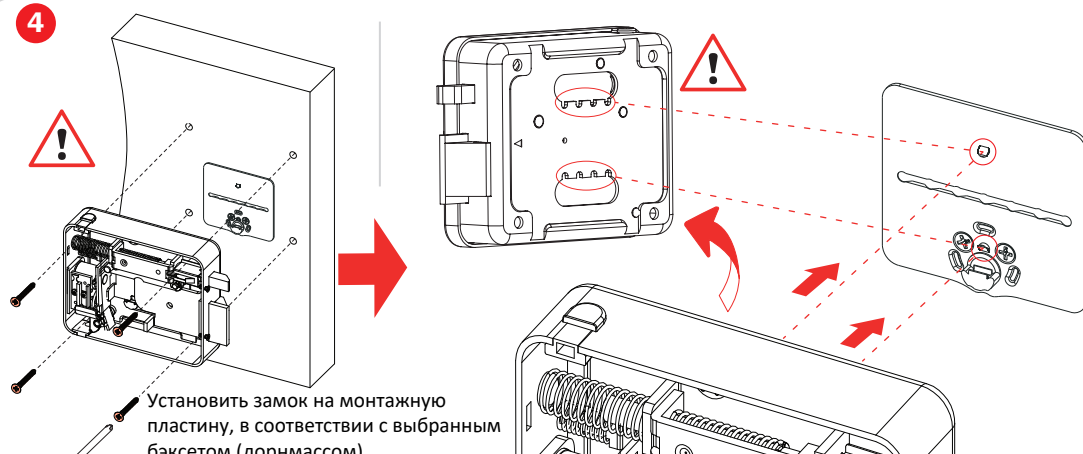

Установить замок на монтажную пластину, в соответствии с выбранным багсетом (лорнмассом)

5



Замок должен встать заподлицо с торцом двери

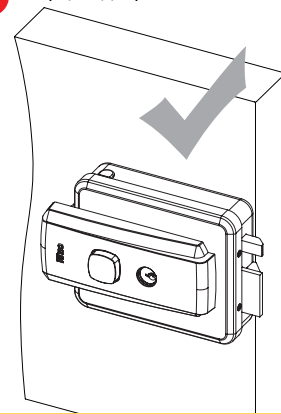

SEC.RU


Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

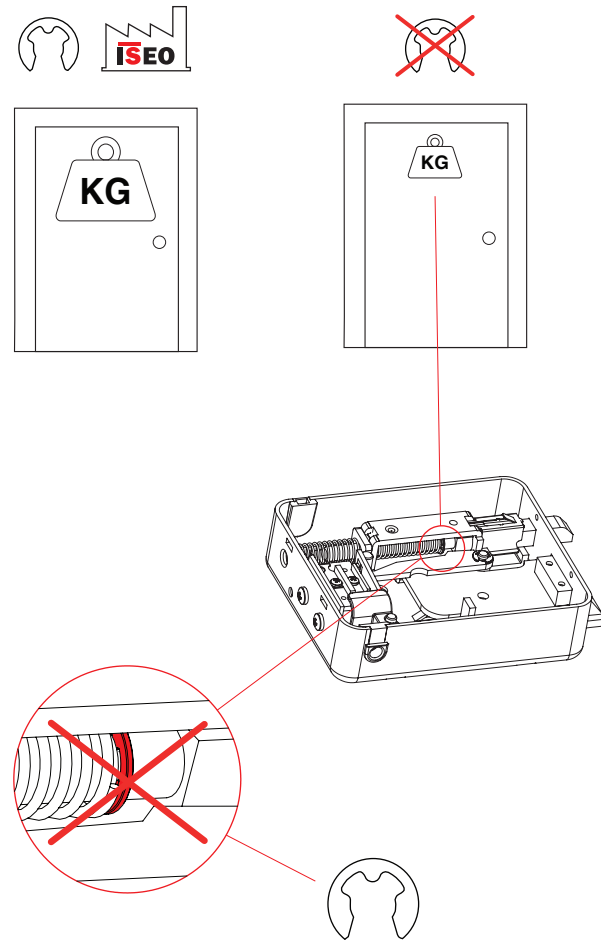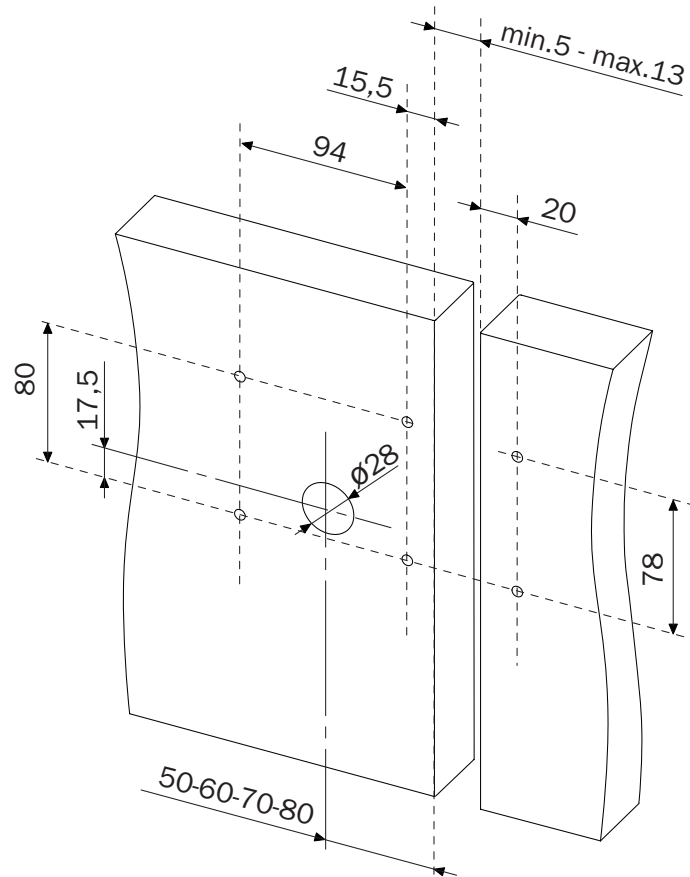


51N

ISEO®


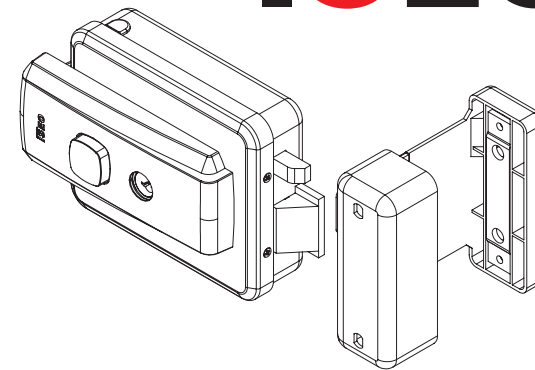


Необходимый набор инструментов


UM = mm

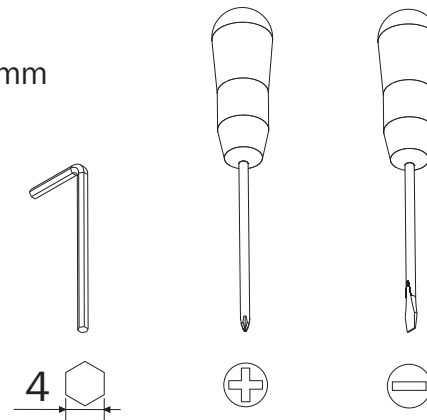

?

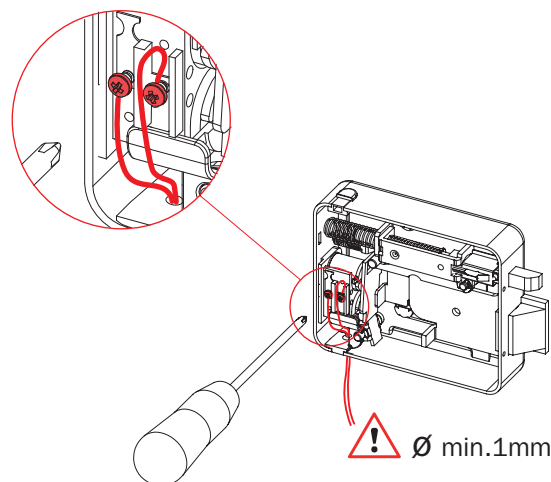
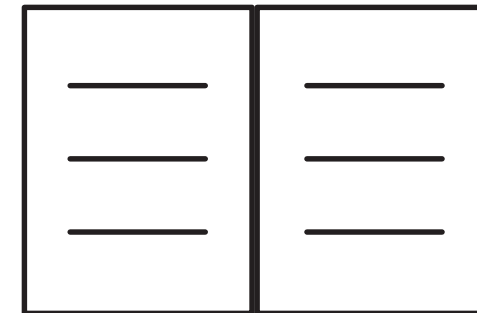


12Vac
15W
1,25A
max.1min

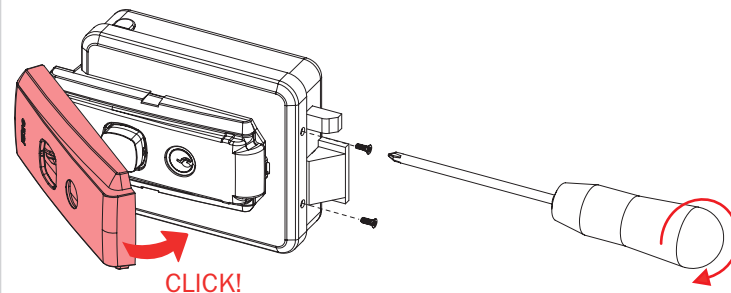




- P = max 900mm
- C = max 80mm
- E = max 9mm

Обязательно установите пластиковую составляющую ответной части предназначенную для плавного и тихого захлопывания. Отрежьте ее в размер, исходя из толщины коробки, как показано на рисунке.

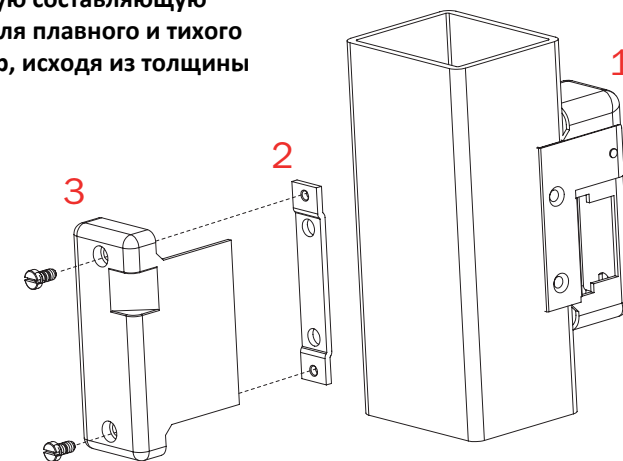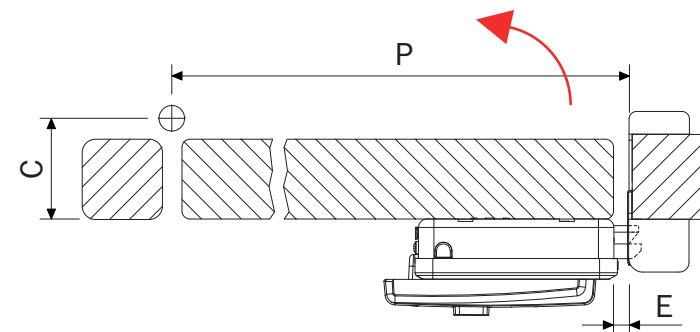


ATTENZIONE - WARNING - AUFMERKSAMKEIT - ATENCIÓN - ATTENTION


Меры предосторожности при установке и эксплуатации.

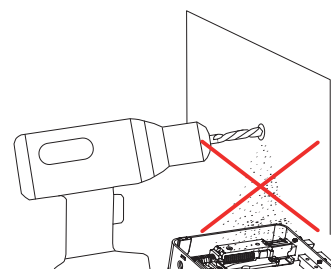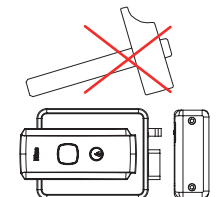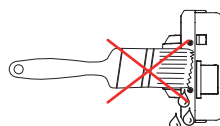

2

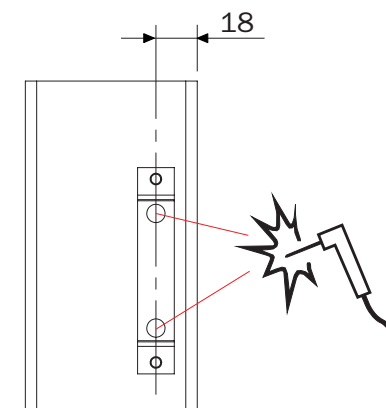


3

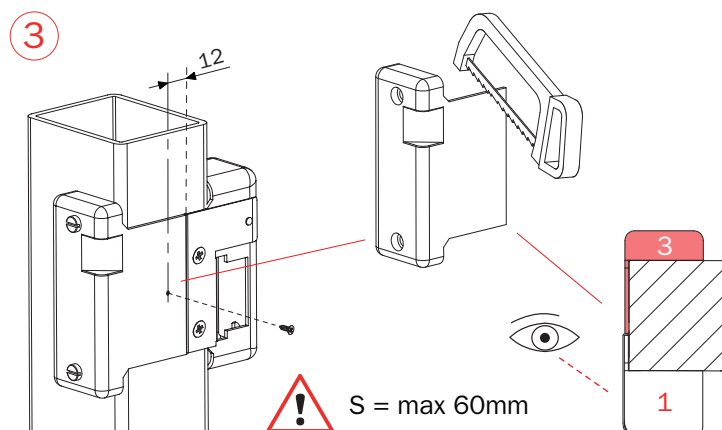


52N

ISEO®

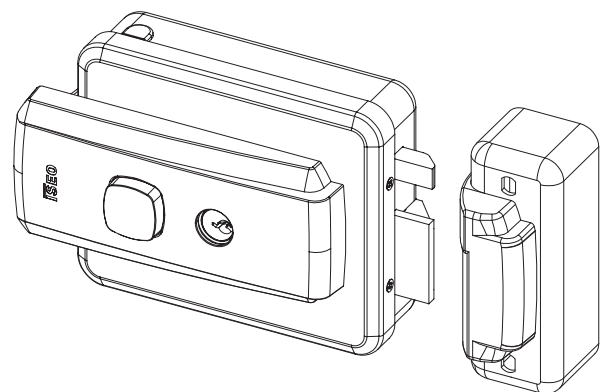


Необходимый набор инструментов





UM = mm

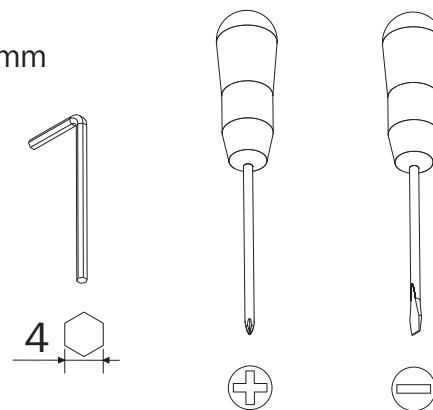

?


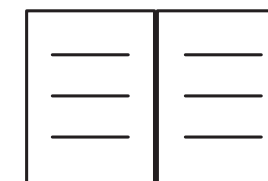


Для снижения усилия требуемого для закрывания двери, можно снять стопорное кольцо.

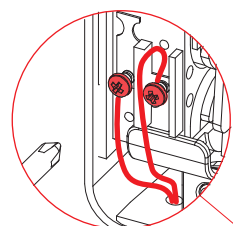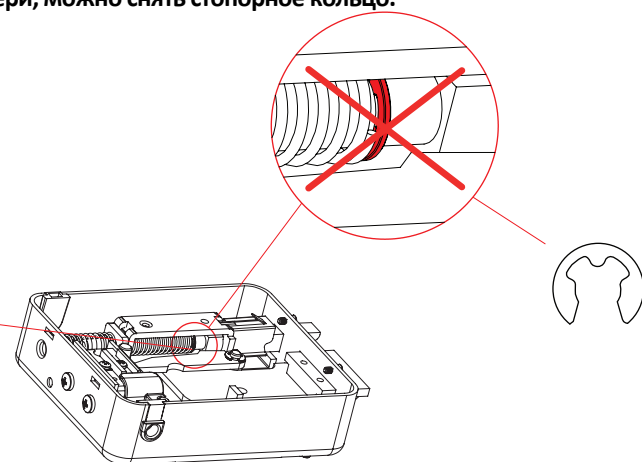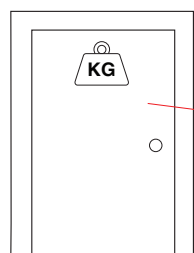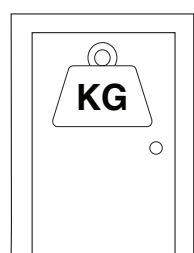

12Vac
15W
1,25A
max.1min





! Ø min.1mm

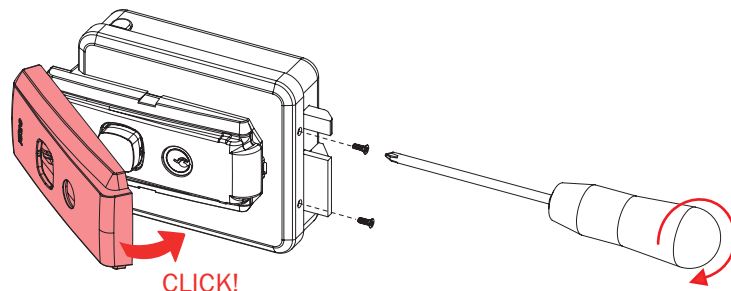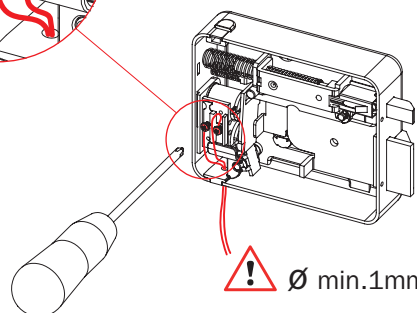

CLICK!

ATTENZIONE - WARNING - AUFMERKSAMKEIT - ATENCIÓN - ATTENTION


Меры предосторожности при установке и эксплуатации.

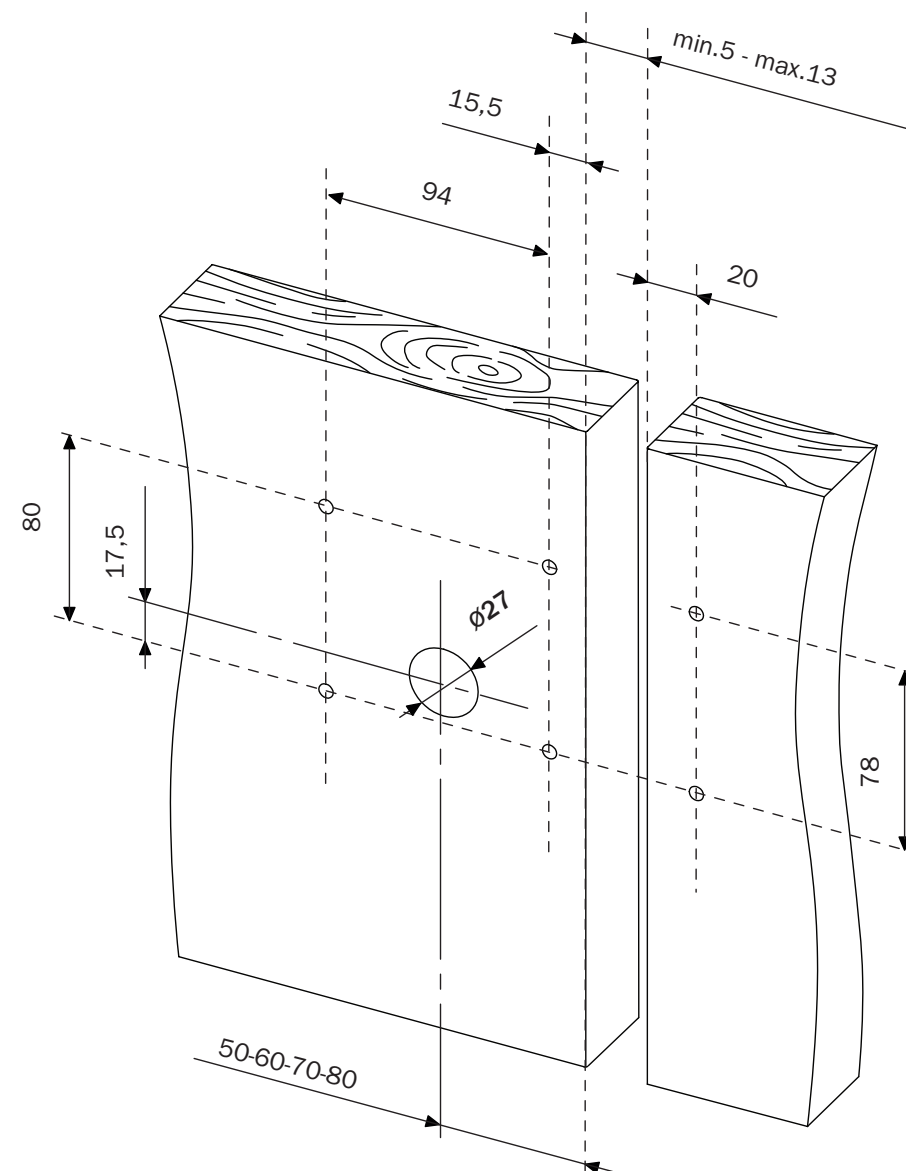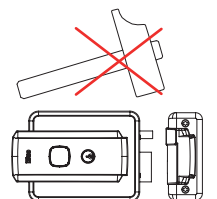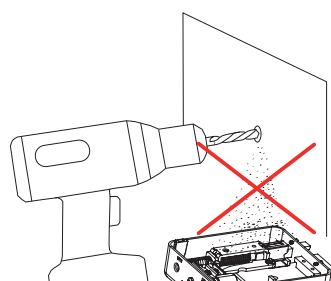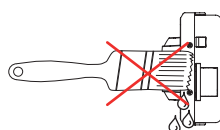




Замок универсальный, можно использовать как с левой так и с правой стороны.

Правое открывание

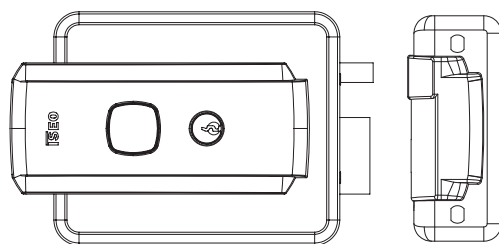



Левое открывание

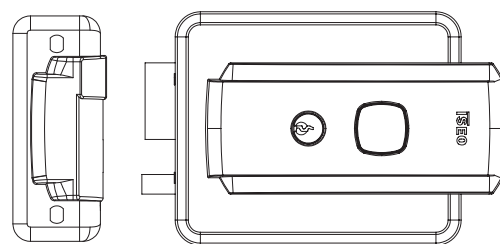

Открутив винт задней панели, можно ее перевернуть в зависимости от использования замка (правый/левый)





Правое открывание

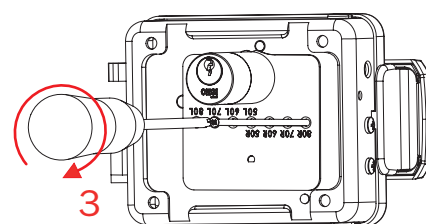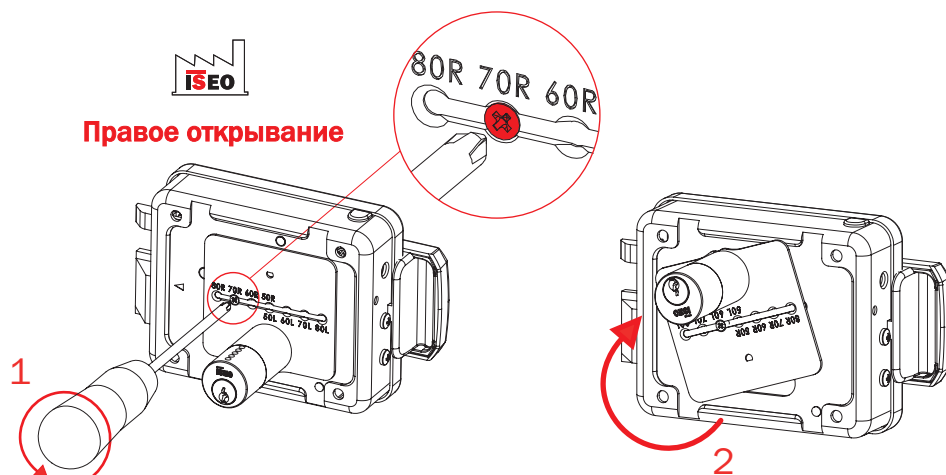


Левое открывание


С завода замок приходит с настройкой правостороннего открывания, с помощью переключателя под крышкой переводится на левостороннее открывание.

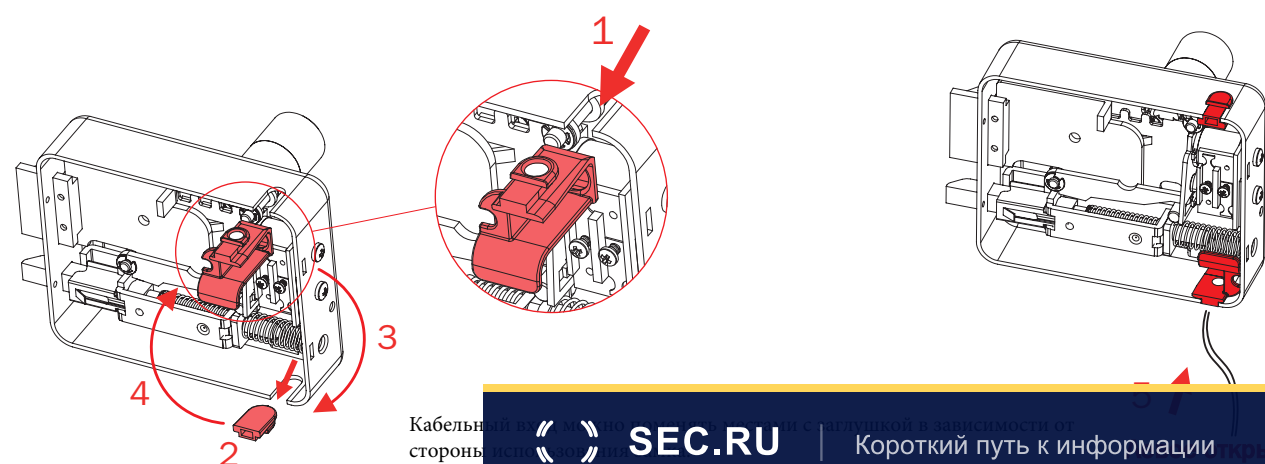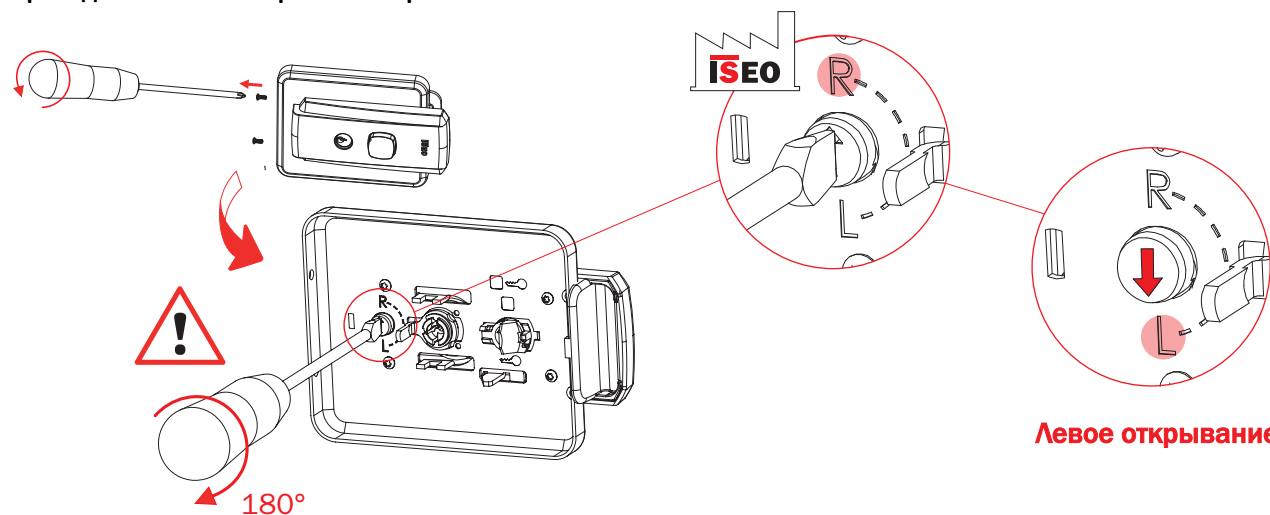


Изменение бэксета (дорнмасса)

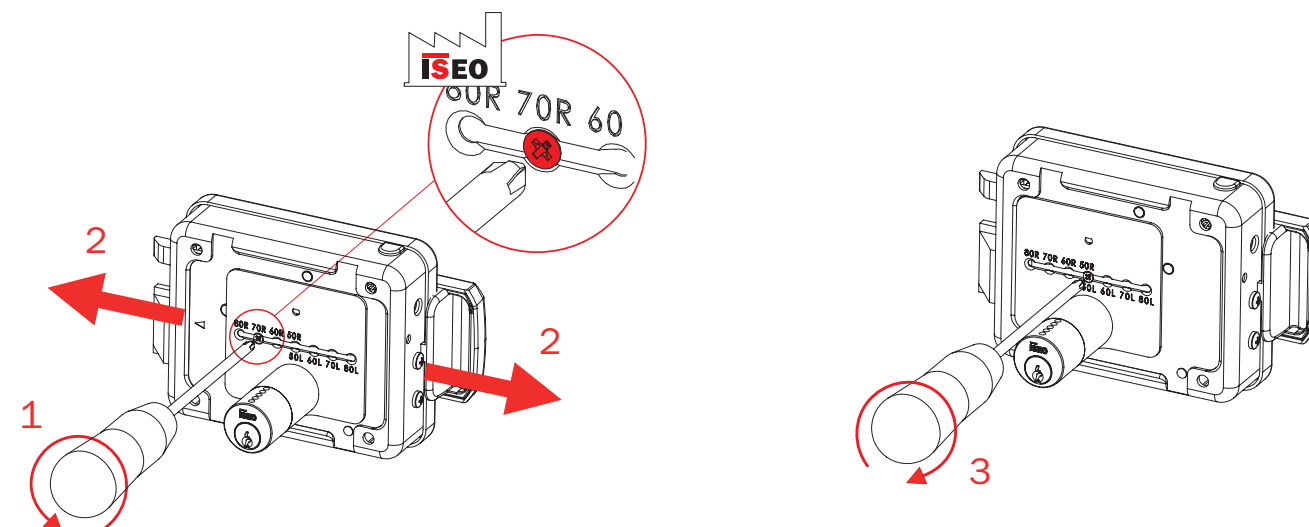

Заводской режим замка-открытие только ключом.

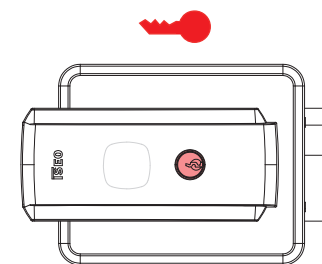

При помощи переключателя под крышкой замка, есть возможность изменить режим открывания на ключ+кнопка.

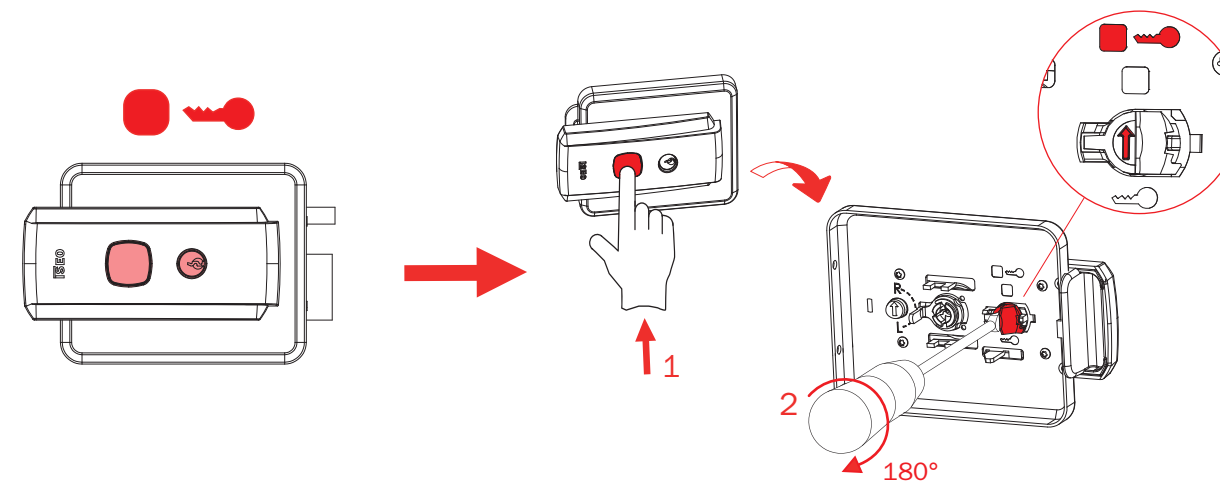

При использовании заглушки для цилиндра, замок остается в режиме открывания только кнопка.

