

Настройка комплекта:

1. Дальность передачи видеосигнала устанавливается с помощью переключателей дальности, расположенных в отверстиях на задней стенке передатчика и приемника.
2. Положение переключателей передатчика и приемника для разных дальностей показано на рис.6.
3. После установки дальности потенциометром «Уровень видеосигнала» добиваются качественно-го изображения на экране монитора.

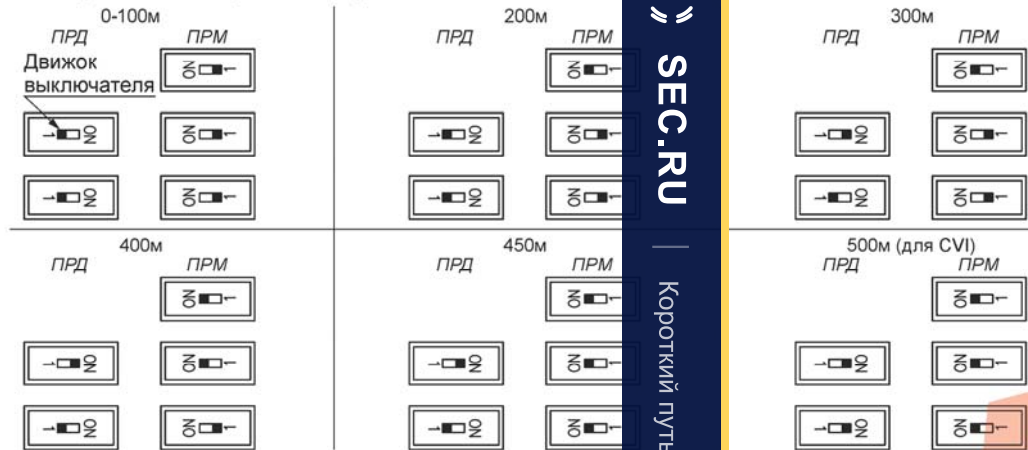


Рис.6 Выбор дальности переключателями дальности на задней стенке корпуса)

ПРИМЕЧАНИЕ:

При отсутствии изображения следует поменять полярность подключения проводов линии связи в любом удобном месте линии (в передатчике, приёмнике или в местах кроссировки);

При передаче нескольких видеосигналов в одном кабеле не рекомендуется осуществлять передачу видеосигналов по встречным направлениям. В случае необходимости такой передачи необходимо выделять для встречных видеосигналов отдельный кабель.

Установка переключателей дальности носит рекомендательный характер. При проведении работ по настройке комплекта на линии переключателями дальности добиться наилучшего изображения на экране монитора.

Данная аппаратура передачу сигналов управления не осуществляет.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям, указанным в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – **36 месяцев** со дня продажи изделия производителем или авторизованной торговой организацией. При отсутствии отметки о дате продажи в паспорте, гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия. Гарантийный срок хранения – **24 месяца** со дня выпуска изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие – изготовитель

Номер _____ Комплект модификации _____

Дата выпуска _____ Представитель ОТК предприятия - изготовителя _____

Дата продажи _____ Отметка торгующей организации _____



Аппаратура передачи видеосигнала по витой паре



АПВС–TVI

ПАСПОРТ

ИМПФ.463332.045 ПС

ЕАС

Назначение:

Аппаратура передачи видеосигнала АПВС–TVI предназначена для передачи телевизионных сигналов высокой чёткости стандартов TVI и CVI по витой паре кабеля F/UTP CAT 5E.

АПВС–TVI имеет встроенную систему защиты со стороны линии связи от наведенных напряжений, вызванных электромагнитными импульсами в кабеле.

Комплект АПВС–TVI состоит из передатчика и приёмника (рис.1), конструктивно выполнен в пластмассовых корпусах с креплением на 35мм DIN-рейку. Система защиты в соответствии с ГОСТ 14254 IP20.

АПВС–TVI выпускается по техническим условиям ТУ 31006686-2011.

Общие указания:

Проверьте комплектность поставки и наличие штампа организации в настоящем паспорте.

Комплект поставки:

- | | |
|--------------------------|-------|
| 1. Передатчик..... | 1 шт. |
| 2. Приёмник..... | 1 шт. |
| 3. Паспорт..... | 1 шт. |
| 4. Упаковочная тара..... | 1 шт. |

Основные технические характеристики:

- | | |
|--|--|
| 1. Напряжение питания: | - передатчик..... стабилизированное 12В DC±5% |
| | - приёмник..... стабилизированное 12В DC±5% |
| 2. Ток потребления: | - передатчик..... не более 70 мА |
| | - приёмник..... не более 120 мА |
| 3. Входное сопротивление передатчика..... | 75 Ом |
| 4. Выходное сопротивление приёмника..... | 75 Ом |
| 5. Номинальный уровень входного и выходного видеосигнала..... | 1В |
| 6. Дальность передачи видеосигнала по кабелю F/UTP CAT 5E: | |
| | - для сигналов стандарта TVI..... 0÷450 м |
| | - для сигналов стандарта CVI..... 0÷500 м |
| 7. Диапазон регулировки уровня выходного видеосигнала..... | ± 3 дБ |
| 8. Система защиты рассчитана на кратковременный импульсный разрядный ток с $t_{\text{фронта}} = 8\text{мкс}$ / $t_{\text{спада}} = 20\text{мкс}$ | 10 кА |
| | - передатчик..... двухступенчатая защита по входу и выходу |
| | - приёмник..... двухступенчатая защита по входу |
| 9. Диапазон рабочих температур..... | - 40°C ÷ +50°C |
| 10. Габаритные размеры..... | 35 x 90 x 60 мм |
| 11. Вес комплекта в упаковке, не более..... | 200 г |

Подключение комплекта:

При монтаже видеосистем, построенных на базе АПВС–TVI необходимо соблюдать следующее:

1. Соединение передатчика и приёмника АПВС–TVI по цепи «Линия» должно производиться выделенной симметричной витой парой, строго изолированной от всех других жил кабеля, а также от любых металлических конструкций.
2. Должны отсутствовать соединения отрицательного полюса источника питания и экрана коаксиального кабеля от видеосистемы на корпус гермобокса.
3. Корпус видеосистемы офисного исполнения при установке должен быть изолирован от металлических конструкций.
4. Включение АПВС–TVI показано на рис.2, 3, 4, 5.

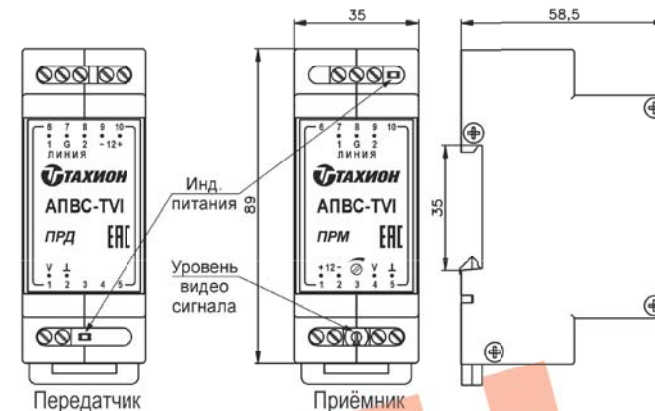


Рис.1 Устройство и габаритные размеры АПВС-TVI

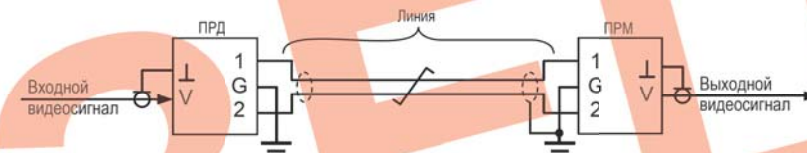


Рис.2 Схема включения АПВС-TVI

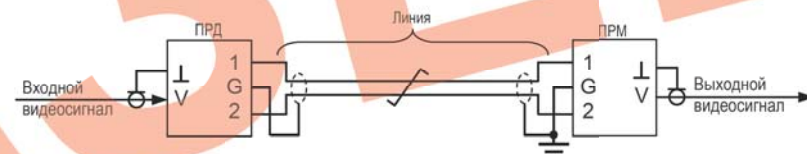


Рис.3 Схема включения АПВС-TVI при невозможности заземления на передающей стороне

С помощью пяти комплектов можно построить линию с max протяженностью 1500 м, состоящую из пяти участков, при этом max длина каждого участка не должна превышать 300 м. При большой протяженности линии связи экранировка кабеля имеет особо важное значение.

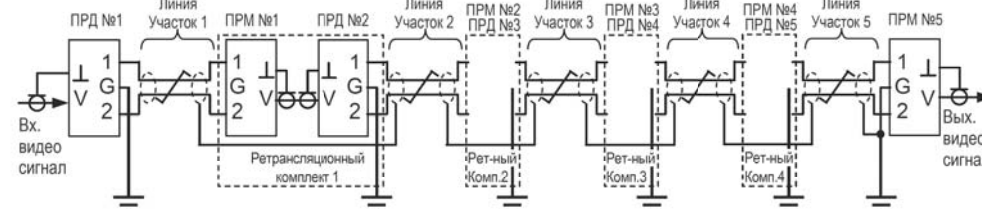


Рис.4 Схема построения линии с max длиной 1500 м, состоящей из пяти участков

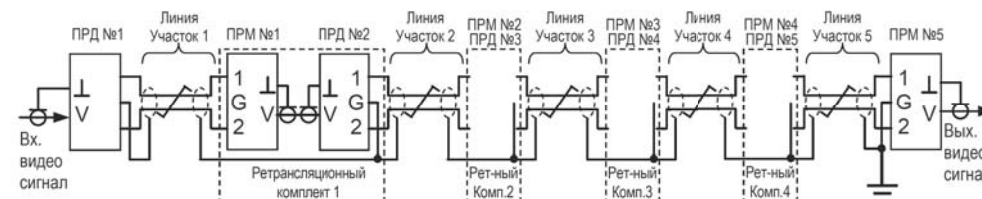


Рис.5 Схема построения линии с max длиной 1500 м, при невозможности заземления на всех передающих сторонах