



**БЛОК ПИТАНИЯ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ
с возможностью установки резервного аккумулятора**



☐ ББП-20 Pro Lux

☐ ББП-30 Pro Lux

☐ ББП-50 Pro Lux

EAC

Назначение и общее описание

Блок питания предназначен для работы с телекоммуникационным оборудованием. Блок питания не предназначен для бытового использования. Эксплуатация допускается только для профессиональных промышленных, коммерческих, технических или специальных условий и целей. Блок питания предназначен для питания электронных устройств стабилизированным напряжением и имеют возможность подключения резервного аккумулятора ёмкостью 7 А·ч (АКБ)

Блок питания имеет встроенную защиту от короткого замыкания нагрузки, перегрузки по напряжению и току и защиту резервного аккумулятора от глубокого разряда.

Блок питания предназначен для работы в помещении.

Внимание! Выходное напряжение может отличаться от напряжения питания подключаемых устройств. Во избежание выхода из строя потребителей питания внимательно изучите данную инструкцию.


Характеристики

Параметр	ББП-20 Pro Lux	ББП-30 Pro Lux	ББП-50 Pro Lux
Входное напряжение	100 – 240 В, частота 50 Гц		
Потребляемый ток, не более	0,3 А	0,45 А	1,4 А
Выходное напряжение при наличии сети 220В	13,8 В		
Выходное напряжение при отсутствии сети 220В	10,5 – 12,7 В		
Максимальный выходной ток	2 А	3 А	5 А
Максимальный ток заряда батареи	0,5 А	0,7 А	
Величина пульсаций	120 мВ		
Напряжение отключения батареи	10,5 В		
Рабочая температура	–10...+45 °С		
Относительная влажность воздуха	20 – 90 %		
Габаритные размеры	214 × 216 × 70 мм		
Вес, не более	1,41 кг	1,42 кг	1,5 кг


ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕПОЛЮСОВКА ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ НАГРУЗКИ

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕПОЛЮСОВКА ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ АКБ


Габаритный чертеж

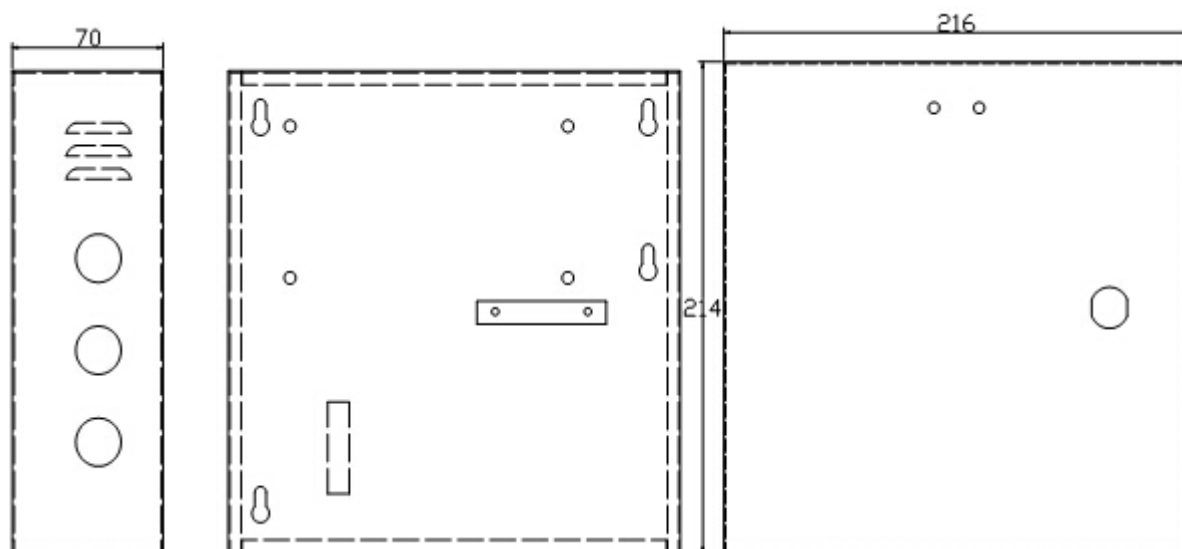

Назначение контактов и других элементов

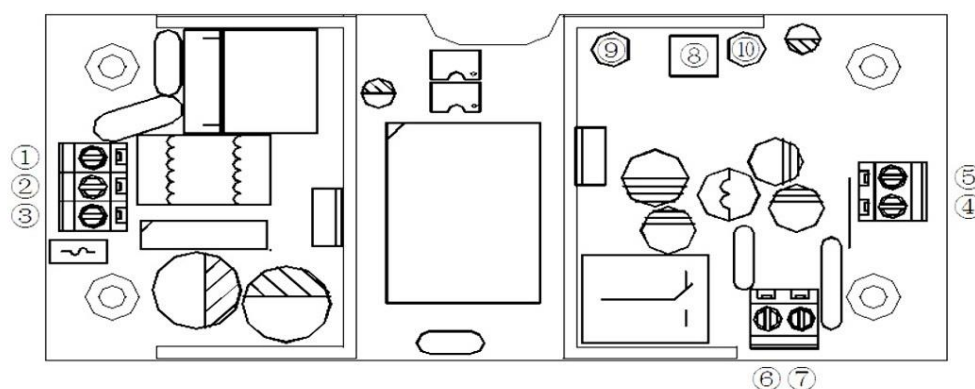

Плата ББП-50 Pro Lux

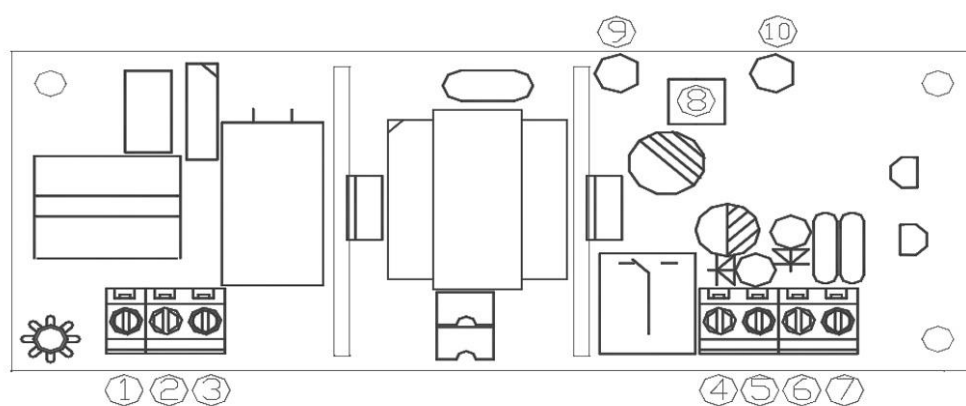

Плата ББП-20 Pro Lux или ББП-30 Pro Lux

Номер	Наименование	Назначение
1	L	Подключение сети 220В (фаза)
2	РЕ	Заземление
3	N	Подключение сети 220В (ноль)
4	+ 12В	Выход питания +12В
5	- 12В	Выход питания -12В
6	АКБ (+)	Выход питания батареи +12В
7	АКБ (-)	Выход питания батареи -12В
8	Регулятор напряжения	Предназначен для установки уровня выходного напряжения
9	Зелёный светодиод	Индикатор «СЕТЬ» - наличие питания 220В
10	Красный светодиод	Индикатор «АКБ» - питание от резервной батареи

Рекомендации по установке:

1. Блок питания, в заводской установке, имеет на выходе напряжение 13,8 вольт. При использовании резервного аккумулятора, не рекомендуется изменять данное напряжение, т.к. это может вызвать ускоренную деградацию АКБ или его недостаточный заряд.
2. Время работы от резервного аккумулятора зависит от потребляемого тока нагрузкой и должно рассчитываться исходя из разрядной кривой применяемого аккумулятора.
3. Перед включением питания 220В проверьте полярность и правильность подключения нагрузки.
4. Если после включения питания 220В зеленый светодиод не светится, отключите питание и проверьте правильность подключения проводов.
5. Не используйте блок питания для устройств, имеющих другие параметры питания.
6. При круглосуточном питании устройств не рекомендуется подключать устройства, имеющие потребляемый ток более 0,7 от максимального выходного тока источника питания.
7. Не устанавливайте источник питания под прямым солнечным светом, в помещениях с высокой температурой, в сильно запыленных местах.
8. Не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе блока питания, помещение в котором устанавливается блок питания должно иметь нормальную вентиляцию.
9. Не устанавливайте блок питания в сырых помещениях, не допускайте попадания воды на блок питания.

Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный вследствие неправильного использования изделия.

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.