

Блок вызова домофона **БВД-410СВL** серии Comfort (в дальнейшем - блок) предназначен для использования в составе видеодомофонов **VIZIT**.

В наименовании блока используются буквенные обозначения:

С - телекамера цветного изображения;

В - объектив "Board";

L - подсветка для телекамеры (белые светодиоды).

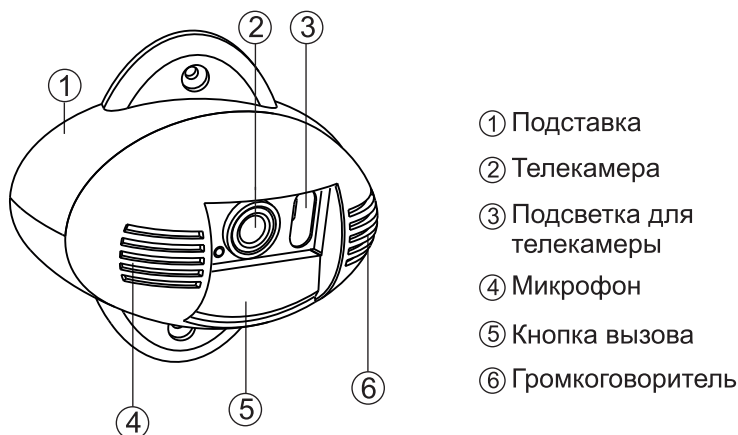


Рисунок 1 - Внешний вид блока

Для блокирования двери используются замки электромагнитные **VIZIT-ML400x**, **VIZIT-ML300x**, или аналогичные, имеющие сопротивление обмотки не менее 20 Ом и **цепи размагничивания**, а также замки электро-механические с сопротивлением обмотки не менее 10 Ом.

Электромагнитные замки должны использоваться с контроллером ключей ТМ **VIZIT-KTM40**, **VIZIT-KTM600M(R)** или **VIZIT-KTM602M(R)**.

ФУНКЦИИ

- Вызов абонента при нажатии кнопки  на блоке.
- Звуковой сигнал вызова в блоке, мониторе или УКП (устройстве квартирном переговорном).
- Дуплексная связь между посетителем и абонентом.
- Видеоконтроль на экране монитора обстановки перед блоком.
- Открывание замка входной двери при нажатии кнопки на мониторе или УКП во время связи.
- Звуковая сигнализация открытого состояния замка.
- Подсветка для телекамеры.

В качестве абонентских устройств используются устройства торговой марки **VIZIT®**:

- устройства квартирные переговорные (УКП);
- мониторы **VIZIT-M** серии 400.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В блоке нет напряжений выше **28 В**.


Выполните зануление блока в соответствии с инструкцией, приведенной в приложении к паспорту.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включенном блоке.


Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ.

При очистке блока отключите блок питания от сети и не используйте моющие средства.


КОМПЛЕКТНОСТЬ

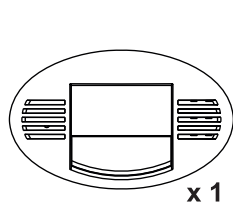


БВД-410CBL

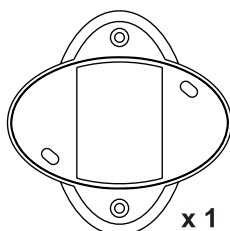

Плоская подставка

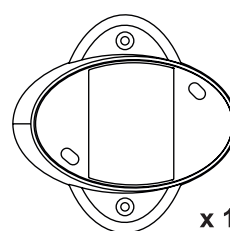

Наклонная подставка

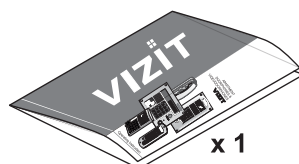

Паспорт

Крепёжные элементы



Винт М4х12



Шайба 4



Заглушка



Шуруп 2 - 4х25



Дюбель 6х30

для зануления блока




Винт М3



Шайба 3




Гайка М3




Наконечник обжимной

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Блок устанавливается на стену, как справа, так и слева от входной двери. В зависимости от необходимого поля обзора телекамеры блок устанавливается с использованием плоской или наклонной подставок. Наклонная подставка из комплекта принадлежностей обеспечивает поворот блока на 20°.

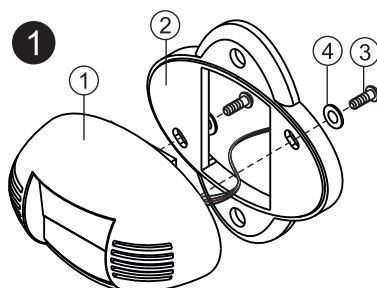

- ① Блок вызова
- ② Плоская подставка
- ③ Винт М4х12 (x2)
- ④ Шайба 4 (x2)

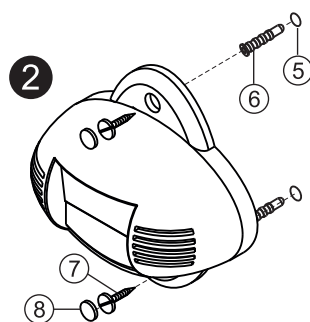


- ⑤ Отверстие (x2) диаметром 6 мм и глубиной 40 мм
- ⑥ Дюбель 6х30 (x2)
- ⑦ Шуруп 2- 4х25 (x2)
- ⑧ Заглушка (x2)

Элементы крепления входят в состав комплекта принадлежностей.

Рисунок 2 - Установка блока с использованием плоской подставки

Установка блока с использованием наклонной подставки выполняется аналогично.

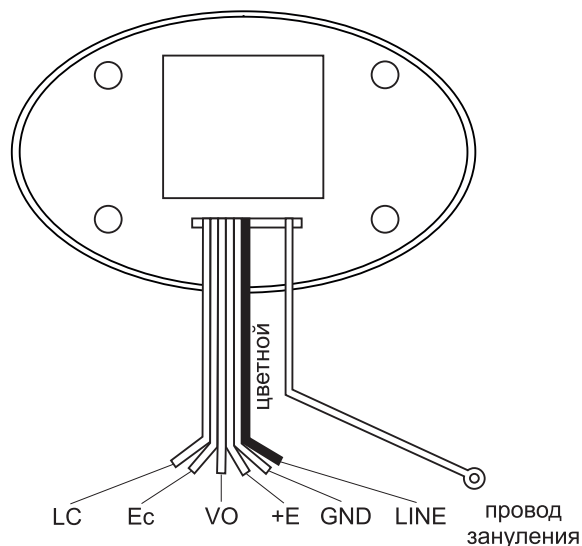

LINE - линия связи;
GND - общий провод;
+E - питание блока вызова;
VO - выход видео;
Ec - питание телекамеры блока вызова;
LC - управление открыванием замка.

Рисунок 3 - Назначение проводов блока и их расположение

Устанавливайте блок в места, защищенные от:

- ярких, направленных на блок источников света;
- прямого попадания дождя и снега.


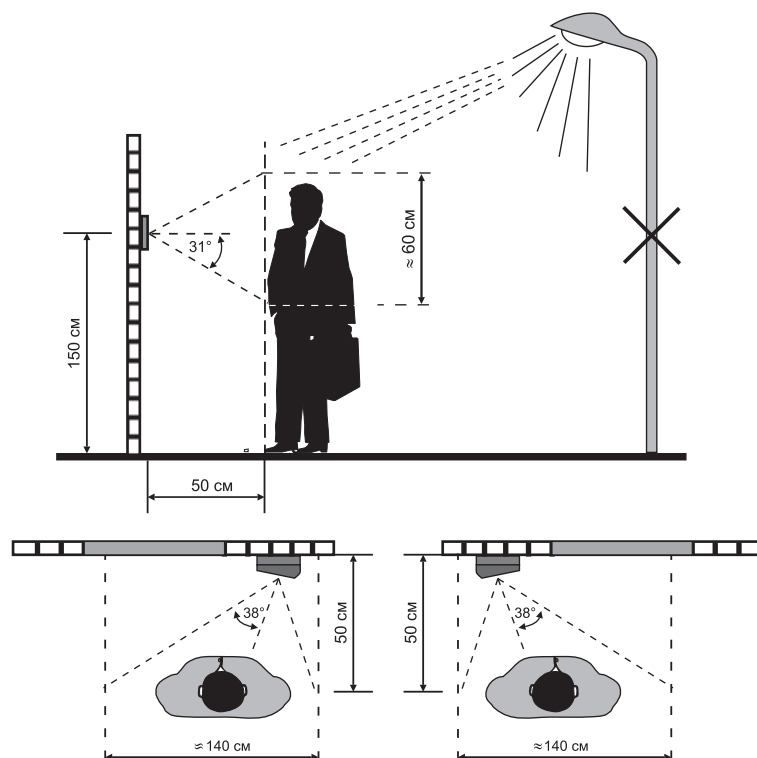


Рисунок 4 - Рекомендуемая высота установки блока и область обзора телекамеры


Для уменьшения вероятности появления помех на экране монитора рекомендуется выполнять линию видеосигнала коаксиальным кабелем РК-75.

СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ

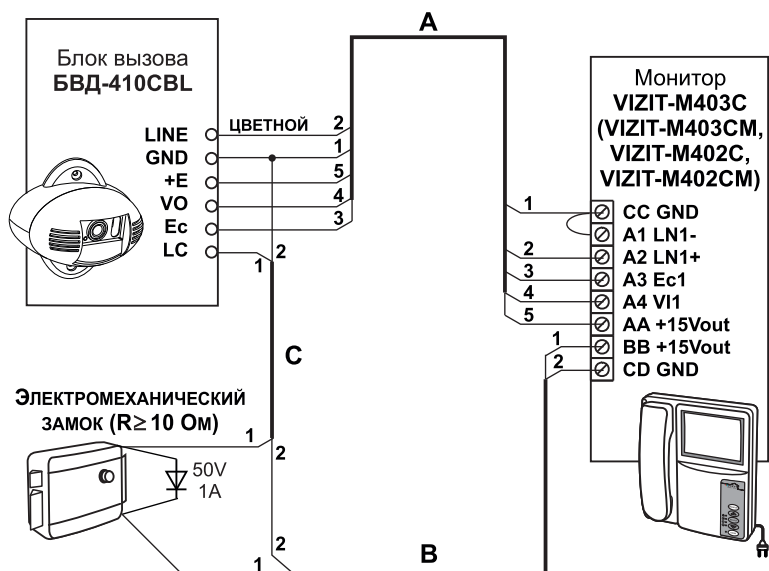


Кабель	Длина, м		
	25	50	100
А	0,2	0,4	0,8
В+С	0,4	0,8	1,5
Сечение, мм ²			

Рисунок 5 - Схема соединений **БВД-410СВЛ** с монитором **VIZIT-M403C(VIZIT-M403CM, VIZIT-M402C, VIZIT-M402CM)** и электромеханическим замком

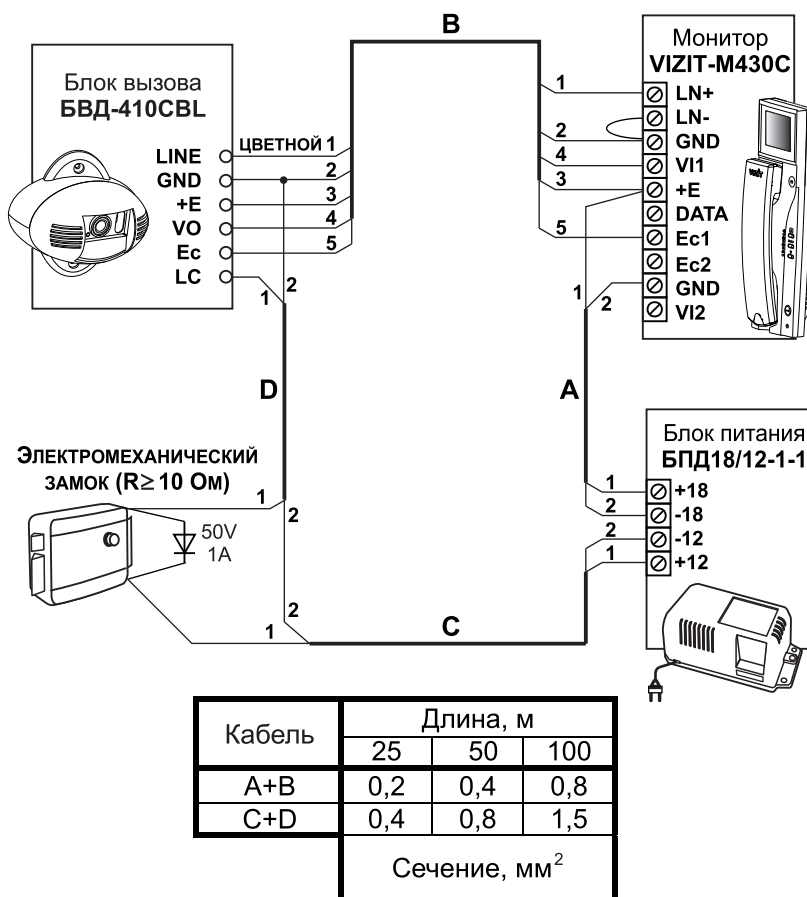


Кабель	Длина, м		
	25	50	100
А+В	0,2	0,4	0,8
С+D	0,4	0,8	1,5
Сечение, мм ²			

Рисунок 6 - Схема соединений **БВД-410СВЛ** с монитором **VIZIT-M430C** и электромеханическим замком

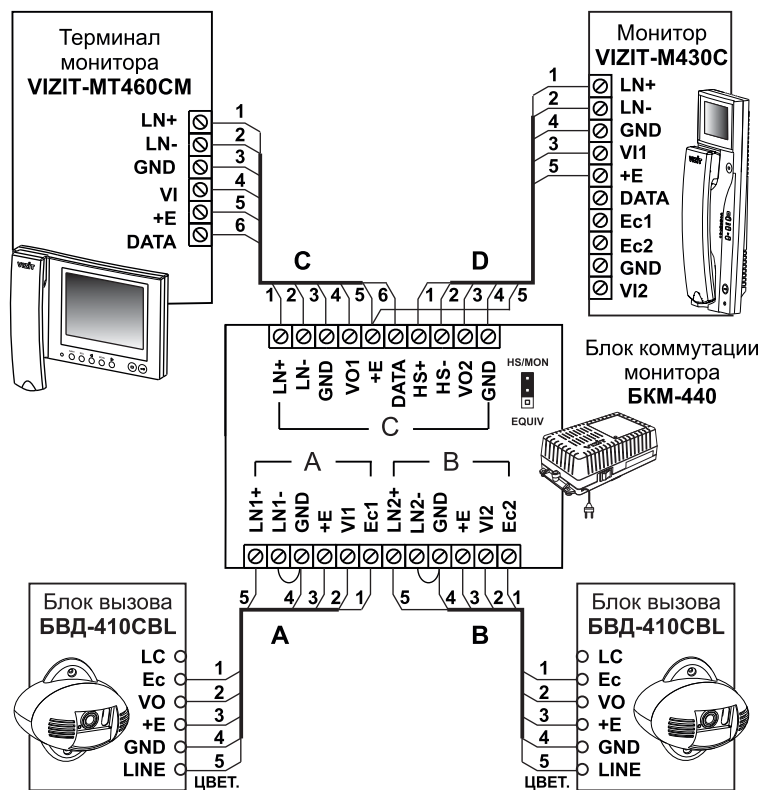

Кабель	Длина, м		
	25	50	100
A+C, A+D	0,2	0,4	0,8
B+C, B+D	0,2	0,4	0,8
Сечение, мм ²			

Рисунок 7 - Схема соединений **БВД-410CBL** с блоком коммутации монитора **БКМ-440**

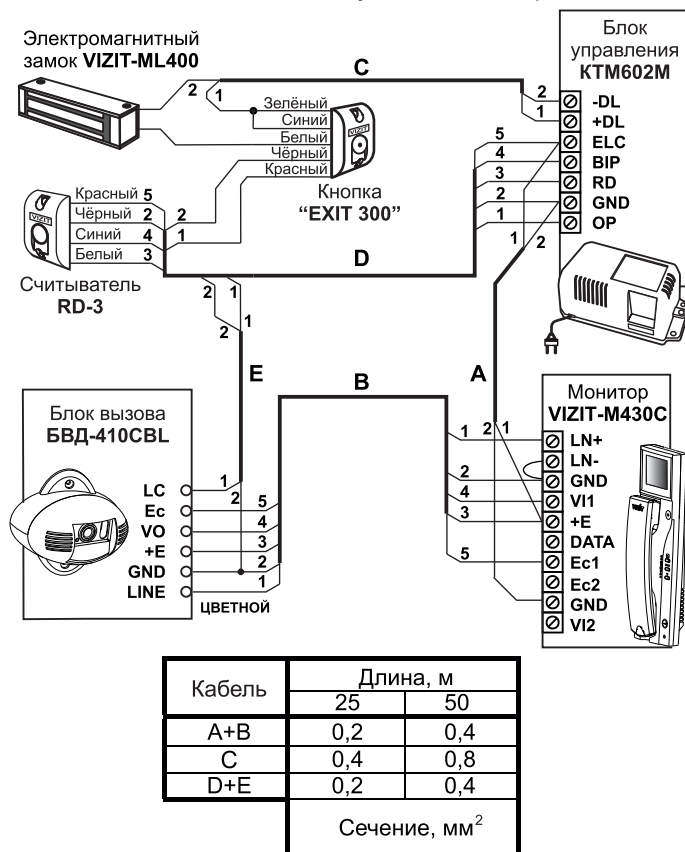

Кабель	Длина, м	
	25	50
A+B	0,2	0,4
C	0,4	0,8
D+E	0,2	0,4
Сечение, мм ²		

Рисунок 8 - Схема соединений **БВД-410CBL** с блоком управления **КТМ602М**, считывателем **RD-3**, монитором **VIZIT-M430C**, электромагнитным замком **VIZIT-ML400** и кнопкой **"EXIT 300"**

ПРОВЕРКА БЛОКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед включением блока проверьте правильность монтажа.

Включите блок питания в сеть.

Нажмите на блоке кнопку "🔔" вызова абонента. В мониторе и блоке звучит сигнал вызова на время нажатия кнопки. На экране монитора появляется изображение.

Снимите трубку с монитора, и проверьте наличие дуплексной связи между посетителем и абонентом.

Проверьте изображение на мониторе. При необходимости, настройте яркость, контрастность и насыщенность изображения.

Нажмите на мониторе кнопку ☎ . Замок открывается на время удержания кнопки, в блоке звучит сигнал открывания замка. При отпускании кнопки ☎ блок возвращается в режим связи между посетителем и абонентом.

Повесьте трубку. Блок переходит в дежурный режим.

Примечание. Замок может быть открыт и без снятия трубки при нажатии кнопки ☎ на мониторе.

После отпускания кнопки блок переходит в дежурный режим.

При снятии трубки после вызова абонента время связи ограничено и составляет (60 ± 5) с после снятия трубки.

Если после вызова абонента трубка не снимается, то, по истечении времени (60 ± 5) с блок переходит в дежурный режим.

Включение режима видеоконтроля обстановки перед блоком вызова или телекамерой описано в паспорте монитора.

Если после включения режима видеоконтроля с монитора снять трубку, то, одновременно с видеоконтролем обстановки, между блоком и монитором устанавливается дуплексная связь. При укладке трубки блок переходит в дежурный режим.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания постоянного тока, В	16...25
Потребляемая мощность, Вт, не более	3
Габаритные размеры блока с наклонной подставкой, мм:	110 x 107 x 67
Габаритные размеры блока с плоской подставкой, мм:	110 x 107 x 52
Масса, кг, не более:	0,4
Масса с упаковкой, кг, не более:	0,45

Параметры телекамеры, установленной в блоке БВД-410СВЛ, приведены в таблице 2.

Таблица 2

Параметры телекамеры	
Тип объектива	"Board"
Угол обзора по диагонали	120°
Система сканирования	CCIR
Система цветности	PAL
Разрешение	380 ТВЛ
Минимальная освещенность	0 Люкс (подсветка включена, расстояние до объекта - 0,5 м)
Функция День - Ночь	Есть
Выходное напряжение	1 Vp-p на нагрузке 75 Ом

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ БВД

Температура воздуха:

- БВД-410СВЛ

от минус 30 до плюс 45 °С

Относительная влажность:

до 98% при 25 °С