



МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА CTV-M5232 Q Plus КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

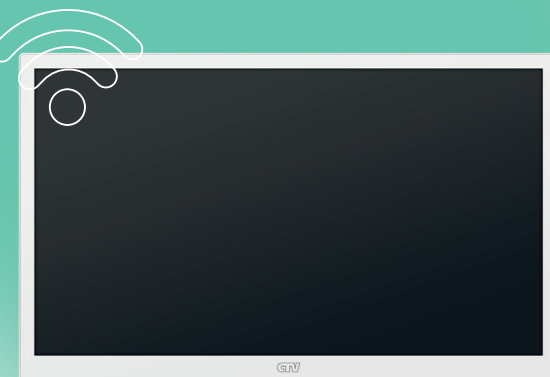

Прежде, чем приступить к работе с устройством, пожалуйста, изучите данное руководство.


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

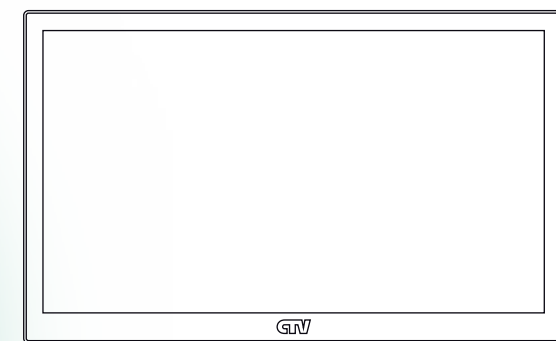

Крепежный комплект





Коннекторы

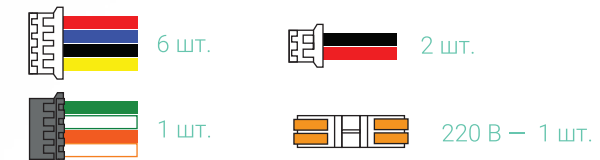


КОНСТРУКЦИЯ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Складная Wi-Fi антенна
2. Слот для карты памяти microSD
3. Сенсорный дисплей
4. Микрофон
5. Панель коммутации
6. Кабель питания
7. Динамик
8. Переключатель питания

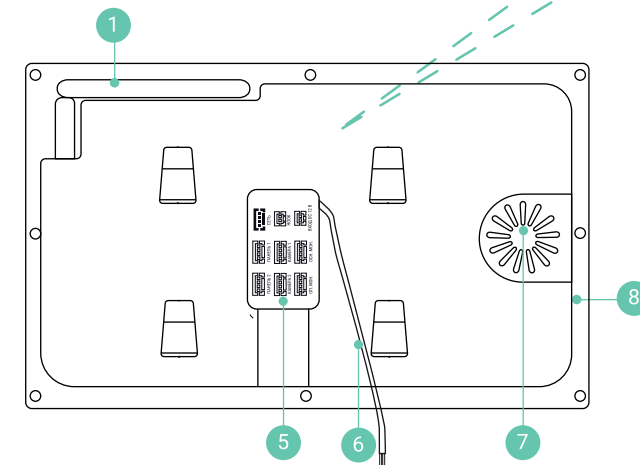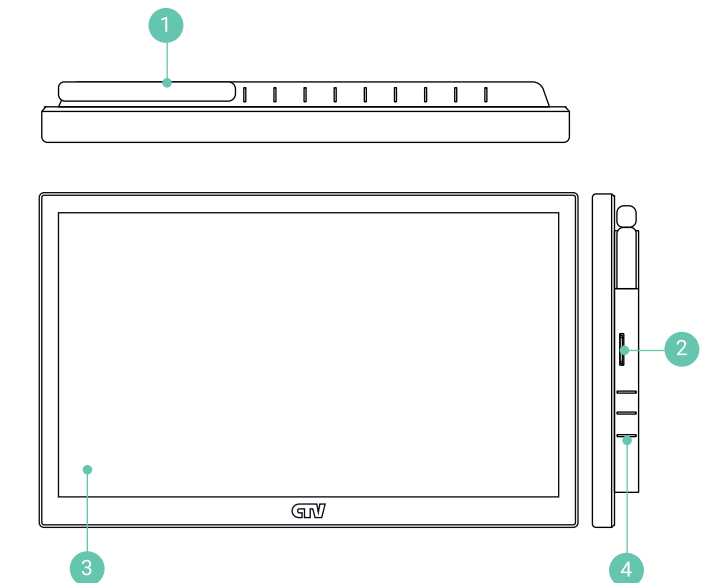


ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение модуля сопряжения подъездного домофона



Проводное подключение к интернету

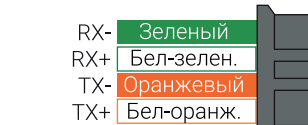

Подключение вызывных панелей



Подключение внешнего источника питания



Подключение основного / дополнительного монитора



Подключение видеокамер



УСТАНОВКА

1. Обязательно переместите переключатель питания на корпусе в положение OFF.
2. На высоте 150-160 см от пола вмонтируйте в стену типовой подрозетник 68x45 и выведите из него кабели.
3. Совместив монтажную пластину и подрозетник, прикрепите ее к подрозетнику или к поверхности стены.
4. Выведите кабели через вырез монтажной пластины, соедините их с коннекторами из комплекта поставки, строго следуя инструкции. Заизолируйте их.
5. Подключите кабель питания к сети через коннектор 220 В из комплекта.
6. При подключении питания линия должна быть обесточена!
7. Уложите излишки кабелей в подрозетник, закрепите монитор на монтажной пластине.
8. Подайте питание и включите монитор.



www.ctvcctv.ru


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН




- Главное меню монитора
- Просмотр изображения с вызывных панелей
- Просмотр изображения с камер
- Режим мультиэкрана
- Фото и видеоархив посетителей
- Фото и видеоархив по детекции движения и датчикам тревоги
- Фото и видеоархив, сделанный вручную
- Видеоархив записей по расписанию
- Открыть дверь
- Сделать фото
- Изменить масштаб изображения
- Выключить экран монитора

РЕЖИМ ПРОСМОТРА

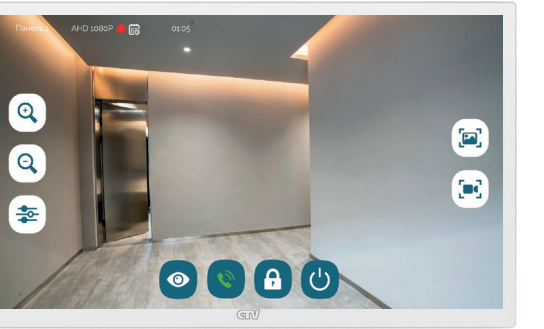

- Переключить источник видеосигнала
- Начать сеанс аудиосвязи с посетителем
- Открыть дверь
- Выключить экран монитора
- Сделать фото
- Изменить масштаб изображения
- Выключить экран монитора


РЕЖИМ МУЛЬТИЭКРАНА

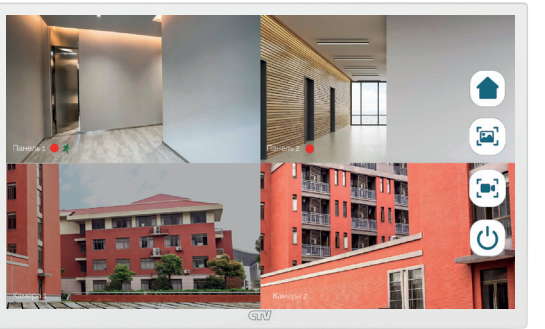

- Вернуться на главный экран
- Сделать фото со всех каналов
- Выключить экран монитора

АРХИВ ЗАПИСЕЙ

Чтобы просмотреть записи, нажмите одну из иконок в правой части главного экрана или выберите **События** в меню монитора.

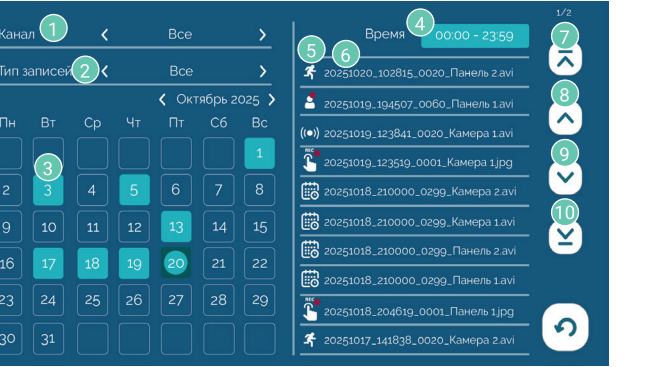

1. Фильтр по каналу
2. Фильтр по типу записей
3. Есть записи за этот день
4. Фильтр по времени
5. Тип записи
6. Название файла
7. Первая страница
8. Предыдущая страница
9. Следующая страница
10. Последняя страница

- Вызов от посетителя
- Детекция движения
- Запись вручную
- Запись по расписанию

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Для подключения к домофону через интернет загрузите в Google Play, Apple Store или AppGallery приложение **CTV Home** или **Smart Life**. Зарегистрируйте учетную запись.



Важно! Корректная работа приложений зависит от устойчивости беспроводной сети, нагрузки серверов производителя, версии операционной системы мобильного устройства, его загруженности и работоспособности, а также других факторов, влияющих на взаимодействие мобильного приложения и вашего видеодомофона.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ

Монитор CTV-M5232 Q Plus можно подключить к интернету двумя способами — с помощью кабеля Ethernet или через беспроводное соединение Wi-Fi.

Рекомендуем выбрать проводной способ при помощи кабеля Ethernet (который следует проложить к месту установки домофона заранее). При Wi-Fi подключении могут возникнуть проблемы, связанные с нестабильной работой роутера и ограниченной зоной его покрытия.

При Wi-Fi подключении используйте только

ПРОВОДНОЙ СПОСОБ

1. Соедините Ethernet-кабелем разъем **Сеть** монитора и LAN-порт роутера при помощи коннектора из комплекта, как показано в разделе **Подключение**.
2. Включите монитор и дождитесь полной загрузки.
3. Войдите в меню, раздел **Настройки — Система — Сеть**, выберите **Проводное** в строке **Тип подключения** и подтвердите перезагрузку монитора.

4. Откройте приложение CTV Home, в правом верхнем углу нажмите на значок **+**, затем **Добавить устройство**. На следующем экране в разделе **Поиск устройства** появится значок монитора. Нажмите **Выбрать**. Затем на экране **Добавить устройство** дождитесь завершения сопряжения и нажмите **ОК**.

БЕСПРОВОДНОЙ СПОСОБ ПО WI-FI

1. Включите монитор и дождитесь полной загрузки.
2. Войдите в меню, раздел **Настройки — Система — Сеть**, выберите **Wi-Fi** в строке **Тип подключения**, нажмите в строке **Точка доступа**, на следующем экране выберите точку доступа вашего роутера частотой 2.4 ГГц и введите пароль. Монитор перезагрузится.

3. Откройте приложение CTV Home, в правом верхнем углу нажмите на значок **+**, затем **Добавить устройство**. На следующем экране в разделе **Поиск устройства** появится значок монитора. Нажмите **Выбрать**. Затем на экране **Добавить устройство** дождитесь завершения сопряжения и нажмите **ОК**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Дисплей	11.6" IPS LCD, сенсорный
Разрешение дисплея	1920×1080
Источники видео в системе	4 (2 панели и 2 камеры)
Видеоформат	AHD, CVI, TVI (720P, 1080P), CVBS
Поддержка IP-камер	Да, до 2 одновременно
Разрешение видео	1920×1080
Режим аудиосвязи	Полудуплекс
Продолжительность беседы	до 120 сек
Запись фото и видео	вручную, при вызове с панели, при движении, при тревоге, по расписанию
Синхронная запись по 4 каналам	при движении, по расписанию
Поддержка карт памяти	microSD class 10 и выше, до 512 ГБ
Количество мониторов в системе	До 6
LAN	100 Мбит/с
Wi-Fi	IEEE 802,11 b/g/n
Потребляемая мощность	Не более 8 Вт
Питание	AC 100-240 В либо 12 В DC / 2 А
Рабочая температура	0°C ~ +50°C
Габариты	273.3×166.7×23.5 мм
Вес	900 грамм

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, берегите себя!
В процессе монтажа соблюдайте все правила электробезопасности.

Работы по установке и подключению изделия доверяйте только квалифицированному специалисту.

- Не используйте изделие в условиях за пределами значений температуры и влажности, указанных в данном руководстве.
- Рекомендуется подключать видеодомофон к сети питания переменного тока 220 В с использованием отдельного защитного автоматического выключателя.
- Не допускайте повреждения устройства и физического воздействия на него.
- Не используйте химически активные и абразивные моющие средства для очистки изделия.

Запрещается вскрывать корпус устройства. Диагностика и ремонт производятся только в сертифицированном сервисном центре.

Условия хранения: температура от -10°C до +50°C, относительная влажность воздуха до 95%. С подробной информацией об устройстве и инструкцией по эксплуатации ознакомьтесь на сайте ctvcctv.ru. Реализация товара осуществляется в соответствии с действующими в РФ правилами продажи товаров. Дата изготовления указана на товаре в серийном номере. Ознакомьтесь с декларацией о соответствии можно на сайте ctvcctv.ru в разделе «Сертификаты».

Изготовитель: Жухай Морнинг Технолджи Ко., ООО. Китай, Гуандун, Чжухай, р-н Чжоу, №319 Хуавей Род Сян, Здание №2, 5-й этаж, офис 501. Сделано в Китае. Импортёр: ООО «Сити Видео». Россия, 107023, г. Москва, ул. М. Семеновская, д. 3А, стр. 2, этаж 2, пом. 211.