






Полотно двери

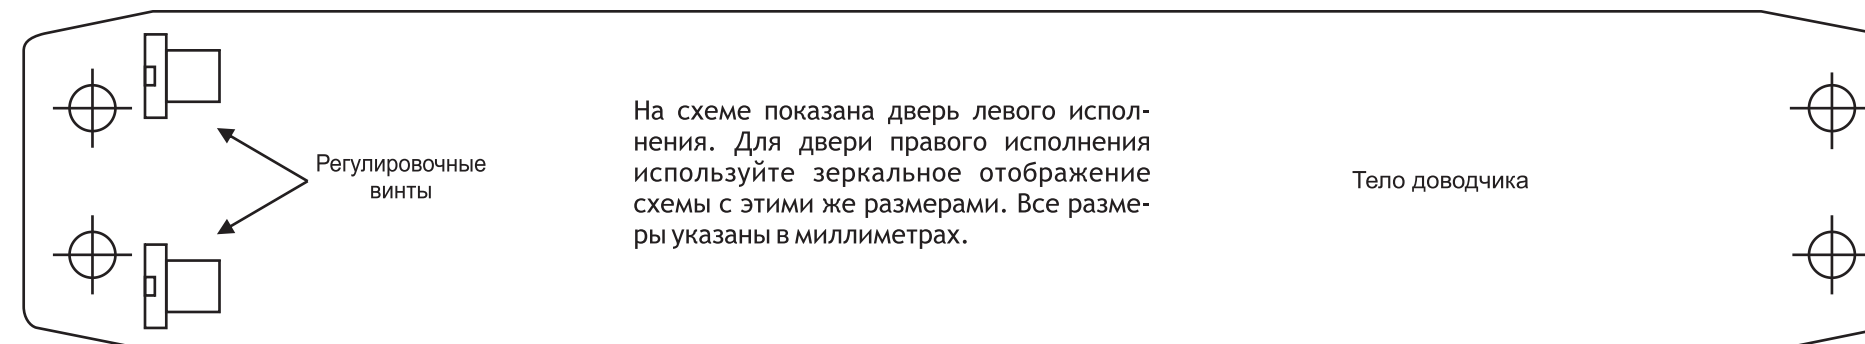

-  сертифицирован в соответствии с российским ГОСТом
-  рекомендован для установки противопожарные двери
-  работоспособность при t до -35 °C

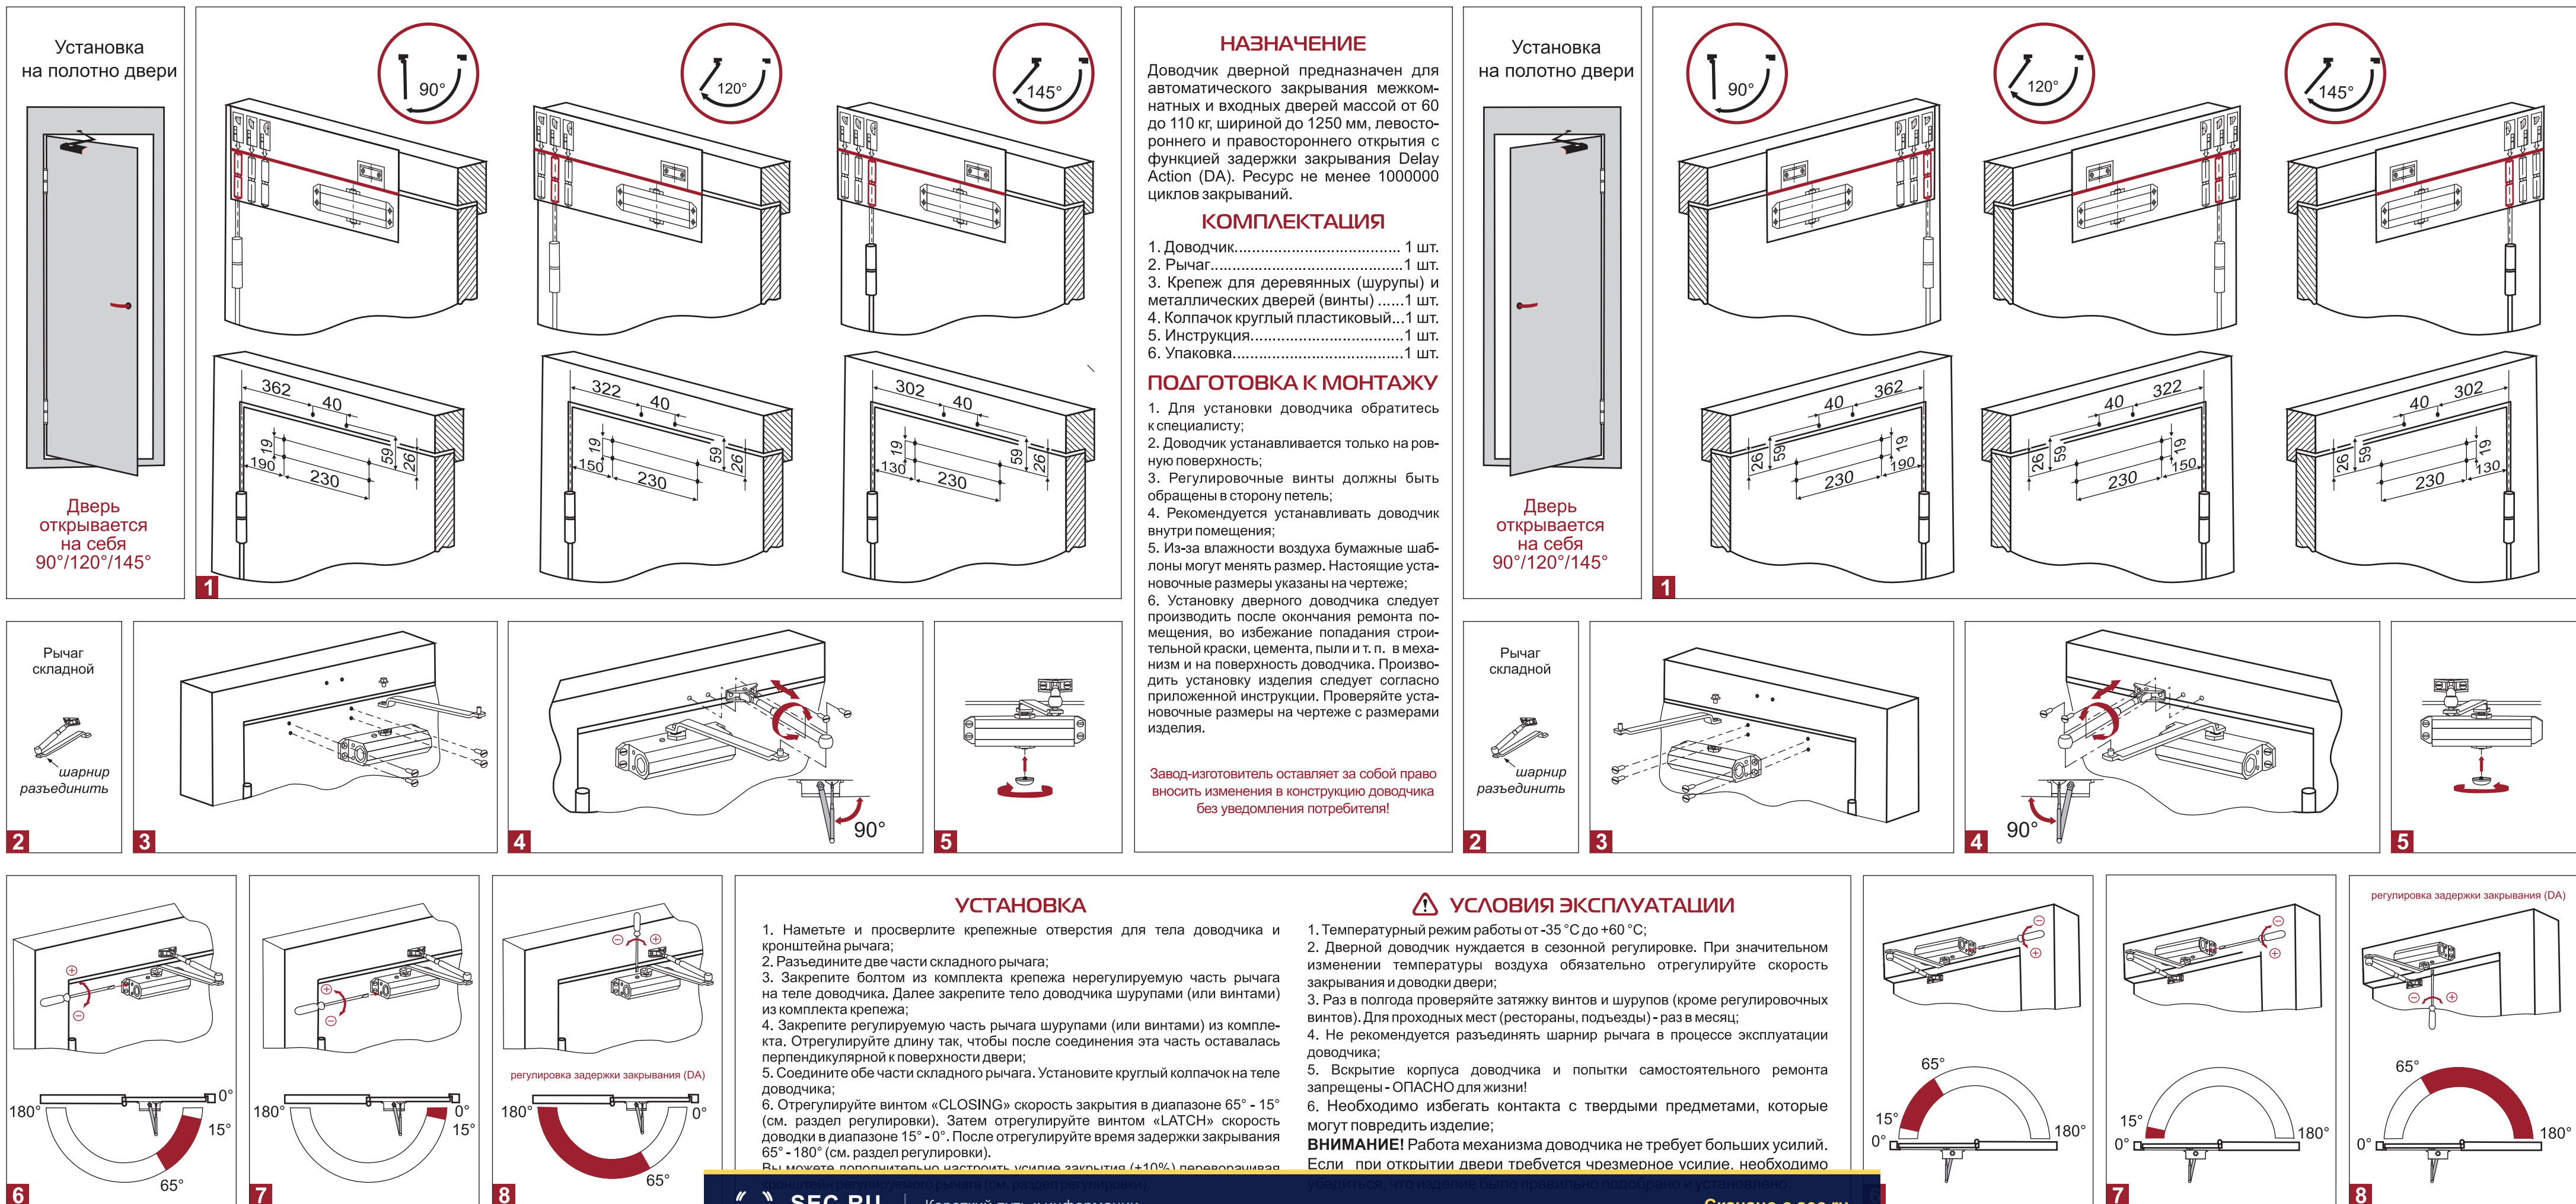

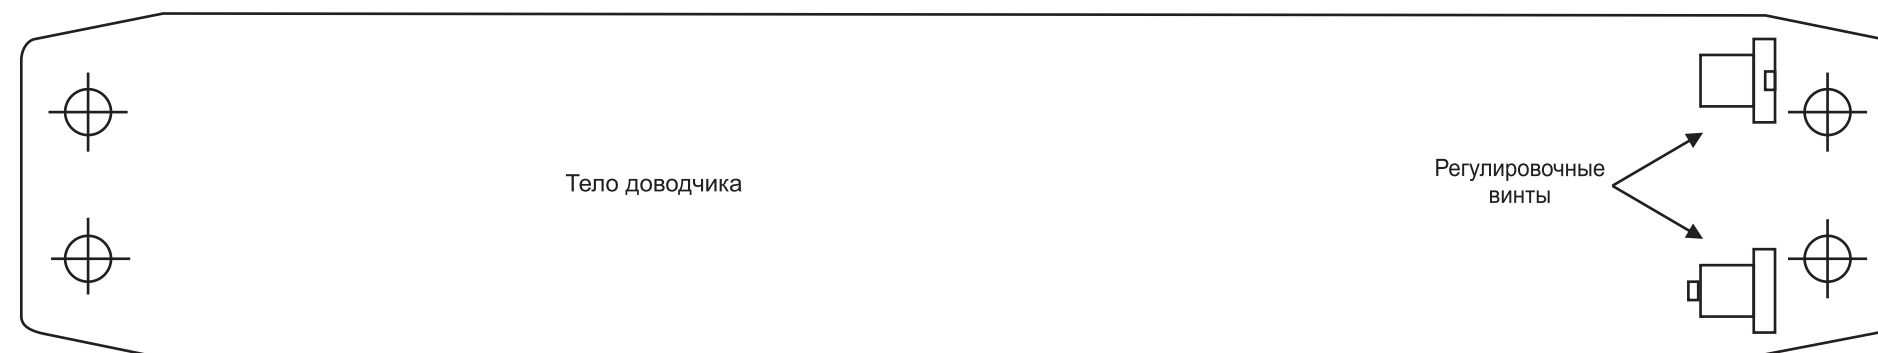


Установка доводчика на короб двери (дверь открывается внутрь)

На схеме показана дверь левого исполнения. Для двери правого исполнения используйте зеркальное отображение схемы с этими же размерами. Все размеры указаны в миллиметрах.



Короб двери

Полотно двери

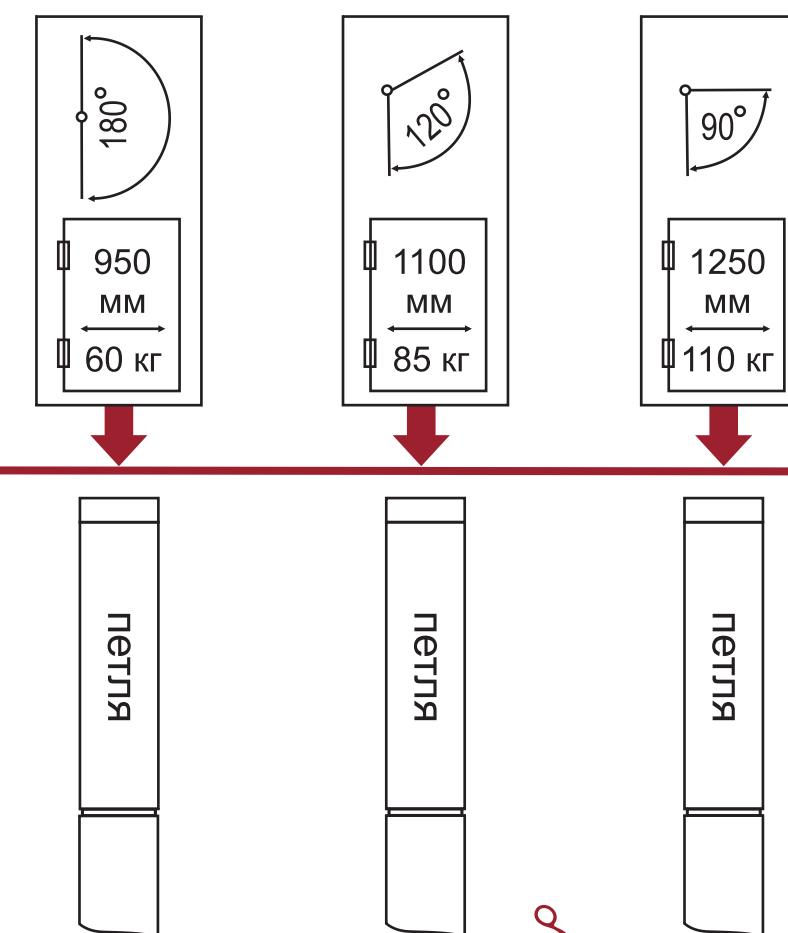

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕГУЛИРОВКИ

Дополнительно можно настроить усилие закрытия ($\pm 10\%$) переворачивая кронштейн регулируемого рычага. Для уменьшения усилия необходимо расположить ось рычага дальше от петель. Для увеличения усилия – ближе (пример для двери правого исполнения).

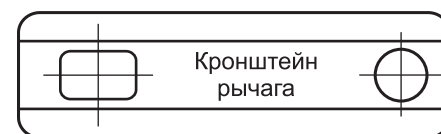



РЕГУЛИРОВКИ

Сначала отрегулируйте скорость закрытия, далее скорость доводки двери, не открывая дверь на угол более 60° . Эти регулировки указаны на обратной стороне доводчика для: LATCH - скорость доводки CLOSING - скорость закрытия


Внимание! От закрученного состояния винт нельзя раскручивать более чем на 4 оборота - это приведет к вытеканию масла. Регулировка осуществляется оборотом винта:

- по часовой стрелке для уменьшения скорости;
- против часовой стрелки для увеличения скорости.





Затем отрегулируйте время ЗАДЕРЖКИ ЗАКРЫВАНИЯ (DA). Доводчик после открывания двери придерживает ее в открытом положении в диапазоне от 180° - 65° . Время задержки закрывания настраивается индивидуально при установке. По часовой стрелке для увеличения времени задержки и против - для уменьшения. Винт нельзя раскручивать более, чем на 8 оборотов от полностью закрученного состояния.

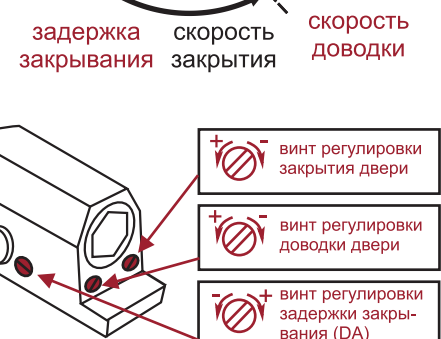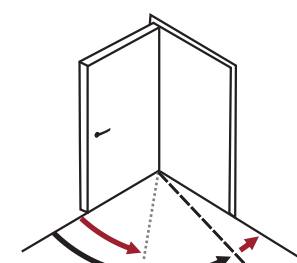

Установка на короб двери

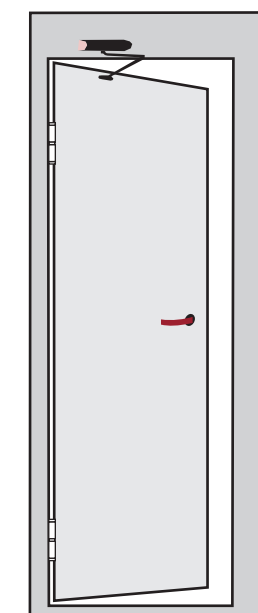

Дверь открывается от себя $90^\circ/120^\circ/180^\circ$

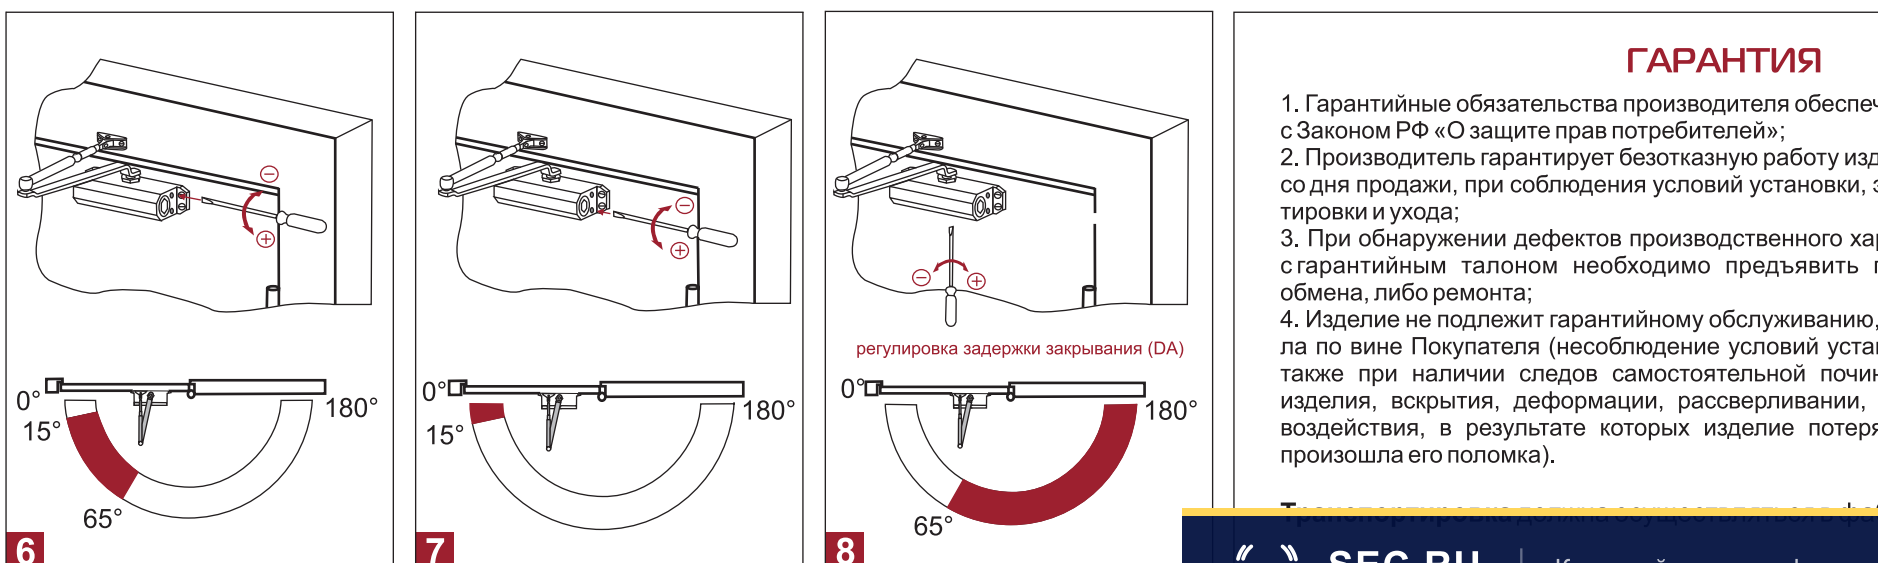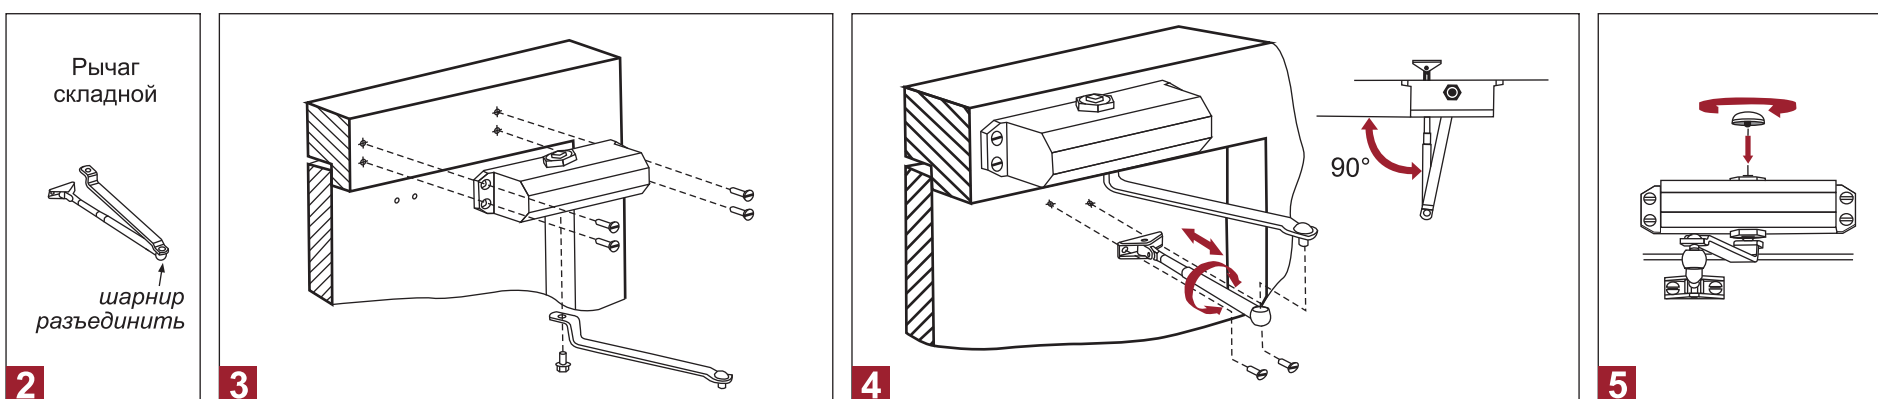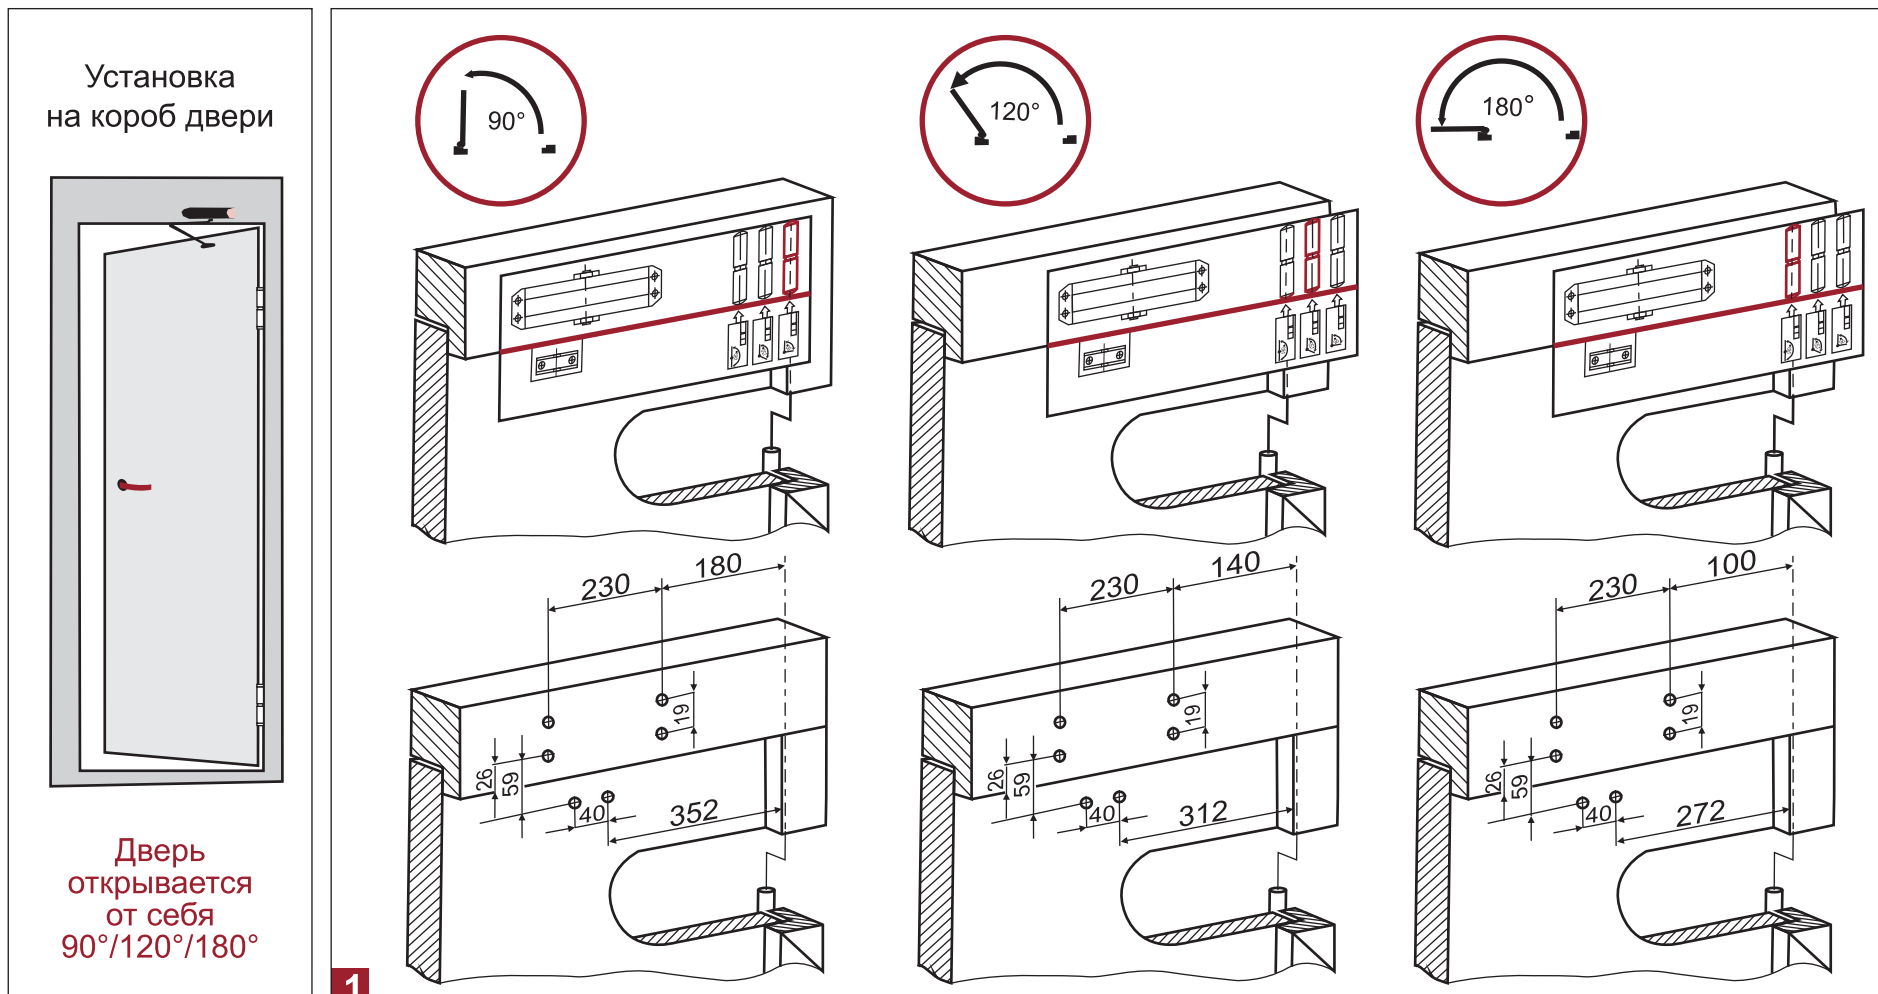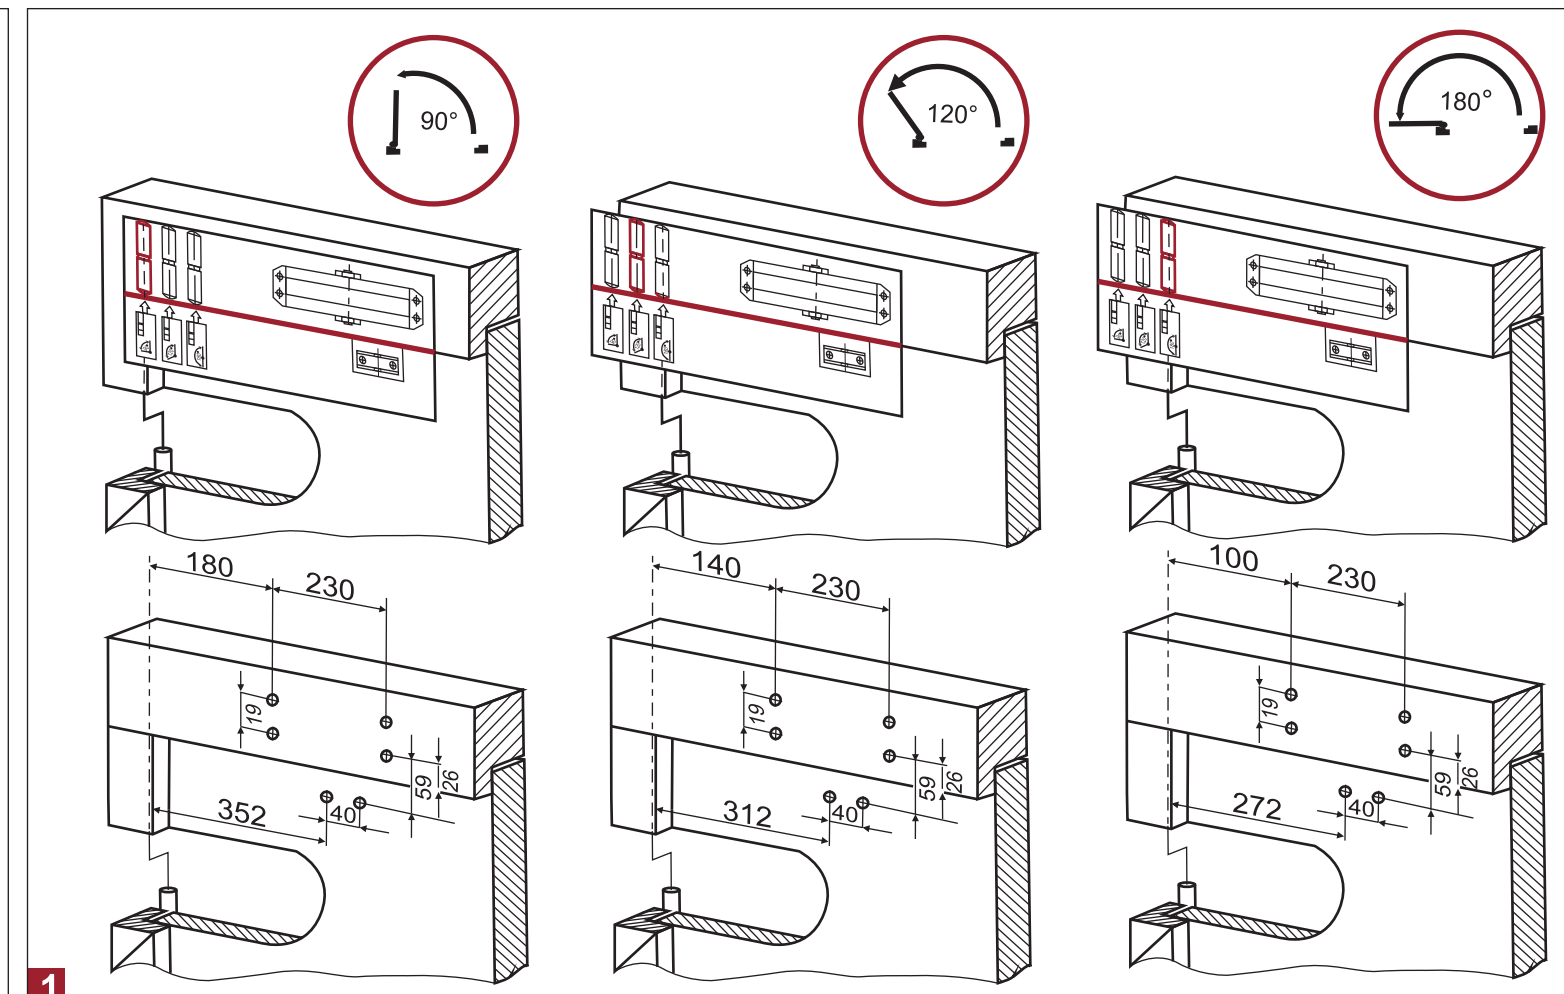

ГАРАНТИЯ

- Гарантийные обязательства производителя обеспечиваются в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей»;
- Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течение семи лет со дня продажи, при соблюдении условий установки, эксплуатации, транспортировки и ухода;
- При обнаружении дефектов производственного характера изделие вместе с гарантийным талоном необходимо предъявить по месту покупки, для обмена, либо ремонта;
- Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию, если поломка произошла по вине Покупателя (несоблюдение условий установки и эксплуатации, а также при наличии следов самостоятельной починки, либо повреждений изделия, вскрытия, деформации, рассверливания, сварки и других видов воздействия, в результате которых изделие потеряло товарный вид, или произошла его поломка).

Хранить в сухом месте.

Уход. Не использовать для чистки абразивные вещества и растворители. Загрязненную поверхность необходимо протирать сухой мягкой тканью. Не требует обязательной сертификации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Продано _____

