

Инструкция по безопасности

Благодарим вас за покупку этой камеры для системы охранного телевидения с высоким разрешением (HD-SDI)! Для полного понимания работы камеры рекомендуем внимательно прочитать данную инструкцию.

1. Эксплуатационные требования

- 1.1 Перед использованием камеры внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните ее для последующего использования.
- 1.2 Установку должна проводить специализированная служба согласно указаниям производителя. Разбирать камеру без разрешения производителя запрещается.
- 1.3 Чтобы не повредить матрицу, не направляйте камеру на интенсивный источник света на протяжении длительного времени.
- 1.4 Запрещается касаться матрицы. Если камера не используется, закройте ее защитной крышкой от пыли.
- 1.5 Для очистки камеры используйте сухую мягкую ткань. Если загрязнения трудно очищаются, используйте специальное чистящее средство на водной основе и вытрите насухо.
- 1.6 Запрещается устанавливать камеру около вентиляционных отверстий; в противном случае на линзе камеры образовывается конденсат, ухудшающий изображение.
- 1.7 При открытии, установке, очистке камеры убедитесь, что все источники питания выключены.
- 1.8 Транспортировку, использование и хранение камеры необходимо осуществлять при допустимых значениях температуры и влажности.
- 1.9 При поломке камеры, например, при повреждении провода питания или штекера, или при попадании внутрь камеры брызг жидкости или чужеродного вещества, которые стали причиной неисправности, рекомендуем связаться с производителем или центром технической поддержки (если неполадки возникли по причине изменения или проведения техобслуживания камеры без разрешения на то производителя, всю ответственность за них несете вы).

2. Примечание

- 2.1 Все фотографии приведены здесь только в качестве примера. Характеристики относятся к реальному изделию.
- 2.2 В данную инструкцию могут вноситься изменения без последующего уведомления.
- 2.3 Чтобы получить самые последние инструкции и дополнительные спецификации, обратитесь в службу по работе с клиентами.
- 2.4 Мы прилагаем все усилия, чтобы эта инструкция была полной и точной, но в некоторых данных могут встречаться отклонения.

1

Особенности

- ACCE (улучшение яркости и контрастности)
- Выбор видеостандарта (NTSC/PAL)

Характеристики

Матрица	1/3" Panasonic CMOS (MN34041PL)
Сканирование	Прогрессивная развертка
Соотношение «сигнал-шум»	Более 50 дБ (APV выкл.)
Режим выходного видеосигнала	1080P(1920 X 1080)
Уровень выходного видеосигнала	HD-SDI /1.0 Vp-p (75 Ом, составной)
Объектив	Board Lens 3.6mm/F2.0
Минимальная чувствительность	1.0 люкс (цвет), 0.5 люкс (ч-б)
ИК-подсветка	30M(Φ 5X36PCS LED)
OSD-меню	Встроенное
Электронный затвор	АВТОМАТИЧЕСКИЙ/РУЧНОЙ (1/50~1/60 000 с)
APV (автоматическая регулировка усиления)	шаг 0-20
WDR/BLC	WDR (увеличение динамического диапазона) / BLC (компенсация задней подсветки) / HLC («цвет, яркость, насыщение») / BЫКЛ
Цифровое увеличение	Вкл/выкл (1.0x-8.0x)
Эффекты	Переверот/отражение/увеличение
Напряжение/сила тока	DC 12 В + 10% / 500 мА
Рабочая температура	-30°~+50°С
Размеры (мм)	177(Д) x 76(Ш) x 74(Диам.)mm
Вес (г)	700 г

HD CCTV FALCON EYE



HD-SDI КАМЕРА FE-i1080/30M РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Эта камера специально разработана для систем безопасности. В ней применяется новейшая матрица CMOS на 2,1 Мегапикселя. Эта HD-камера с высоким разрешением в новом исполнении использует питание DC 12 В и поддерживает индивидуальную настройку выходных параметров.

Комплект поставки

№	Наименование	Модель	Количество
1	Камера	FE-i1080/30M	1
2	Шурупы	—	3+1
3	Штекеры	—	3

2

Разъемы



Аналоговое видео




HD-SDI видео



Питание

Подключение

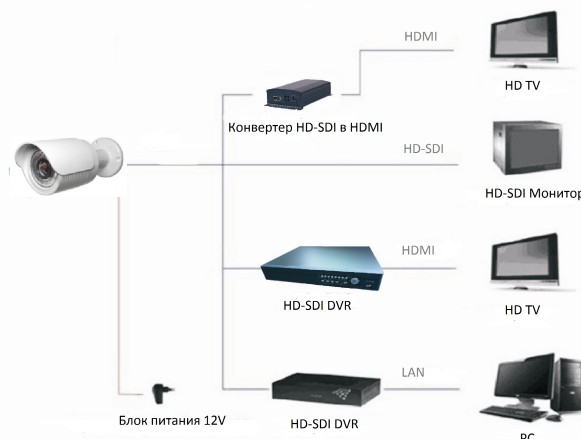

Меню функций

Выход				
Экспозиция	■ Яркость ■ АРУ	■ Контрастность ■ Линза	■ Цветность ■ Затвор	■ Гамма
AWB (автоматическое слежение за балансом белого)	■ Автоматически	■ AUTOext	■ Принудительный	■ Ручной
WDR/BLC	■ HLC	■ BLC	■ WDR	■ ВЫКЛ
3D DNR (Шумоподавление при слабом освещении)	■ Низкое	■ Среднее	■ Высокое	
Изображение	■ Отражение ■ ослабление внешних помех	■ Переворот ■ Конфиденциальность	■ Увеличение ■ Движение	■ D-WDR (расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой видеосигнала) ■ Возврат
Система	■ Протокол ■ Скорость передачи кадров	■ Диапазон изображения ■ Полный видеосигнал (CVBS)	■ Режим вывода ■ Сброс	■ Цветовое пространство ■ Возврат
Выход				

Как пользоваться камерой

ЭКСПОЗИЦИЯ

- **ЯРКОСТЬ**: настройте яркость изображения
- **КОНТРАСТНОСТЬ**: настройте контрастность изображения
- **ЦВЕТНОСТЬ**: настройте цвет
- **ЦВЕТОВАЯ ГАММА**: отрегулируйте настройку управления цветовой гаммой
- **АРУ** (автоматическая регулировка усиления): можно установить низкий, средний и высокий уровень регулировки. Чем выше уровень цветовой гаммы, тем ярче экран, но и больше шумов.
- **ЛИНЗА**: нормальная/восстановить резкость
- **ЗАТВОР**: РУЧНОЙ/АВТОМАТИЧЕСКИЙ
РУЧНОЙ: 1/25-1/60000
АВТОМАТИЧЕСКИЙ: выбор режима контроля скорости автоматического срабатывания затвора. Скорость затвора контролируется автоматически.
DSS: цифровой замедленный затвор

5

ВЫХОД

- **ВЫХОД**: Нажмите кнопку ENTER (ввод) в меню ВЫХОД, чтобы сохранить текущие настройки и выйти в меню ГЛАВНЫХ НАСТРОЕК.

AWB (автоматическое слежение за балансом белого)

- **АВТОМАТИЧЕСКИ**: Автоматическая регулировка баланса белого
- **ВРУЧНУЮ**: ручная регулировка баланса белого

WDR/BLC (увеличение динамического диапазона, компенсация задней подсветки)

- *HLC: компенсация цвета
- *BLC: компенсация задней подсветки, установка зоны контроля (размер и положение)
- *WDR: Особо светлые и темные части изображения просматриваются очень четко.

3D-DNR (Шумоподавление при слабом освещении)

- *Эта функция уменьшает фоновый шум в среде с низкой освещенностью.

ИЗОБРАЖЕНИЕ

- **ЗЕРКАЛИРОВАНИЕ**: направление изображения можно изменить на горизонтальное
- **ПЕРЕВОРОТ**: направление изображения изображение можно изменить на вертикальное
- **Увеличение**: 1,0X-8,0X
- **D-WDR**: расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой видеосигнала.
- **ЗАТЕНЕНИЕ**: Затенение линзы
- **КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**: скрыть зону, которую вы хотите скрыть на экране
- **ДВИЖЕНИЕ**: ВКЛ./ВЫКЛ.

СИСТЕМА

- **ПРОТОКОЛ**: RS485 адрес/скорость в бодах/настройки протокола
- **ИЗОБРАЖЕНИЕ**: ЭЛТ-монитор и ЖК-монитор
- **РЕЖИМ ВЫВОДА ИЗОБРАЖЕНИЯ**: выбор 1080p/720p.
- **ЦВЕТОВОЕ ПРОСТРАНСТВО**: выбор HD-CbCr/YUV/SD-CbCr.
- **СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ КАДРОВ**: выбор 25/30/50/60FPS
- **Полный видеосигнал (CVBS)**: выбор NTSC/PAL.
- **СБРОС**: сбросить настройки камеры к заводским

6

FALCON EYE

Гарантийный талон

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ФИРМОЙ-ПРОДАВЦОМ

ИЗДЕЛИЕ: _____

МОДЕЛЬ: _____

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: _____

ДАТА ПРОДАЖИ: _____

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ: _____

АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА: _____

С условиями гарантии ознакомлен

Подпись покупателя _____

* Гарантийный срок на товар составляет 1 год с даты покупки

Печать организации

Авторизованный сервисный центр компании Falcon Eye
г. Москва, ул. Тюменский проезд, д. 5, стр. 1. Тел.: +7(495) 632 01 02

KODOS

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

www.kodos.ru

7

8