



Извещатель пожарный ручной ИПР 535-Exd «МОРОЗ»
1Ex db IIC T6...T5 Gb X/Ex tb IIC T85°C...T100°C Db X, Ex ia IIC T85°C...T100°C Da X
 Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.HB77. В.00480/23 с 16.06.2023 по 15.06.2028г.
 Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.HA65. В.01853/23 с 14.07.2023г. по 13.07.2028г.
 Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU. PA01. В.32335/23 с 23.01.2023г. по 22.01.2028г.
ПАСПОРТ АТФЕ.425211.001ПС (Руководство по эксплуатации)

1. Назначение

1.1. Извещатели пожарные ручные ИПР535-Exd-A «МОРОЗ», ИПР535-Exd-B «МОРОЗ» (в дальнейшем извещатель) предназначены для ручного включения сигнала тревоги на приемно-контрольном приборе (далее ППКП), в помещениях зданий и сооружений различного назначения.

1.2. Корпус извещателя выполнен из алюминиевого сплава, соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ЕАЭС 043/2017, ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ТС 012/2011, ГОСТ Р 53325-2012, ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017), ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011), ГОСТ IEC 60079-1:2013, ГОСТ IEC 60079-31:2013 и имеет маркировку взрывозащиты **1Ex db IIC T6...T5 Gb X/Ex tb IIC T85°C...T100°C Db X, Ex ia IIC T85°C...T100°C Da X** по ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017).

1.3. Извещатель рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающей среды от минус 60 °С до плюс 95°С. Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150, степень защиты IP66 по ГОСТ 14254.

2. Описание работы извещателя

2.1. Извещатель (класс А) приводится в действие удалением чеки, извещатель (класс В) активируется в два действия: 1.-удалением пружинного шплинта (защитного элемента), 2. удалением чеки. Не более чем через 4 секунды извещатель перейдет в режим тревоги с постоянным свечением красного индикаторного светодиода и передаст сигнал тревоги на ППКП. Возврат извещателя в исходное состояние (дежурный режим) осуществляется установкой чеки-застежки на штатное место с помощью спец. инструмента и сбрасыванием сигнала тревоги на ППКП. Индикация дежурного режима осуществляется промаргиванием светодиода.

2.2. При переходе извещателя в режим тревоги увеличивается его потребление тока от шлейфа ПКП, где происходит регистрация сигнала тревоги, сопровождающаяся звуковой, световой или символьной индикацией в зависимости от типа используемого ППКП

2.3. Извещатель питается от шлейфа ППКП.

2.4 По заказу потребителя извещатель может быть дополнительно оборудован сухим переключающим **контактом геркона*** с выходом на отдельный клеммник XS2.

2.5 Габаритные размеры извещателя показаны на рис.2.

2.6. Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

Таблица типов кабельных вводов Ex MKBM

Тип кабельного ввода Ex MKBM	Условное обозначение	Проходной диам. кабеля, мм
Открытая прокладка кабеля	Ex MKBM M20K	4-14
Труба с резьбой G1/2	Ex MKBM M20T1/2	4-14
Труба с резьбой G3/4	Ex MKBM M20T3/4	4-14
Металлорукав РЗЦ 10мм	Ex MKBM M20KM10	4-10
Металлорукав РЗЦ 12мм	Ex MKBM M20KM12	4-12
Металлорукав РЗЦ 15мм	Ex MKBM M20KM15	4-14
Металлорукав РЗЦ 18мм	Ex MKBM M20KM18	4-14
Бронированный кабель	Ex MKBM M20B	4-14

Тип кабельного ввода Ex MKBM	Условное обозначение	Проходной диам. кабеля, мм
Открытая прокладка кабеля	Ex MKBM M25K	6-18
Труба с резьбой G3/4	Ex MKBM M25T3/4	6-18
Металлорукав РЗЦ 8мм	Ex MKBM M25KM8	6-8
Металлорукав РЗЦ 10мм	Ex MKBM M25KM10	6-10
Металлорукав РЗЦ 12мм	Ex MKBM M25KM12	6-12
Металлорукав РЗЦ 15мм	Ex MKBM M25KM15	6-15
Металлорукав РЗЦ 18мм	Ex MKBM M25KM18	6-18
Металлорукав РЗЦ 20мм	Ex MKBM M25KM20	6-18
Бронированный кабель	Ex MKBM M25B	6-18

Таблица типов кабельных вводов MKB

Тип кабельного ввода MKB	Условное обозначение	Проходной диам. кабеля, мм
Открытая прокладка кабеля	MKB M20K	6-12
Труба с резьбой G1/2	MKB M20T1/2	6-12, 10-12
Труба с резьбой G3/4	MKB M20T3/4	6-12, 10-12
Металлорукав РЗЦ 10мм	MKB M20KM10	6-8
Металлорукав РЗЦ 12мм	MKB M20KM12	6-10
Металлорукав РЗЦ 15мм	MKB M20KM15	6-12
Бронированный кабель	MKB M20B	6-10, 10-12
Бронированный кабель с двойным уплотнением	MKB M20B2	6-10, 10-12

Тип кабельного ввода MKB	Условное обозначение	Проходной диам. кабеля, мм
Открытая прокладка кабеля	MKB M20K	10-16
Труба с резьбой G1/2	MKB M25T3/4	10-16

Металлорукав РЗЦ 20мм	МКВ М25КМ15	6-12
Металлорукав РЗЦ 20мм	МКВ М25КМ20	10-16
Бронированный кабель	МКВ М25В	10-12,5, 12,5-16
Бронированный кабель с двойным уплотнением	МКВ М25В2	10-12,5, 12,5-16

3. Основные технические характеристики извещателя.

3.1 Максимальные входные искробезопасные параметры:

U_i , 30В; I_i 100мА P_i 1Вт L_i 10 мкГн; C_i 50 пф

3.2 Напряжение питания - 9-30 В; в дежурном режиме индикатор промаргивает в интервале 5-7сек., в режиме пожар индикатор горит постоянно

3.3 Средний потребляемый ток в дежурном режиме не более 50 мкА;

3.4 Ток потребления в режиме «Пожар»: 10 ± 2 мА (при 9В), не более 20 ± 2 мА (при 30В);

3.5 Температура окружающей среды: $-60^\circ\text{C} \dots +70^\circ\text{C}$ (Т6); $-60^\circ\text{C} \dots +95^\circ\text{C}$ (Т5)

3.6 Максимально допустимая относительная влажность окружающей среды – 98%;

3.7 * коммутируемые параметры дополнительного геркона:

мощность 1,5 Вт; напряжение 30В, ток 0,2А.

3.8 Габаритные размеры – Рис.2; масса извещателя – не более 2.1 кг;

3.9 Степень защиты корпуса: IP66 по ГОСТ 14254-2015

3.10 Извещатель не содержит драгоценных металлов (п.1.2 ГОСТ 2.608-78).

3.11 Маркировка взрывозащиты **1Ex db IIC T6...T5 Gb X/ Ex tb IIC T85°C...T100°C Db X,**

Ex ia IIC T85°C...T100°C Da X по ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017). Знак X следующий за маркировкой взрывозащиты означает, что извещатели ИПР 535- Exd «МОРОЗ» должны применяться с кабельными вводами и Ex-заглушками завода-изготовителя или другими кабельными вводами и заглушками, соответствующими требованиям ТР ТС 012/2011, имеющими действующий сертификат соответствия, обеспечивающими вид и уровень взрывозащиты, а так же степень защиты оболочки, соответствующие ИПР 535-Exd «МОРОЗ». Материал уплотнительных колец должен быть рассчитан на работу при температуре окружающей среды, соответствующей условиям эксплуатации извещателя.

Кабельные вводы позволяют ввести: - кабели круглого сечения – К,

- для прокладки в трубе Т1/2, Т3/4; - бронированный кабеля В, - кабель в металлорукаве КМ

3.11 Класс по степени защиты от поражения электрическим током – III по ГОСТ 12.2.007.0.

3.12. Средний срок службы извещателя не менее 10лет.

3.13 Извещатель не содержит драгоценных металлов (п.1.2 ГОСТ 2.608-78)

3.14 Производитель рекомендует применение извещателя совместно с защитным козырьком и стойкой.

4. Требования к комплектности.

Комплект поставки извещателя должен соответствовать перечню, указанному в таблице.

Наименование	Кол-во	Примечание
Извещатель пожарный ИПР 535-Exd «МОРОЗ»	1	
Паспорт – руководство по эксплуатации	1	
Упаковка	1	
Специальный инструмент	2	
Кабельные вводы Ex МКВМ, МКВ, Ex-заглушки ВЗ (по заказу)		

5.Монтаж извещателя

5.1 Установить основание в месте установки извещателя и произведите разметку и подготовку отверстий для крепления. Закрепите основание извещателя на стене.


5.2 Ослабить стопорный винт, отвернуть крышку с чекой-застежкой. Подключите провода шлейфа через герметичные кабельные вводы к клеммам на плате извещателя согласно схеме приведенной на Рис.1
Завернуть крышку с чекой-застежкой до упора. Застопорить стопорным винтом

5.3 По завершении монтажа убедиться, что крышка притянута к основанию и застопорена винтом, кабельные вводы установлены и зафиксированы в основании корпуса, вводной кабель зафиксирован уплотнителем ввода.

5.4 Проверьте работоспособность извещателя совместно с приемно-контрольным прибором. После проверки работы извещателя необходимо вернуть чеку-защелку в исходное положение с помощью специального инструмента, (входящего в комплект) и сбросить сигнал тревоги на ПКП.

6. Обеспечение взрывозащищённости

6.1 Взрывозащищённость извещателя обеспечивается выполнением конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) и видами взрывозащиты:

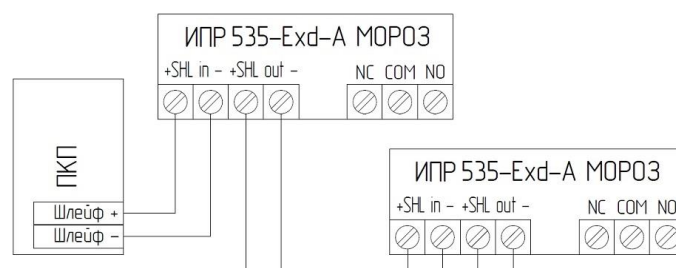

ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011), видом взрывозащиты «защита от воспламенения пыли оболочками «t» по ГОСТ IEC 60079-31:2013.

Взрывозащита вида искробезопасная цепь «i» обеспечивается следующими средствами.

6.2 Извещатели с видом взрывозащиты цепь «i» предназначены для работы с источником питания и регистрирующей аппаратурой, имеющими искробезопасные электрические цепи по ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) и искробезопасные параметры (уровень искробезопасной электрической цепи и подгруппу электрооборудования) соответствующие условиям применения извещателя во взрывоопасной зоне.

6.3 Электрическая нагрузка элементов, обеспечивающих искрозащиту, не превышает 2/3 номинальных значений тока, напряжения и мощности.

6.4 Электрические зазоры, пути утечки и электрическая прочность изоляции соответствует требованиям ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011). Максимальная температура нагрева поверхности извещателя в установленных условиях эксплуатации не превышает допустимых значений ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017).

Взрывозащита вида взрывонепроницаемая оболочка «d» обеспечивается следующими средствами.

6.5 Электрические элементы извещатели заключены во взрывонепроницаемую оболочку, выдерживающую давление внутреннего взрыва и исключающую его передачу в окружающую взрывоопасную среду.

6.6 Взрывоустойчивость и взрывонепроницаемость оболочки соответствует требованиям для электрооборудования подгруппы ПС по ГОСТ IEC 60079-1-2013. Оболочка испытывается на взрывоустойчивость при изготовлении в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 60079-1-2013.

6.7 Параметры взрывонепроницаемых соединений оболочки соответствуют требованиям по ГОСТ IEC 60079-1-2013 для электрооборудования группы II.

6.8 Извещатели комплектуются кабельными вводами, обеспечивающими постоянное и прочное уплотнение кабеля в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 60079-1-2013.

6.9 Извещатели видом взрывозащиты «защита от воспламенения пыли оболочками «t» соответствуют требованиям ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) и ГОСТ IEC 60079-31:2013.

6.10 Уплотнения и соединения элементов конструкции корпуса извещателя обеспечивают степень защиты IP66 по ГОСТ 14254-2015.

6.11 Механическая прочность корпуса извещателя соответствует требованиям ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) с высокой степенью опасности механических повреждений.

6.12 Характеристики конструкционных материалов обеспечивают электростатическую искробезопасность по ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017). Фрикционная искробезопасность обеспечивается особыми условиями применения.

7. Обеспечение взрывозащищённости при монтаже

7.1 Извещатель относится к взрывозащищённому электрооборудованию групп II, III и предназначены для применения во взрывоопасных зонах в соответствии с маркировкой взрывозащиты, требованиями ТР ТС 012/2011, ГОСТ IEC 60079-14-2013, других нормативных документов.

7.2 Возможные взрывоопасные зоны применения, категории взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011), ГОСТ IEC 60079-10-2-2011) ГОСТ IEC 60079-14-2013) других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных газовых и пылевых средах.

7.3 Выбор подводимого кабеля необходимо производить в соответствии с температурными классами и температурой эксплуатации ИПР 535- Exd «МОРОЗ». Подвод кабеля к коробке производить в соответствии с п.16.6 ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017).

7.4 Извещатели ИПР 535- Exd «МОРОЗ» должны применяться с сертифицированными кабельными вводами, которые не нарушают вид и уровень взрывозащиты и степень защиты оболочки извещателей. Материал уплотнительных колец должен быть рассчитан на работу при температуре окружающей среды, соответствующей условиям эксплуатации.

7.5 Подключаемые к ИПР 535- Exd «МОРОЗ», с видом взрывозащиты искробезопасная электрическая цепь «i» внешние электротехнические устройства должны иметь искробезопасные электрические цепи по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) и искробезопасные параметры (уровень искробезопасной электрической цепи и подгруппу электрооборудования), соответствующие условиям применения коробок во взрывоопасной зоне.

7.6 Для исключения появления на поверхности извещателя электростатических зарядов чистка поверхности допускается только влажной тканью.

7.7 При установке ИПР 535- Exd «МОРОЗ» необходимо оберегать их от механических ударов с целью исключения образования фрикционных искр.

7.8 На корпусе извещателя имеется маркировка взрывозащиты.

7. Техническое обслуживание.

