СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ “ЮПИТЕР”
ПРИЕМНЫЙ КОМПЛЕКТ

Инструкция

по установке АРМ Юпитер-КРОС на ОС Astra Linux SE Смоленск

(ред 1.3)

ООО “Элеста”
2021

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Оглавление

Установка GosJava 3

Установка АРМ Юпитер-КРОС 4

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Установка GocJava

1. Запустить терминал Fly. Для этого нажать на звездочку в левом нижнем углу экрана, выбрать меню Системные, затем Терминал Fly.
2. Требуется подключить репозиторий smolensk из iso образа.
   a. Необходимо загрузить на флэш-карту образ диска Astra Linux Смоленск в формате .iso и подключить флэш-карту к компьютеру.
   b. Выполнить в терминале команду:
   `sudo mount /dev/sdb1 /mnt`
   c. Далее выполнить команду:
   `sudo mount -o loop /mnt/AstraSmolenskAmd64.iso /media/cdrom`

   При успешном выполнении команды в терминале должно появиться следующее сообщение:


```
mount: /dev/loop0 is write-protected, mounting read-only
```

3. Добавить необходимые репозитории. Для этого выполнить команду:
   `sudo nano /etc/apt/sources.list`
4. Добавить следующие строки в sources.list:
   `deb file:///usr/local/GosJavaJFX-2019.4-se16-com/ gosjava main contrib non-free`
   Сохранить **Ctrl + O**
   Нажать **Enter**
   Выйти **Ctrl + X**
5. Выполнить команду:
   `sudo apt-cdrom -m add`
6. Выполнить команду:
   `sudo apt update`
7. Перейти в папку командой:
   `cd /usr/local/`
8. Скачать архив GocJava, выполнив команду:
   `sudo wget https://jupiter8.ru/java/GosJavaJFX-2019.4-se16-com.tar.gz`
9. Извлечь из архива файлы командой:
   `sudo tar -xvf ./GosJavaJFX-2019.4-se16-com.tar.gz`
10. Подписать дистрибутив GocJava, выполнив команду:
    `wget -qO - http://packages.lab50.net/lab50.asc | sudo apt-key add -`
11. Выполнить команду:
    `sudo apt update`
12. Установить GocJava, выполнив команду:
    `sudo apt install gosjava-8-jre -y`
13. Установить JFX, выполнив команду:
    `sudo apt install openjfx8 -y`
14. Проверить версию java выполнив команду:
    `java -version`
    Команда должна выдать сведения о том, что установлена версия 1.8.0_222

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru


Установка АРМ Юпитер-КРОС

1. Перейти в папку:
   `cd ~/`
2. Скачать zip архив с АРМ, выполнив команду в терминале:
   `wget https://jupiter8.ru/arm/ArmJupiterKros2.4.zip`
3. Извлечь zip архив
   `unzip ./ArmJupiterKros2.4.zip -d ./ARM`
4. Перейти в папку с АРМ
   `cd ~/ARM`
5. Сделать исполняемым arm-sk.sh
   `chmod +x ./arm-sk.sh`
6. Запустить АРМ
   `./arm-sk.sh`
7. В открывшемся окне нажать настройки

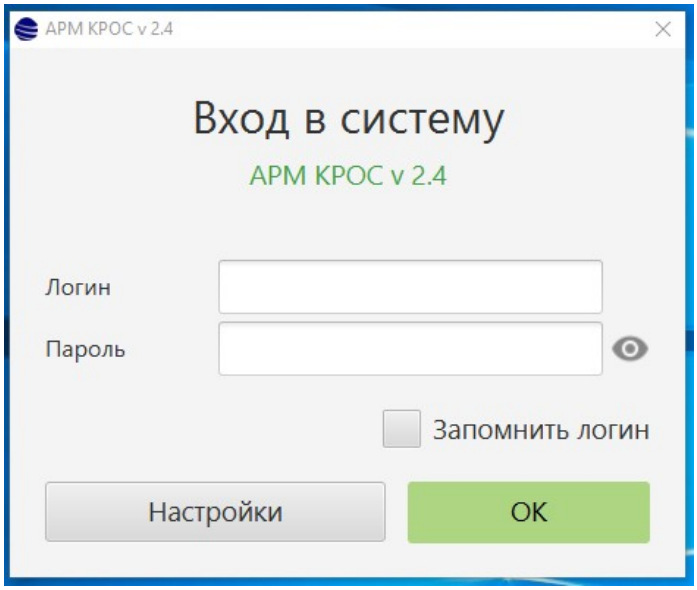

8. Ввести IP или DNS сервера Юпитер-КРОС. Если АРМ и Сервер Юпитер-КРОС находятся на одном компьютере, можно ввести адрес localhost.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

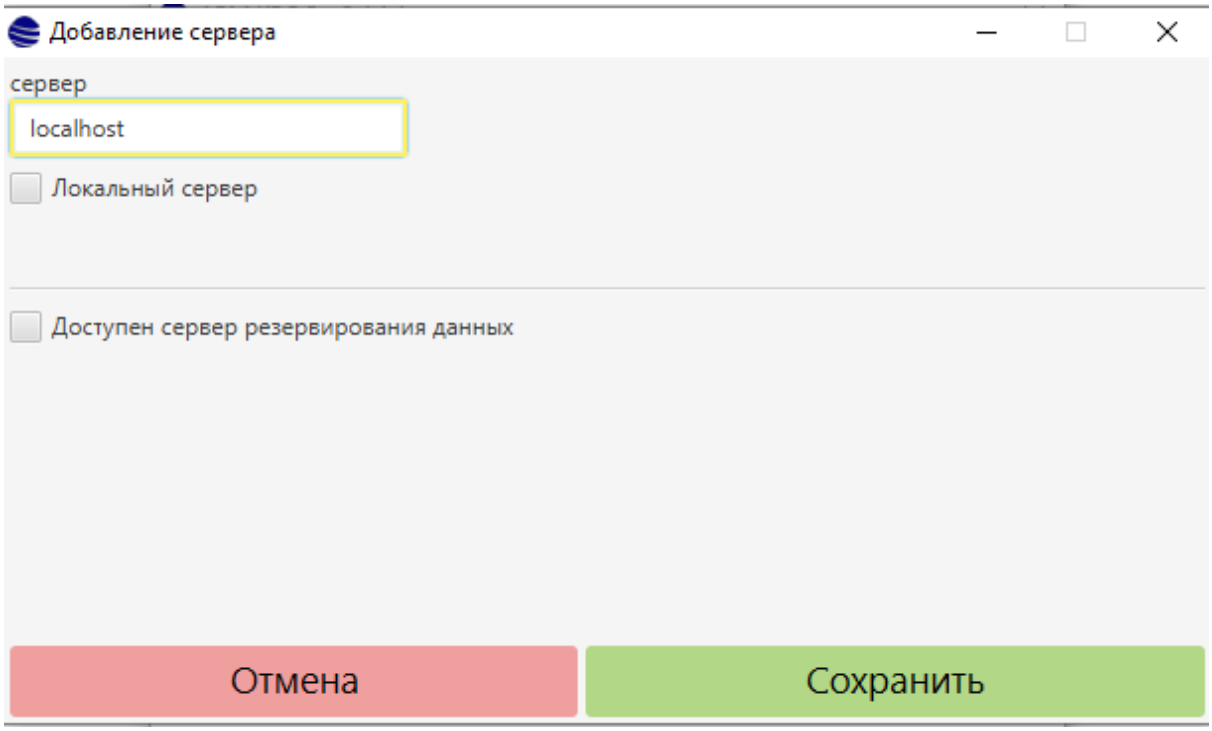

9. Нажать Сохранить.
10. Ввести логин/пароль (по умолчанию admin/admin) и нажать ОК.
11. Если после загрузки появилось основное рабочее окно программы, то можно считать АРМ Юпитер – КРОС готовым к работе.

При необходимости можно создать ярлык на рабочем столе для быстрого запуска АРМ. Для этого необходимо:

1. На рабочем столе вызвать контекстное меню кликом правой кнопкой мыши.
2. Выбрать пункт “Создать”.
3. Нажать “Создать ярлык”.
4. В открывшемся окне заполнить следующие поля:
    1. Название латинскими символами
    2. Название на русском
    3. Выбрать значок для ярлыка
    4. Команда `/bin/bash ./arm-sk.sh`
    5. Путь `~/arm/` (путь до директории АРМа)
    6. Нажать “Да”

После выполнения всех действий на рабочем столе появится ярлык для запуска АРМ.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru