

2. Установить аккумуляторные батареи на кронштейн (см. рис.1) и подключить их проводами соединительными к контактам +V и -V блока бесперебойного питания UPS 155W/48V, соблюдая полярность. Соединить аккумуляторы перемычками.

3. Подать трехпроводным кабелем напряжение питания 220 В AC на соответствующие контакты блока питания, при этом фазный провод (L) соединить с контактом L, нулевой провод (N) с контактом N, а провод заземления соединить с контактом PE.

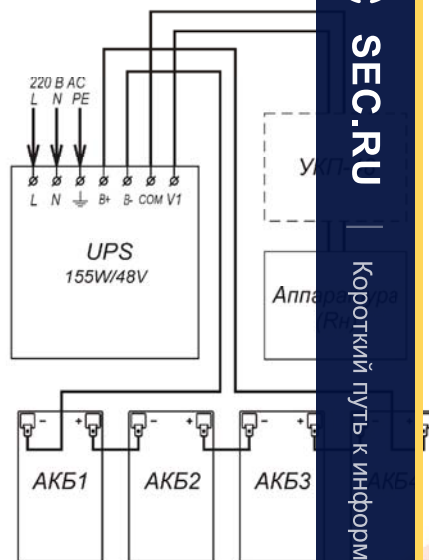


Рис.2 Схема электрическая принципиальная

Вариант исполнения

1	Комплект бесперебойного питания КБП-48/150 (2,2А·ч)	
2	Комплект бесперебойного питания КБП-48/150 (7,2А·ч)	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям указанным в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – **36 месяцев** со дня продажи изделия производителем или авторизованной торговой организацией. При отсутствии отметки о дате продажи в паспорте, гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия. Гарантийный срок хранения – **24 месяца** со дня выпуска изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие – изготовитель

Номер _____ Комплект модификации _____
 Дата выпуска _____ Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____
 Дата продажи _____ Отметка торгующей организации _____

Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр.Обуховской Обороны 86, литера К, ООО «Тахион»
 Тел: (812) 327-1201, 8-800-222-44-62, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru

Е-mail: info@tahion.spb.ru



Комплект бесперебойного питания



ПАСПОРТ

КБП-48/150 (2,2А·ч) ИМПФ.436237.005 ПС

КБП-48/150 (7,2А·ч) ИМПФ.436237.005-01 ПС



Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр.Обуховской Обороны 86, литера К, ООО «Тахион»
 Тел: (812) 327-1201, 8-800-222-44-62, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru

Е-mail: info@tahion.spb.ru

Назначение:

Комплекты бесперебойного питания КБП-48/150 (2,2 А·ч) и КБП-48/150 (7,2 А·ч) (далее изделия) предназначены для обеспечения бесперебойного питания коммутаторов Ethernet PoE/PoE+ или других электронных устройств постоянным напряжением 48÷55В и установки в термошкафы.

Изделия имеют несколько видов защит: от перегрузки, короткого замыкания, переплюсовки, глубокого разряда АКБ.

Изделия выпускаются по техническим условиям ТУ 26.30.50.077-31006686-2017.

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделия соответствуют классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Общие указания:

Проверьте комплектность поставки и наличие штампов подтверждающей организации в настоящем паспорте.

Комплект поставки:

1. Блок бесперебойного питания UPS 155W/48V	1 шт.
2. Din-рейка 35x7,5 L=150 мм	1 шт.
3. Концевой стопор	3 шт.
4. Кронштейн для установки АКБ	1 шт.
5. Провода соединительные	2 шт.
6. Перемычка	3 шт.
7. Саморез 4,2x9,5	6 шт.
8. Паспорт	1 шт.
9. Упаковочная тара	1 шт.

Приобретается по отдельной заявке:

10. Устройство компенсации временного прерывания УКТ-48	1 шт.
11. Аккумуляторная батарея (АКБ)	4 шт.

Основные технические характеристики:

1. Напряжение питания	94÷264 В AC, 47÷63 Гц
2. Выходное напряжение	48÷55 В DC*
3. Напряжение отсечки АКБ от нагрузки	37÷41 В DC
4. Максимальный ток нагрузки (при 48 В DC)	2,7 А
5. Ток заряда батареи	0,2 А
6. Тип АКБ	герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, напряжением 12 В
7. Ёмкость АКБ	не более 9 А/ч
8. Время прерывания при переключении на резервное питание	5÷15 мс
9. Диапазон рабочих температур	- 10°C ÷ +60°C
10. Средняя наработка на отказ, не менее	70 000 ч
11. Средний срок службы, не менее	8 лет
12. Габаритные размеры	см. рис.1
13. Вес с упаковкой, не более	1,7 кг

* Заводская установка 48В.

** Время прерывания при переключении на резервное питание может быть равным 0 при использовании устройства компенсации временного прерывания УКТ-48 производства «Тахион».

Описание работы изделия:

Устройство изделия приведено на рис.1, схема подключения на рис.2.

При наличии напряжения в электрической сети и, соответственно, наличии напряжения на источнике питания 48-55В, напряжение поступает для питания аппаратуры, одновременно заряжаются (подзаряжаются) аккумуляторные батареи (АКБ). При этом на блоке бесперебойного питания UPS 155W/48V светится зеленый индикатор.

При пропадании напряжения в электрической сети изделие автоматически переключает питание аппаратуры от АКБ.

При питании аппаратуры от АКБ, АКБ постепенно разряжаются. При разряде АКБ до 37÷41 В с целью предотвращения глубокого разряда АКБ, изделие отключает питание аппаратуры.

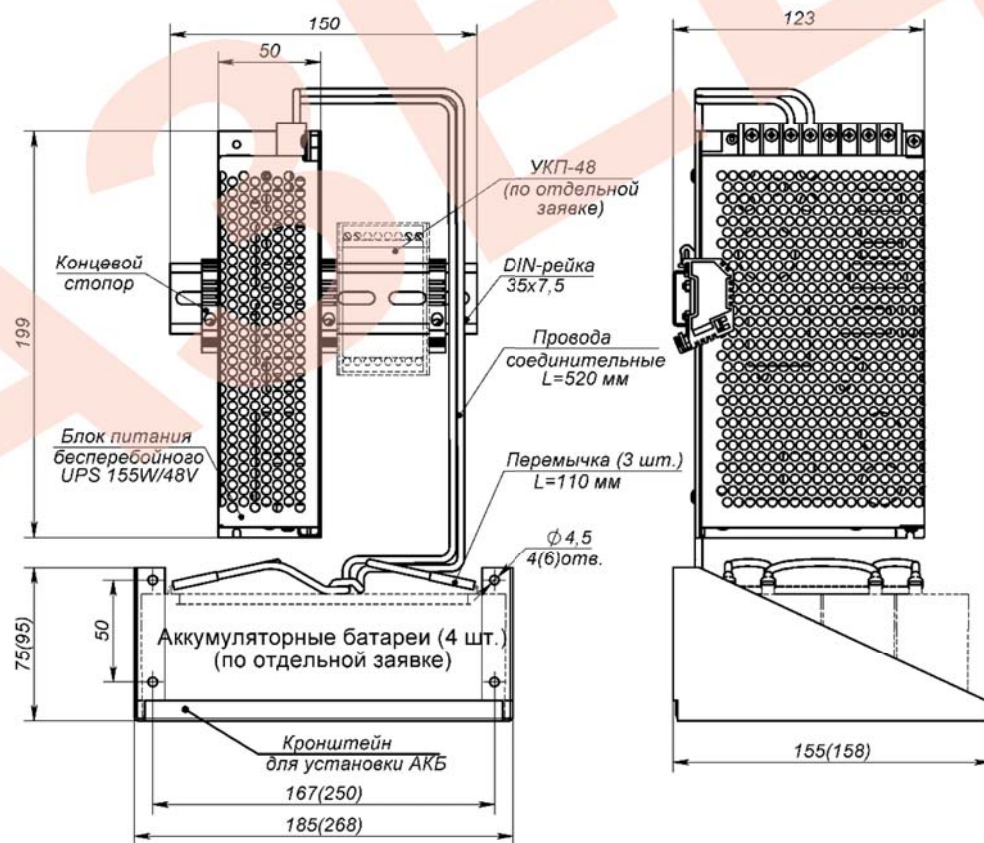


Рис.1 Устройство, габаритные и установочные размеры
(В скобках даны размеры на кронштейн для 4-х АКБ 7,2А·ч)

Подключение изделий:

Подключение цепей изделий производится в соответствии со схемой электрической принципиальной (рис.2). Для подключения необходимо:

1. Закрепить DIN-рейку и кронштейн для установки АКБ саморезами из комплекта поставки.