


КУПОЛЬНАЯ IP-ВИДЕОКАМЕРА

Подключение через программное обеспечение CMS

Дистрибутив программного обеспечения CMS можно скачать с сайта: <https://ps-link.ru>

1. Установите ПО CMS на ПК, следуя подсказкам мастера установки.
2. Запустите ПО.
3. Авторизуйтесь в системе. По умолчанию пароль для пользователя «super» не задан (поле «пароль» оставляете пустым).
4. После запуска программы для добавления устройства необходимо выбрать пункт меню «Система», а далее чуть выше «Диспетчер устройств».
5. В диспетчере устройств для начала добавьте зону (директорию) которой будет принадлежать устройство (например, проходная).
6. Далее в созданную зону можно добавить устройство.
7. В появившемся окне можно воспользоваться автоматическим поиском, нажав кнопку **Поиск**.
8. Если все подключено верно, то в результатах поиска можно будет увидеть новое устройство.
9. Для добавления его в систему выделите нужное устройство и нажмите кнопку **Добавить**.
10. Для изменения сетевых параметров можно воспользоваться кнопкой **Изменить**.
11. После успешного добавления устройство появится в списке слева.
12. Для воспроизведения изображения перетащите добавленное устройство из списка в область «Мониторинг».

The image shows two windows from the CMS software. The top window is titled 'Вход' (Login) and has fields for 'Имя пользователя' (Username) with 'super' entered and 'Пароль' (Password). Below are checkboxes for 'Запомнить' (Remember) and 'Автовыход' (Auto-logout), and 'Вход' (Login) and 'Отмена' (Cancel) buttons. The bottom window is titled 'Зона' (Zone) and has fields for 'Зона' (Zone) with 'Проходная' (Access) entered and 'Верхняя зона' (Upper zone). It also has 'ОК' and 'Отмена' (Cancel) buttons.

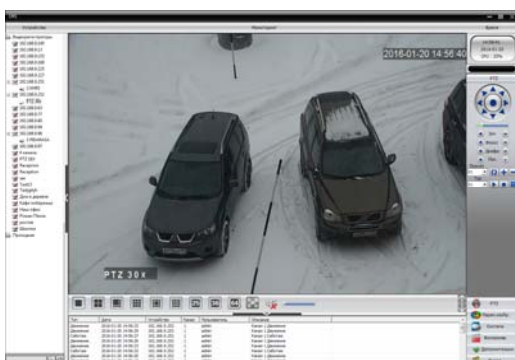

The image shows the 'Изменить' (Edit) window of the CMS software. It contains a table with columns: '№', 'IP адрес', 'Порт', 'MAC', and 'Произв-ль'. Below the table are buttons for 'Поиск' (Search), 'Добавить' (Add), and 'Изменить' (Edit). There are also fields for 'Имя' (Name) with 'Test' entered, 'Тип' (Type) with 'IP адрес' selected, 'IP адрес' field, 'Порт' field, 'Имя' field with 'admin' entered, 'Пароль' field, 'Зона' field with 'Проходная' selected, and 'Произв-ль' field with 'Polyvision' selected. At the bottom are 'ОК' and 'Отмена' (Cancel) buttons.

КУПОЛЬНАЯ IP-ВИДЕОКАМЕРА

Особенности

- 1/3" CMOS GC8053;
- Объектив 3.6 мм;
- Процессор: Fullhan8556v200;
- Механический ИК-фильтр;
- Дальность ИК-подсветки до 20 метров;
- Поддержка двух видеопотоков с индивидуальными параметрами;
- Основной поток: 2160p @ 15 к/с;
- Поддержка протоколов: ONVIF, RTSP, DHCP;
- Удаленный доступ через web-интерфейс, ПК и смартфоны;
- Поддержка облачного сервиса: XMeye;
- Эксплуатация -10°C...+60°C (IP20);
- Питание: DC 48-52В (POE), DC 12В



Условия безопасной эксплуатации

ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.



ВНИМАНИЕ!

Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабели таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

Сведения о производителе и сертификации

Производитель: Room 609-610, Floor 6, Building 3, Zhongyuguan Industrial Park, Yousong Community, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

Уполномоченное лицо: ООО «ПЕТРОСЕРВИС», 194295, г. Санкт-Петербург, пр. Художников 33/4, пом. 53. Тел.: +7(812) 309-7671

Срок хранения: 15 лет

Срок службы: 5 лет


Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца




Технические характеристики

МОДЕЛЬ		PS-IP308P
Матрица	Тип	1/3" CMOS GC8053
	Система сканирования	Прогрессивная развертка
	Мин. чувствительность	Цвет: 0.05 люкс Ч/Б: 0 Лк если ИК включена
Объектив	Тип	Фиксированный
	Фокусное расстояние	3,6 мм
	Автофокус	-
ИК-подсветка	ИК-диоды	Есть
	Дальность	до 20 м
	Длина волны	850 нм
Цифровые функции	DSP-процессор	Fullhan8556v200
	Баланс белого	Авто (AWB)
	Компенсация засветки	Настраивается (BLC)
	Параметры изображения	Яркость, Насыщенность, Чёткость, Контраст
	Функция день/ночь	механический ИК-фильтр
	Шумоподавление	Настраивается (DNR)
	Динамический диапазон	Настраивается (WDR)
Видео	Дополнительно	Зеркалирование, Детектор движения, Маскирование, Антимерцание
	Алгоритмы сжатия	H.265
	Основной поток	3840*2160@15fps, 2880*1616@25fps, 2560*1440@25fps, 2304*1296@25fps, FullHD@25fps
	Субпоток	800*448@25fps
	Битрейт	Постоянный/Переменный
Аудио	Алгоритм сжатия	-
	Количество входов/выходов	-
	Двусторонний звук	-
Прочее	Тревожные входы/выходы	-
	Слот для SD-карты	-
	Аналоговый видеовыход	-
Сеть	Интерфейс	RJ-45, Ethernet 10/100 МБ
	Протоколы	ONVIF, Cloud(P2P), TCP/IP, HTTP, DHCP, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP, UPnP
	Удалённый доступ	Web-интерфейс; ПО для Windows, Android, iOS; Облако Xmeye
Эксплуатация и хранение	Питание	DC 48В-52В (PoE), DC 12В
	Энергопотребление	400 мА
	Материал корпуса	Пластик
	Цвет корпуса	Белый
	Класс защиты	IP20
	Температура эксплуатации	-10...+60°C
	Температура хранения	-30...+60°C
	Максимальная влажность	90%
	Габаритные размеры	94мм x 65мм

Описание разъёмов

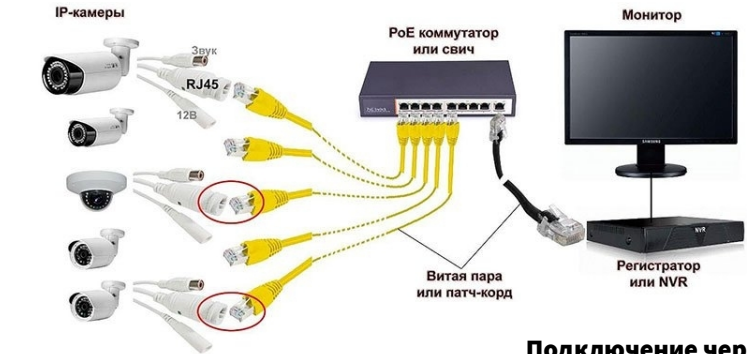


*Наличие аудиовхода см. в технических характеристиках.

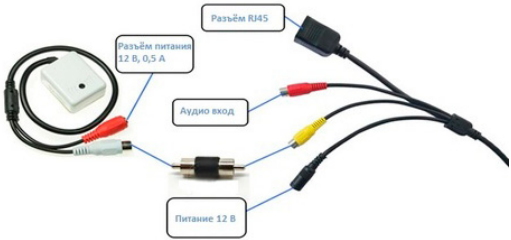

Настройки по умолчанию

IP адрес	192.168.1.xxx или DHCP
TCP порт	34567
Web порт	80
Onvif порт	8899
Логин	admin
Пароль	Пусто (или 123456)

Подключение через web

- Для подключения видекамеры через web-интерфейс следуйте инструкциям, приведённым далее.
1. Подключите устройство к сети Ethernet и настройте соединение.
 2. Запустите браузер Internet Explorer.
 3. В настройках безопасности браузера (Сервис -> Свойства обозревателя -> Безопасность) разрешите все элементы управления ActiveX.
 4. После окончания настройки браузера, наберите в адресной строке <http://XXX.XXX.XXX.XXX> (где XXX.XXX.XXX.XXX - IP-адрес устройства) и нажмите Enter.
- 
5. Далее будет предложено установить надстройку ActiveX, что необходимо подтвердить.
 6. После загрузки и установки элементов ActiveX Вам будет предложено авторизоваться в системе.
 7. После правильного заполнения полей имени пользователя (admin) и пароля (изначально пароль отсутствует), вы сможете увидеть web-интерфейс устройства, как показано на рисунке ниже.

