


Комплект бесперебойного питания КБП-48/8

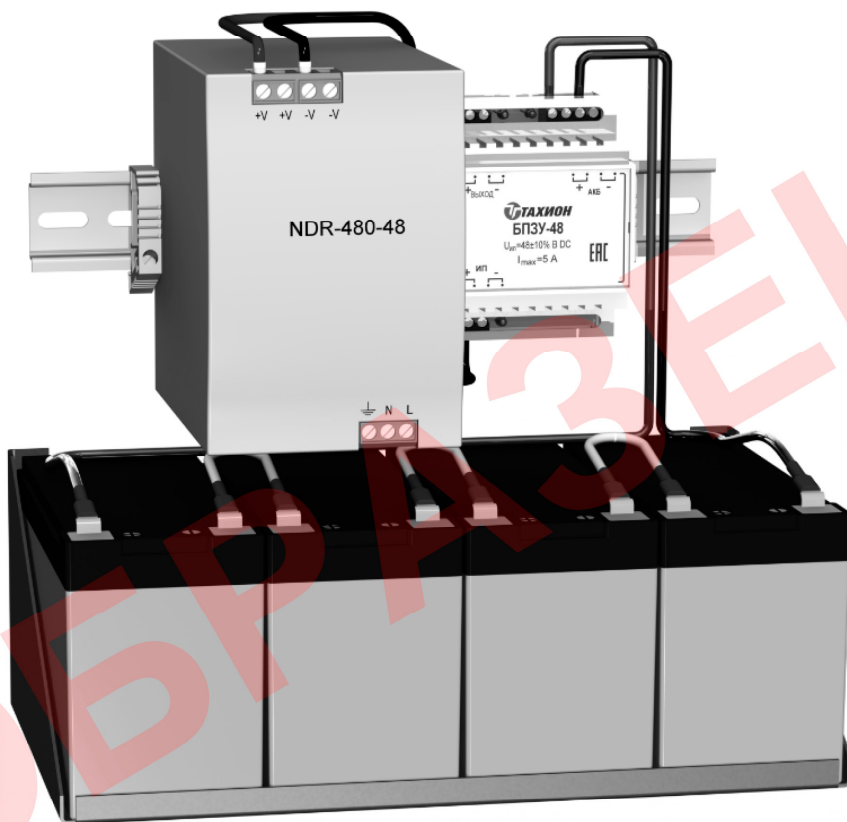

ПАСПОРТ

ИМПФ.436237.006ПС

КБП-48/8 (2,2А·ч)

ИМПФ.436237.006

КБП-48/8 (7,2А·ч)

ИМПФ.436237.006-01

EAC

Версия 3.0



Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны 86, лит. К, ООО «Тахион»
Тел: 8 (812) 401-60-88, 8 (800) 222-44-62 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru

E-mail: info@tahion.spb.ru

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Назначение

Комплекты бесперебойного питания **КБП-48/8 (2,2 А·ч)** и **КБП-48/8 (7,2 А·ч)** (далее – изделие) предназначены для обеспечения бесперебойного питания коммутаторов Ethernet PoE/PoE+ или других электронных устройств постоянным напряжением 48 ... 55 В и установки в термошкафы.

Изделия имеют несколько видов защит: от перегрузки по току, короткого замыкания, превышения выходного напряжения, глубокого разряда батареи, переплюсовки.

Изделия выпускаются по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделия соответствуют классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Общие указания

Проверьте комплектность поставки и наличие штампа торгующей организации в настоящем паспорте.

Комплект поставки

1. КБП-48/8	1 шт.
2. Кронштейн для установки АКБ	1 шт.
3. Провода соединительные	2 шт.
4. Перемычка	3 шт.
5. Саморез 4,2x9,5	8 шт.
6. Паспорт	1 шт.
7. Упаковочная тара (276x148x170 мм – ДхШхВ)	1 шт.

Приобретается по отдельной заявке

8. Устройство компенсации временного прерывания УКП-48	1 шт.
--	-------

Основные технические характеристики

1. Напряжение питания	90 ... 264 В AC, 47 ... 63 Гц
2. Выходное напряжение	48 ... 55 В DC*
3. Напряжение отсечки АКБ от нагрузки	38 ... 41 В DC
4. Максимальный ток нагрузки:	
при температуре не более +50°C	8 А
при температуре +60°C	7,5 А (при 48 В) ... 6,7 А (при 55 В)
5. Ток заряда батареи	0,5 А
6. Тип АКБ	герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, напряжением 12 В
7. Ёмкость АКБ	не более 9 А·ч
8. Время прерывания при переключении на резервное питание**	5 ... 15 мс
9. Диапазон рабочих температур	- 10°C ... +60°C
10. Средняя наработка на отказ, не менее	70 000 ч
11. Средний срок службы, не менее	8 лет
12. Габаритные размеры	см. рисунок 1
13. Масса с упаковкой, не более	2,3 кг

* Заводская установка 48 В; внимание, устанавливать более 53 В недопустимо.

** Время прерывания при переключении на резервное питание может быть равным 0 при использовании устройства компенсации временного прерывания УКП-48 производства «Тахион».

Описание работы изделия

Устройство изделия приведено на рисунке 1, схема подключения на рисунке 2.



При наличии напряжения в электрической сети и, соответственно, наличия напряжения от источника питания 48 ... 55 В, напряжение поступает на выход БПЗУ-48 для питания аппаратуры, одновременно заряжаются (подзаряжаются) аккумуляторные батареи (АКБ). При этом на БПЗУ-48 светится зеленый индикатор ИП.

При пропадании напряжения в электрической сети и, соответственно, пропадании напряжения от источника питания, или при понижении напряжения от источника питания ниже 40 В, БПЗУ-48 подключает на выход изделия напряжение от аккумуляторных батарей (АКБ) для питания аппаратуры. При этом на БПЗУ-48 индикатор АКБ загорается желтым цветом – «Работа от АКБ», индикатор ИП не горит. При переключении на резервное питание на выходе (конт.13,15 БПЗУ-48) может иметь место прерывание питания на время 5 ... 15 мс.

При питании аппаратуры от АКБ, АКБ постепенно разряжаются. При разряде АКБ до напряжений 38 ... 41 В, с целью предотвращения глубокого разряда АКБ, БПЗУ-48 отключает питание аппаратуры. При этом индикатор АКБ загорается красным цветом – «АКБ разряжена», индикатор ИП не горит. При восстановлении электрической сети, АКБ заряжается, и процесс начинается сначала.

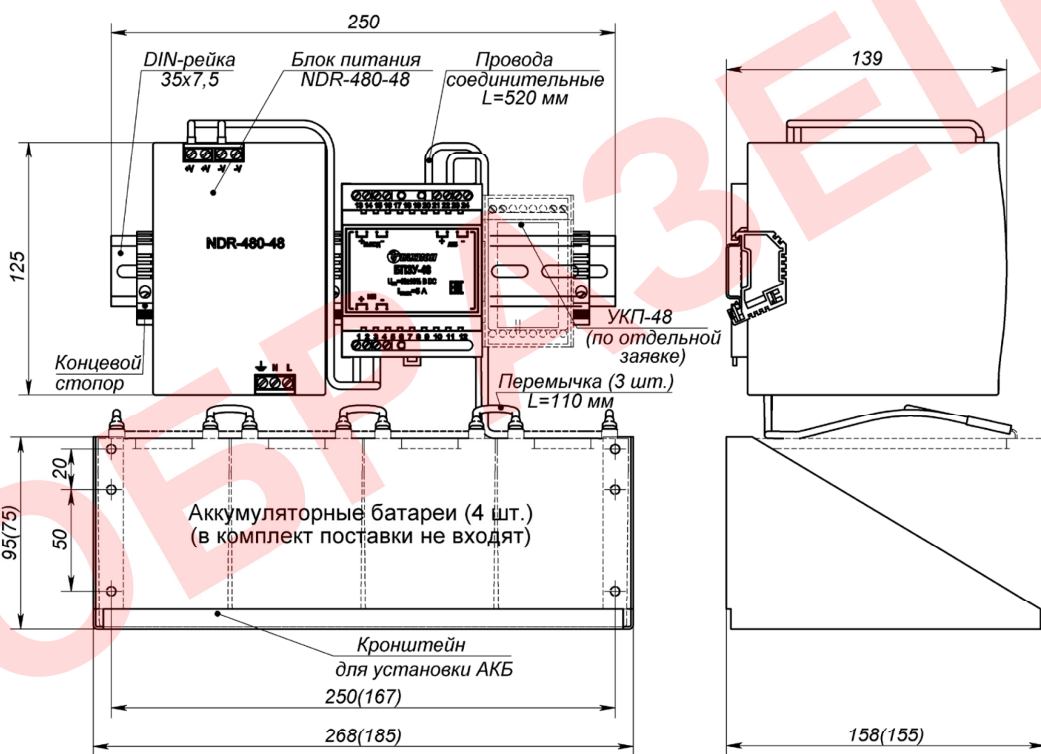


Рисунок 1 – Устройство, габаритные и установочные размеры
(В скобках даны размеры на кронштейн для 4-х АКБ 2,2А•ч.)

Подключение изделий

Подключение цепей изделий производится в соответствии со схемой электрической принципиальной (рисунок 2). Для подключения необходимо:

1. Закрепить DIN-рейку и кронштейн для установки АКБ саморезами из комплекта поставки.
2. Установить аккумуляторные батареи на кронштейн (рисунок 1) и подключить их проводами соединительными к контактам 21 (+) и 23 (-) БПЗУ-48, соблюдая полярность. Соединить аккумуляторы перемычками.

3. Подключить кабель питания аппаратуры (коммутатора или других электронных устройств) к контактам 13 (+) и 15 (-) БПЗУ-48, соблюдая полярность.

4. Подать трехпроводным кабелем напряжение питания 220 В AC на соответствующие контакты блока питания, при этом фазный провод (L) соединить с контактом L, нулевой провод (N) с контактом N, а провод заземления соединить с контактом $\perp$.

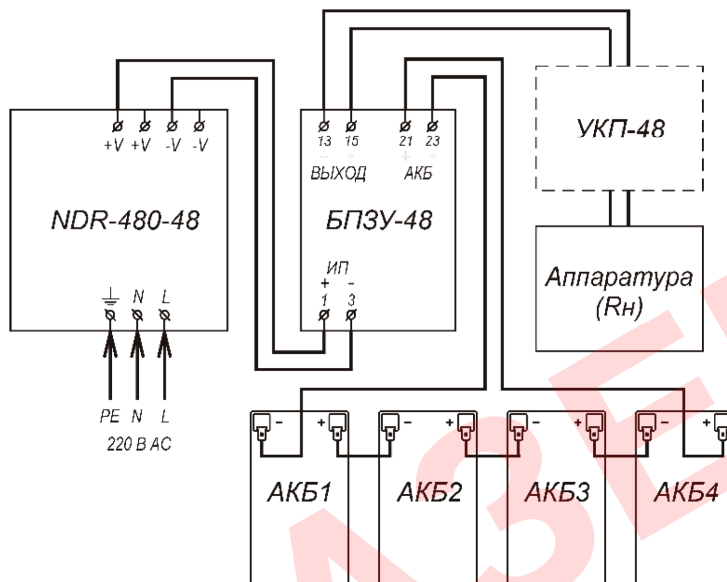


Рисунок 2 – Схема электрическая принципиальная

Вариант исполнения

1	Комплект бесперебойного питания КБП-48/8 (2,2А•ч)	
2	Комплект бесперебойного питания КБП-48/8 (7,2А•ч)	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям указанных в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – **36 месяцев** со дня продажи изделия производителем или авторизованной торговой организацией. При отсутствии отметки о дате продажи в паспорте, гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия. Гарантийный срок хранения – **24 месяца** со дня выпуска изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Номер _____ Комплект модификации _____
 Дата выпуска _____ Представитель ОТК предприятия - изготовителя _____
 Дата продажи _____ Отметка торгующей организации _____



Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны 86, лит. К, ООО «Тахион»
 Тел: 8 (812) 401-60-88, 8 (800) 222-44-62 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru

E-mail: info@tahion.spb.ru

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ