


Методические указания по подключению приборов
ППКУОП Гранит -3, -5, -8, -12, -16, -20, -24 к
приборам управления речевым оповещением «Рокот»
согласно изменения №1 в свод правил
СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы
пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты.
Нормы и правила проектирования

Текст свода правил в ред. от 01.09.2025 г. :

5.4. ... Единичная неисправность линий связи СПА между СПС и СОУЭ, а также между АУП и СОУЭ не должна оказывать влияние на формирование сигналов запуска СОУЭ.


Для выполнения данного требования необходимо выполнить дублирование линии управления между приборами управления СПС (Гранит) и СОУЭ (Рокот). Это достигается следующими схемами.

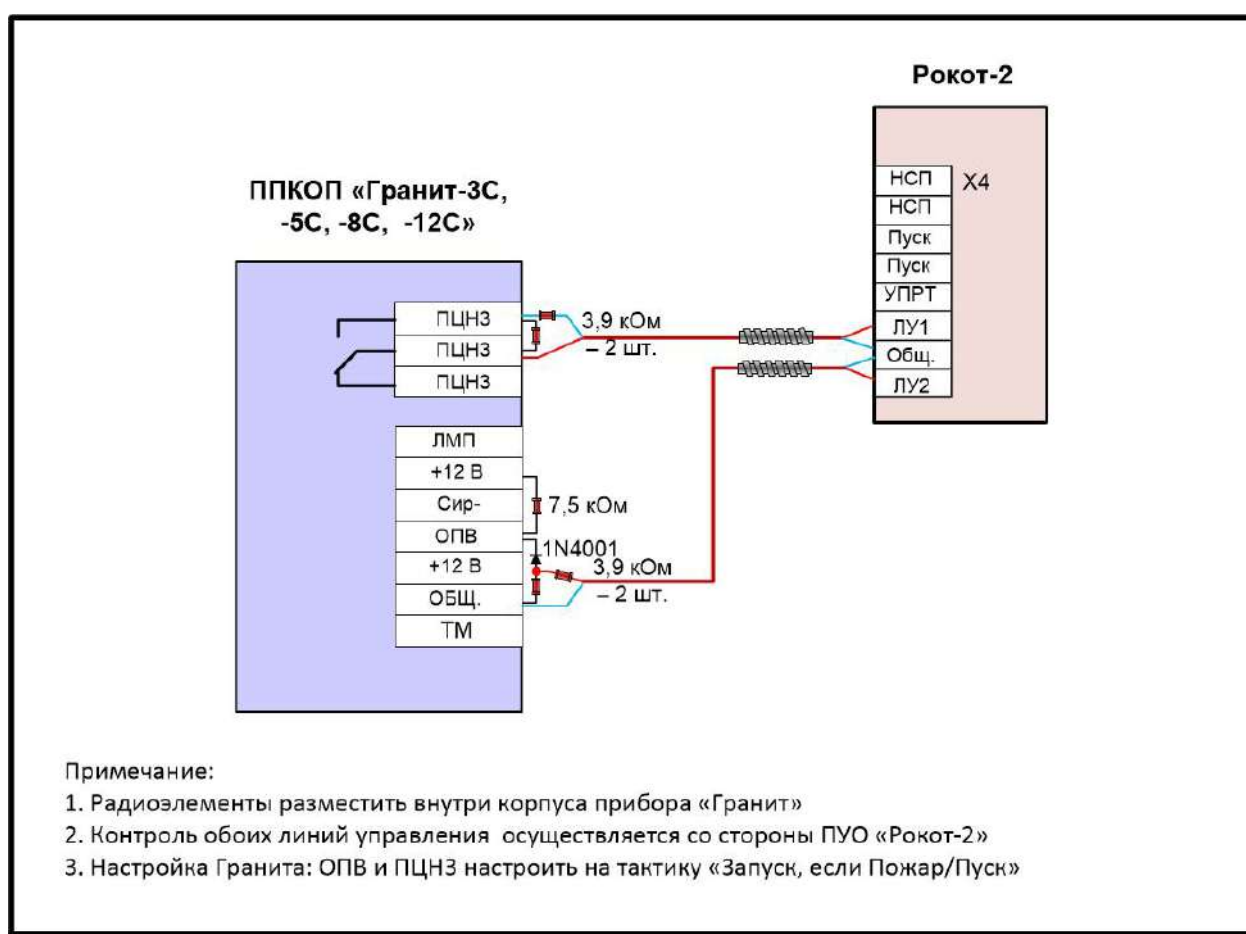

SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ППКОП «Гранит-3С, -5С, -8С, -12С»

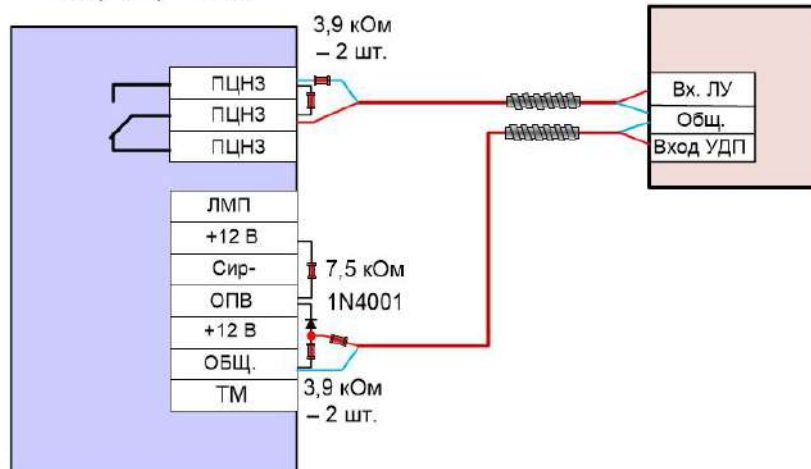


Примечание:

1. Радиоэлементы разместить внутри корпуса прибора «Гранит»
2. Контроль обеих линий управления осуществляется со стороны ПУО «Рокот-5»
3. Настройка Гранита: ОПВ и ПЦНЗ настроить на тактику «Запуск, если Пожар/Пуск»
4. Сообщения по УДП и ЛУ должны быть одинаковые (как с завода)

Рокот-2

ППКОП «Гранит-3, -5, -8, -12»

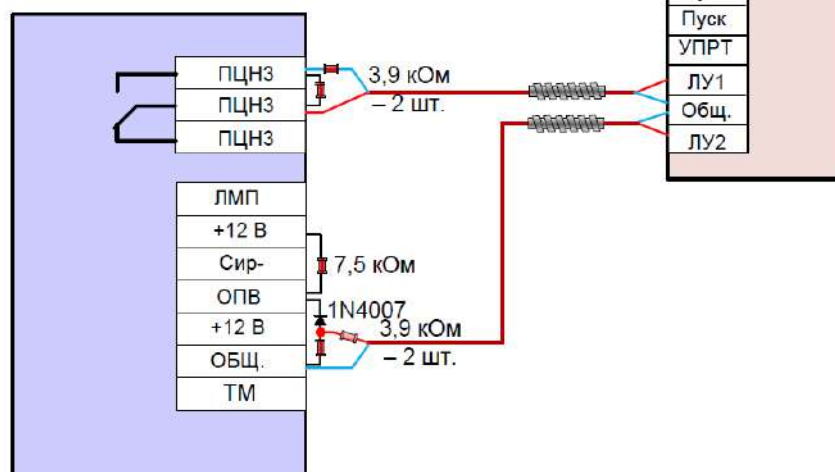

Примечание:

1. Радиоэлементы разместить внутри корпуса прибора «Гранит»
2. Контроль обеих линий управления осуществляется со стороны ПУО «Рокот-2»
3. Настройка Гранита: ОПВ и ПЦНЗ настроить на тактику «Запуск, если Пожар/Пуск» либо использовать стандартные тактики «Пожарная 1», «Пожарная 3»




SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ППКОП «Гранит-3, -5, -8, -12»

Рокот-5

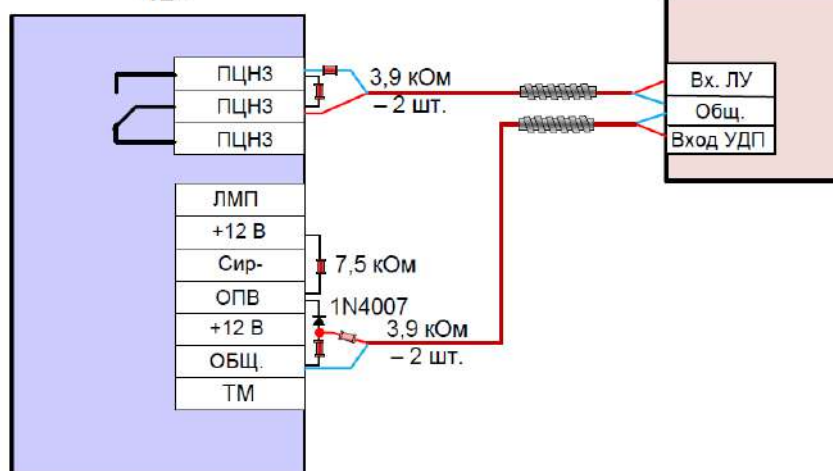


Примечание:

1. Радиоэлементы разместить внутри корпуса прибора «Гранит»
2. Контроль обеих линий управления осуществляется со стороны ПУО «Рокот-5»
3. Настройка Гранита: ОПВ и ПЦНЗ настроить на тактику «Запуск, если Пожар/Пуск» либо использовать стандартные тактики «Пожарная 1», «Пожарная 3»
4. Сообщения по УДП и ЛУ должны быть одинаковые (как с завода)

ППКОП «Гранит-16, -20, -24»

Рокот-2

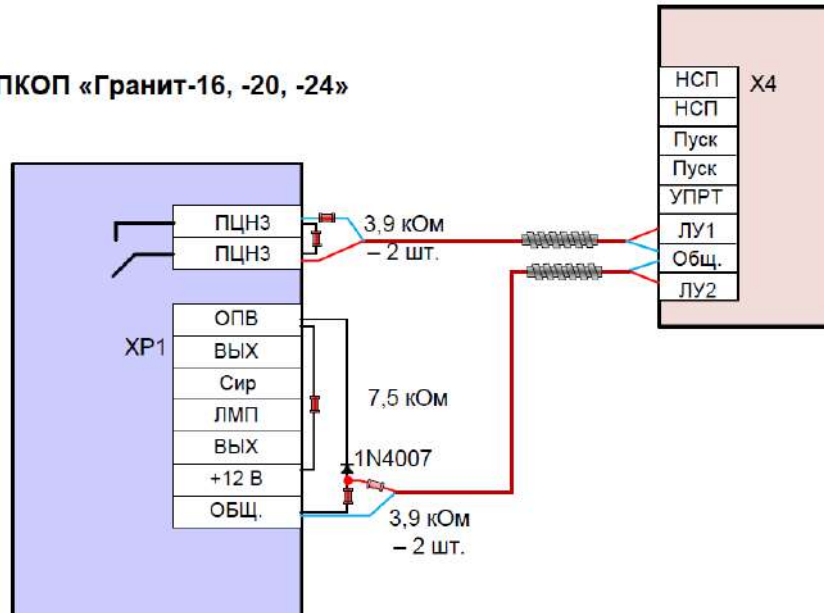

Примечание:

1. Радиоэлементы разместить внутри корпуса прибора «Гранит»
2. Контроль обеих линий управления осуществляется со стороны ПУО «Рокот-2»
3. Настройка Гранита: ОПВ и ПЦНЗ настроить на тактику «Запуск, если Пожар/Пуск»




SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ППКОП «Гранит-16, -20, -24»

Рокот-5

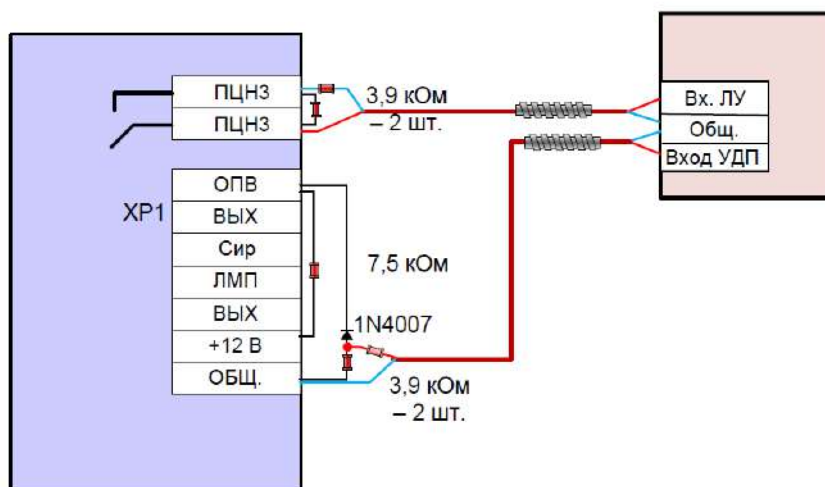

Примечание:

1. Радиоэлементы разместить внутри корпуса прибора «Гранит»
2. Контроль обеих линий управления осуществляется со стороны ПУО «Рокот-5»
3. Настройка Гранита: ОПВ и ПЦНЗ настроить на тактику «Запуск, если Пожар/Пуск»
4. Сообщения по УДП и ЛУ должны быть одинаковые (как с завода)



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ