







Установка доводчика на короб двери (дверь открывается внутрь)

Короб двери


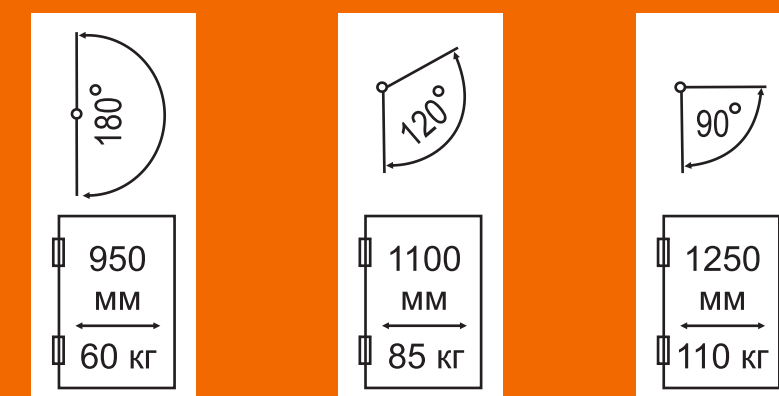


Полотно двери

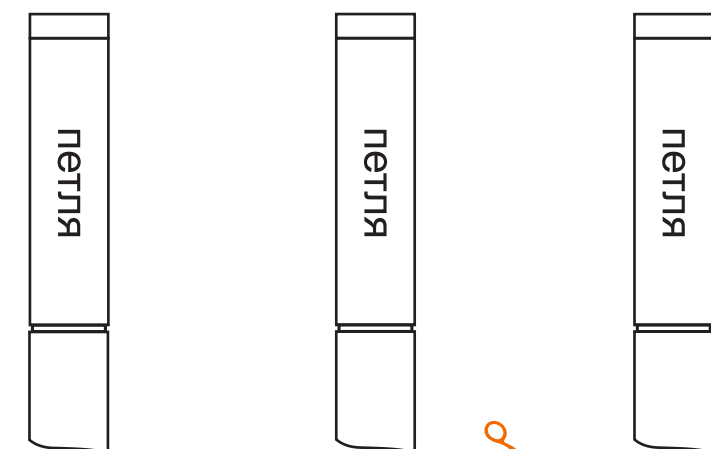

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕГУЛИРОВКИ

Дополнительно можно настроить усилие закрытия ( $\pm 10\%$ ) переворачивая кронштейн регулируемого рычага. Для уменьшения усилия необходимо расположить ось рычага дальше от петель. Для увеличения усилия – ближе (пример для двери правого исполнения).

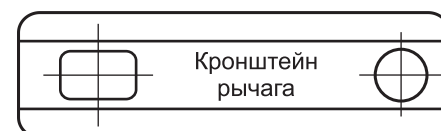

На схеме показана дверь левого исполнения. Для двери правого исполнения используйте зеркальное отображение схемы с этими же размерами. Все размеры указаны в миллиметрах.



## РЕГУЛИРОВКИ

Сначала отрегулируйте скорость закрытия, далее скорость доводки двери, не открывая дверь на угол более  $60^\circ$ . Эти регулировки указаны на обратной стороне доводчика для: LATCH - скорость доводки CLOSING - скорость закрытия


Внимание! От закрученного состояния винт нельзя раскручивать более чем на 5 оборотов - это приведет к вытеканию масла. Регулировка осуществляется оборотом винта:

- по часовой стрелке для уменьшения скорости;
- против часовой стрелки для увеличения скорости.






Затем отрегулируйте время ЗАДЕРЖКИ ЗАКРЫВАНИЯ (DA). Доводчик после открывания двери придерживает ее в открытом положении в диапазоне от  $180^\circ$  -  $65^\circ$ . Время задержки закрывания настраивается индивидуально при установке. По часовой стрелке для увеличения времени задержки и против - для уменьшения. Винт нельзя раскручивать более, чем на 8 оборотов от полностью закрученного состояния.

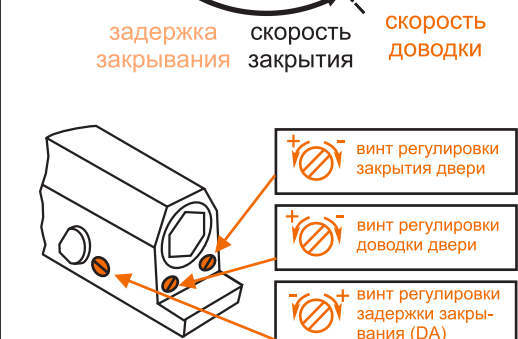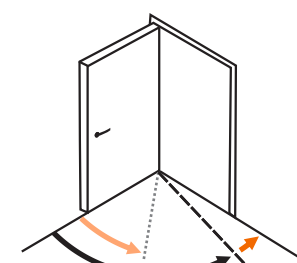

Установка на короб двери

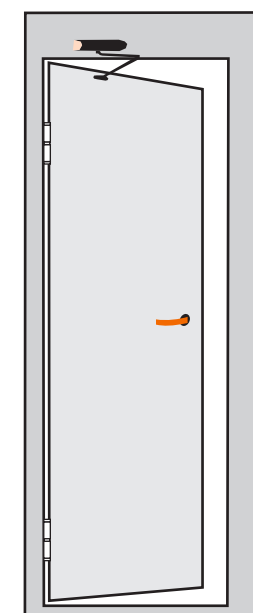

Дверь открывается от себя 90°/120°/180°

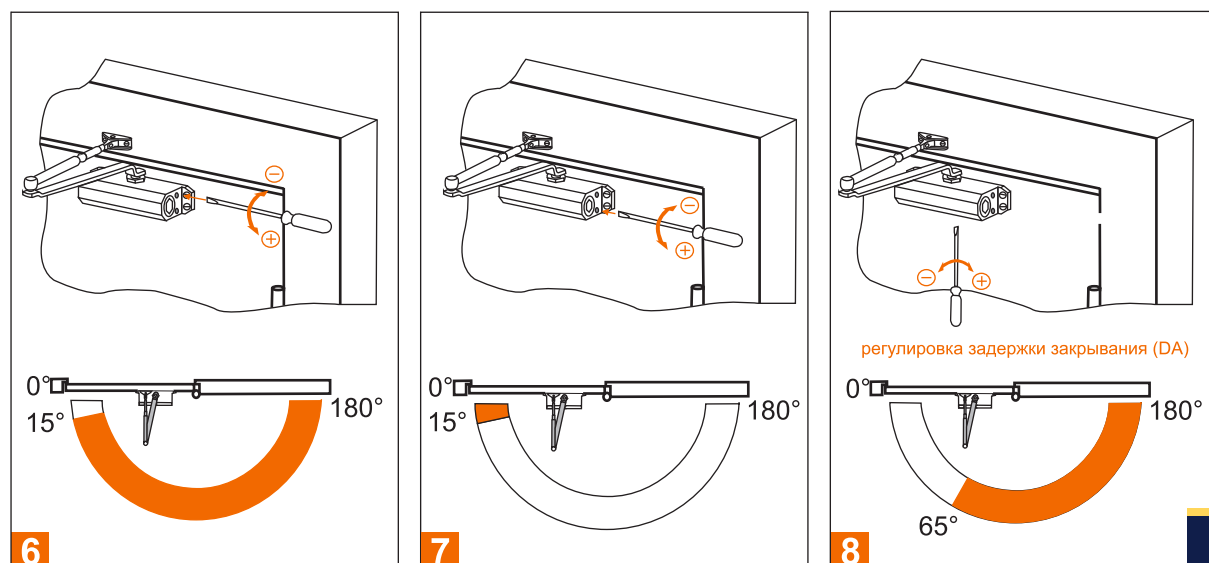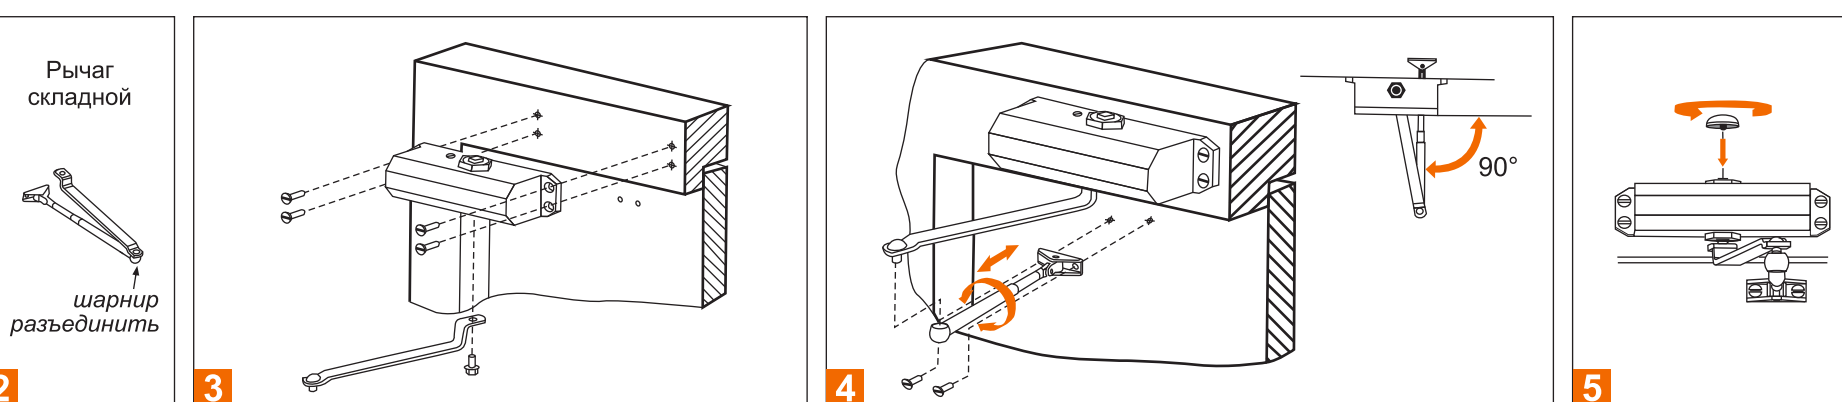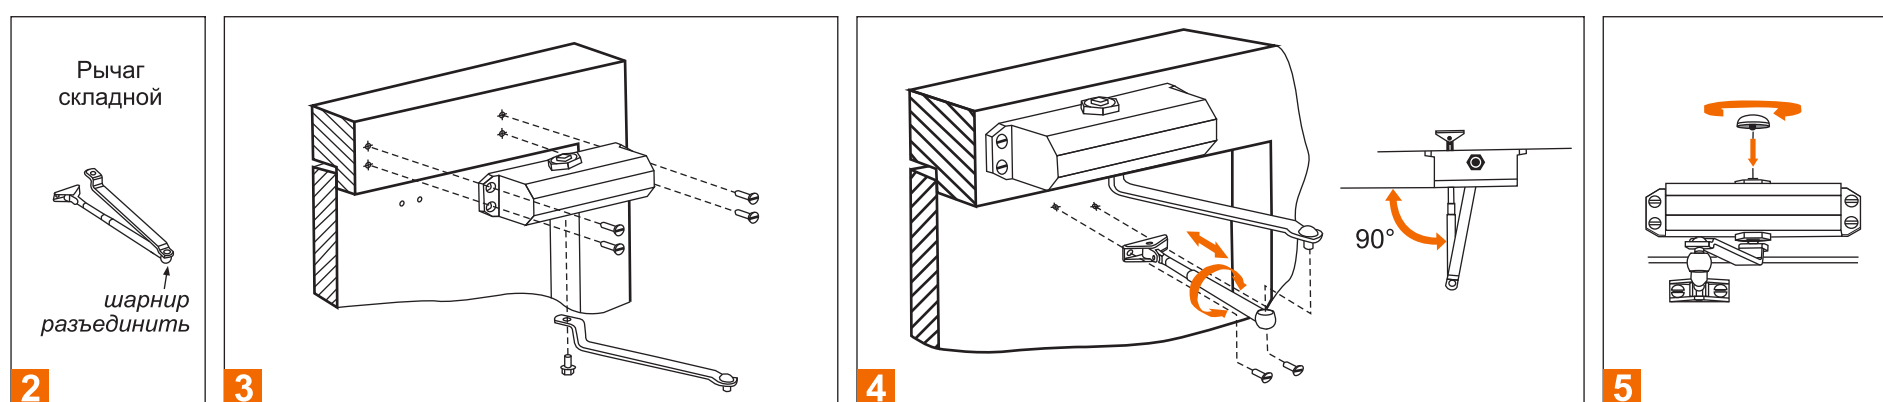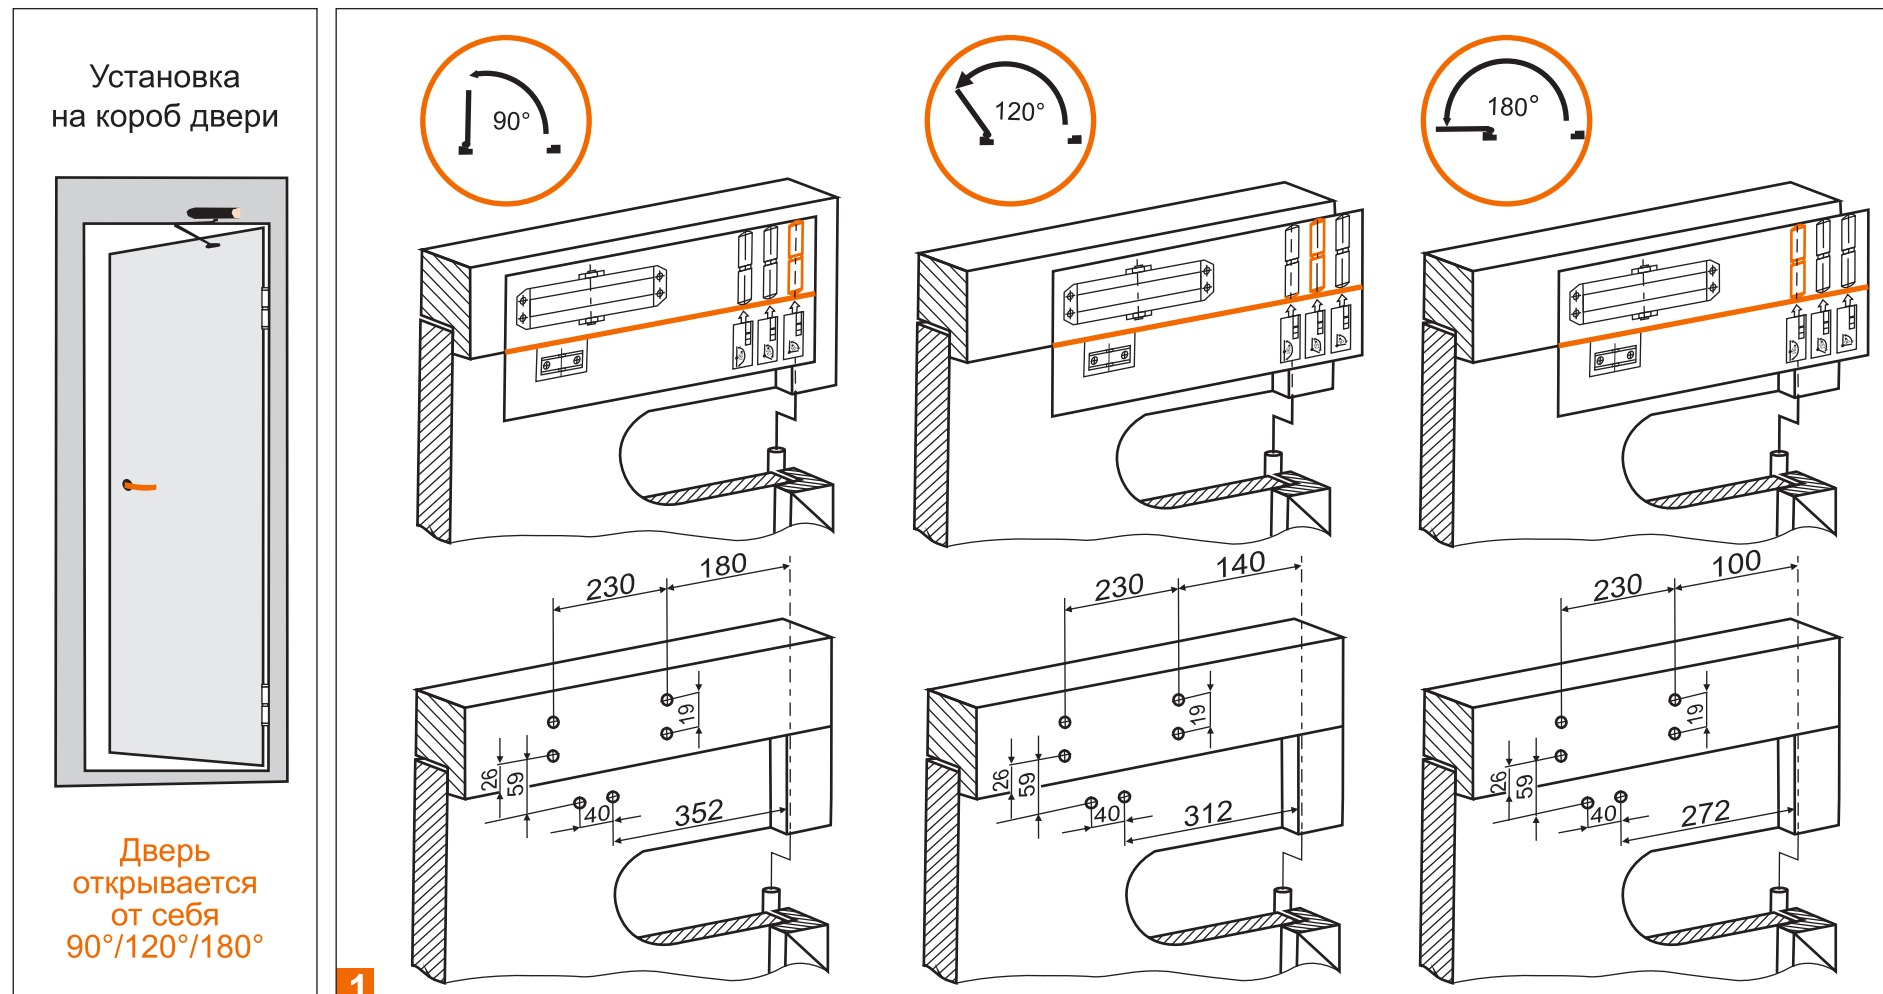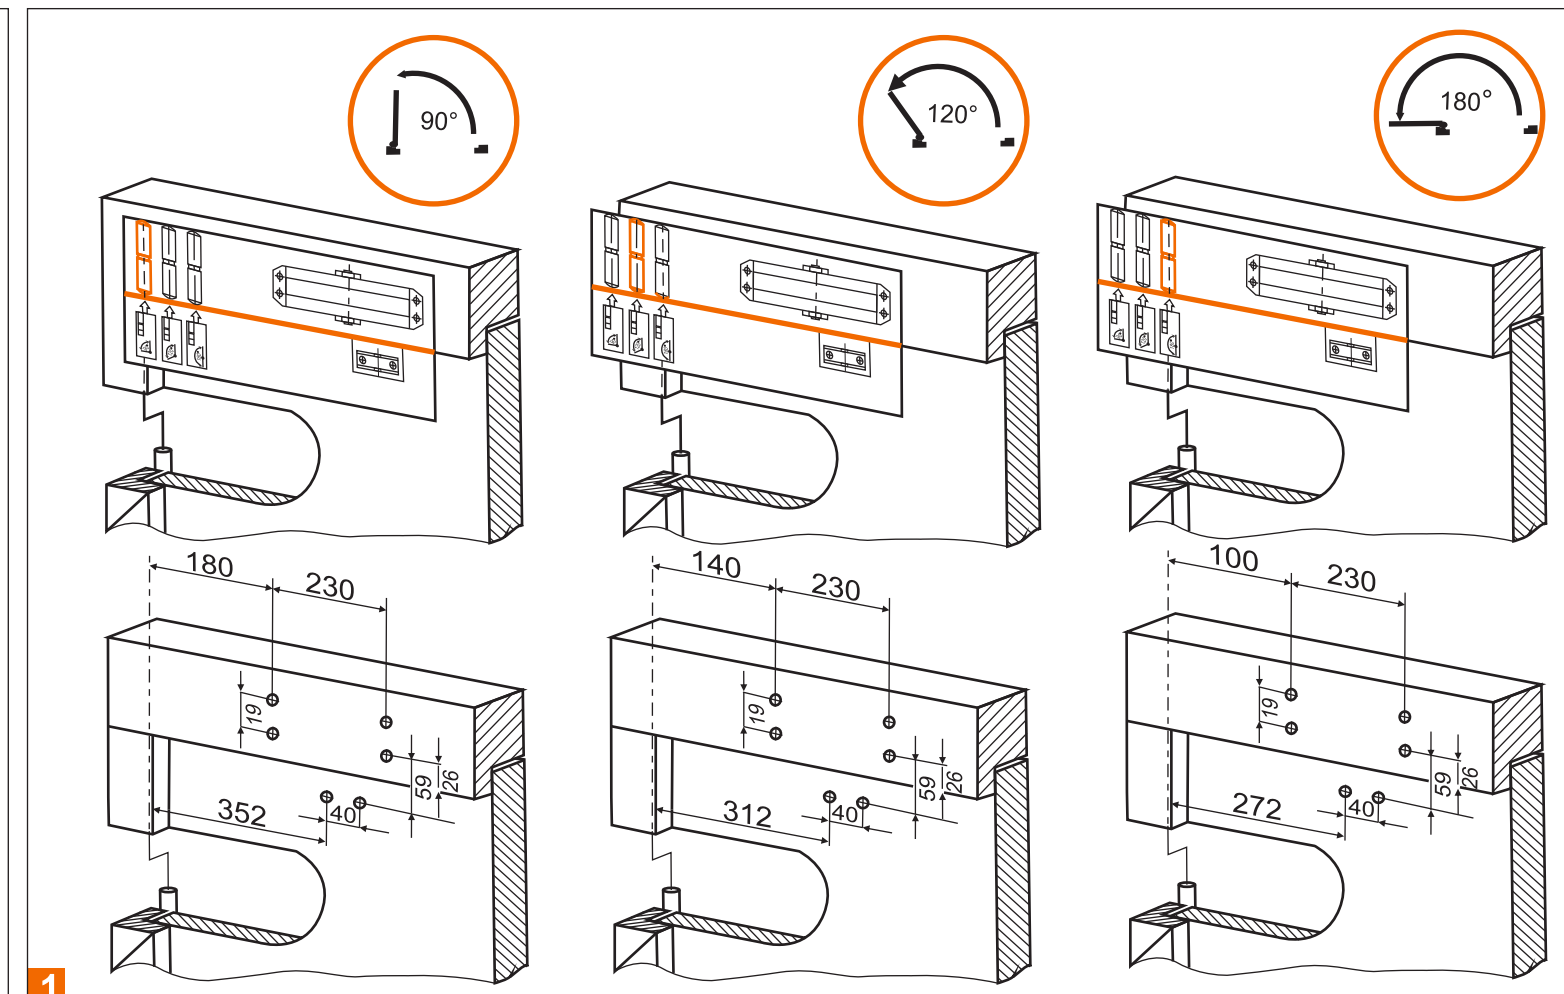

## ГАРАНТИЯ

1. Гарантийные обязательства производителя обеспечиваются в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей»;
2. Производитель гарантирует безотказную работу изделия «НОРА-М» в течение 5 лет со дня продажи, при соблюдении условий установки, эксплуатации, транспортировки и ухода;
3. При обнаружении дефектов производственного характера изделие вместе с гарантийным талоном необходимо предъявить по месту покупки, для обмена, либо ремонта;
4. Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию, если поломка произошла по вине Покупателя (несоблюдение условий установки и эксплуатации, а также при наличии следов самостоятельной починки, либо повреждений изделия, вскрытия, деформации, рассверливания, сварки и других видов воздействия, в результате которых изделие потеряло товарный вид, или произошла его поломка).

Хранить в сухом месте.

Уход. Не использовать для чистки абразивные вещества и растворители. Загрязненную поверхность необходимо протирать сухой мягкой тканью. Не требует обязательной сертификации.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Продано \_\_\_\_\_

