# PERCo-WHD-15

## Калитка полноростовая с электромеханическим замком и доводчиком Техническая спецификация



**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Калитка полноростовая PERCo-WHD-15 в комплекте с электромеханическим замком и доводчиком является преграждающим устройством и предназначена для управления проходом людей на пропускных пунктах объектов с повышенными требованиями к безопасности и необходимостью полного перекрытия зоны прохода по высоте.

**ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:**

- возможность дистанционной разблокировки замка;
- возврат створки в исходное положение после прохода осуществляется с помощью гидравлического доводчика;
- ширина зоны прохода обеспечивает доступ лиц в инвалидных колясках с сопровождающим, а также возможность проноса/ провоза крупногабаритных и нестандартных по размеру грузов;
- небольшая масса створки делает проход через калитку более комфортным;
- высокая прочность полимерного порошкового покрытия обеспечивает сохранность элегантного внешнего вида в условиях интенсивной эксплуатации;
- высокая коррозионная стойкость конструкции, изготовленной из алюминиевого сплава, гарантирует длительный срок службы калитки в условиях неблагоприятного воздействия внешней среды;
- единый дизайн с полноростовыми турникетами серии PERCo-RTD-15 и ограждениями серии PERCo-MB-15 позволяет оформить интерьер проходной в едином стиле и сформировать зону прохода любой необходимой конфигурации, исходя из размеров и проходной;
- возможность эксплуатации в качестве устройства аварийного выхода с полноростовыми турникетами серии PERCo-RTD-15.



Электромеханический замок



Гидравлический доводчик



SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| | |
|---|---|
| Пропускная способность в режиме однократного прохода | 12 чел./мин. |
| Среднесуточная нагрузка в режиме однократного прохода | 2000 чел./сутки |
| Размеры зоны прохода (высота х ширина) | 2110x950 мм |
| Средняя наработка на отказ, не менее | 1000000 проходов |
| Габаритные размеры (высота х ширина х глубина) | 2150x1210x378,5 мм |
| Масса нетто | не более 35 кг |
| Рабочий температурный диапазон | от -30°С до +40°С и относительной влажности воздуха до 98% при 25°С |
| Средний срок службы | не менее 8 лет |

## УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ:

Калитку в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать только в закрытом транспорте (ж/д вагонах, контейнерах, трюмах и т. д.).

Хранить калитку допускается в сухих помещениях при температуре от -30°С до +40°С.

## ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА:

Рекомендуется устанавливать калитку на ровные и прочные бетонные (не ниже марки 400), каменные и т.п. основания толщиной не менее 150 мм. Монтаж должен производиться только квалифицированным персоналом в строгом соответствии с инструкциями производителя (поставляются вместе с оборудованием), монтажными чертежами и общими правилами электробезопасности.

## ГАРАНТИЯ:


Производитель гарантирует соответствие калитки электромеханической PERCo-WHD-15 требованиям безопасности и электромагнитной совместимости при условии соблюдения потребителем правил хранения,монтажа и эксплуатации,изложенных в Руководстве по эксплуатации калитки. Гарантийный срок эксплуатации калитки составляет 12 месяцев от даты продажи.



SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

# ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ:

## ОБЩИЙ ВИД КАЛИТКИ

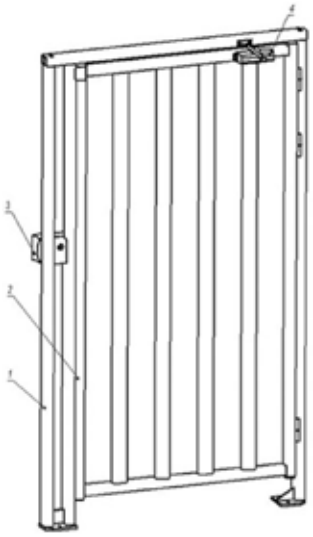


1 – рама

2 – створка

3 – замок электромеханический

4 – доводчик

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КАЛИТКИ

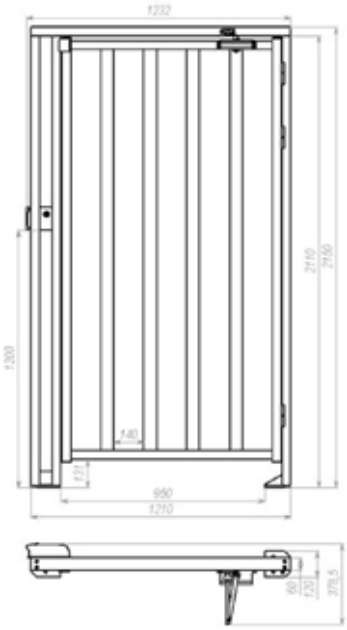

Рама (1), состоящая из трёх соединённых между собой вертикальных стоек, и створка (2) изготовленый из высокопрочного алюминиевого профиля и поставляются в собранном виде с установленным на раме электромеханическим замком (3). При монтаже калитки к раме и створке крепится гидравлический доводчик (4), возвращающий створку в исходное положение после прохода. Калитка крепится к установочной поверхности анкерными болтами через четыре монтажных отверстия во фланцах стоек.

В исходном положении створка перекрывает зону прохода между стойками. Створка открывается в сторону доводчика, расположение монтажных отверстий которого, согласно Инструкции по монтажу и эксплуатации доводчика, выбрано соответствующим углу открытия 120°.

Исходное состояние калитки—«закрыто на вход и на выход» (замок закрыт).

Разблокировка замка осуществляется механическим ключом или кнопкой управления, расположенной на корпусе замка. Закрытие замка осуществляется его автоматическим защёлкиванием при возврате створки в исходное положение.

При необходимости дистанционной разблокировки замка необходимо подключить его к источнику питания постоянного тока с напряжением 12 В и номинальным током не менее 3 А в соответствии с описанием подключения, приведённым в указанной Инструкции на замок. Для прокладки кабеля управления в стойке калитки предусмотрено отверстие.

При работе замка от кнопки управления, расположенной на корпусе, замок открывается кратковременным нажатием кнопки. Замок переходит в состояние «Открыто» и может находиться в нём неограниченное время.

После открытия створки и её возврата в исходное положение доводчиком ригель замка защелкивается и одновременно взводит механизм разблокировки для нового открытия.

Замок можно открыть вручную в любое время с обеих сторон калитки механическим ключом.

Для открытия замка ключом с той стороны калитки, на которой расположен замок, необходимо повернуть ключ против часовой стрелки до упора и нажать кнопку управления. Если затем вынуть ключ из замка, то последующие открытия замка можно выполнять нажатием кнопки без использования ключа.

Если повернуть ключ в замке по часовой стрелке до упора и затем вынуть его, то работа кнопки управления блокируется, и открыть замок снова можно только ключом или дистанционно — подачей управляющего напряжения.

Для открытия замка ключом с противоположной сторонык алитки необходимо повернуть ключ по часовой стрелке до упора — при этом ригель разблокируется. При этом после открытия калитки и извлечения ключа все функции открытия замка сохраняются (т.е. его снова можно открыть ключом или дистанционно — подачей управляющего напряжения). Для корректной работык алитки в составе СКУД рекомендуется установить на калитку и подключить к контроллеру СКУД малогабаритный дверной герконовый датчик для контроля положения «Закрыто» створки калитки. Магнитная часть датчика устанавливается в створку (для установки рекомендуется верхняя часть створки), а сам датчик—в стойку калитки.



SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

## СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- **калитка в сборе с замком накладным электромеханическим**
- **ключи замка электромеханического**
- **доводчик в комплекте с крепежом**



Наши координаты:
194295, Россия, Санкт-Петербург, а/я 87
Телефоны: +7 (812) 329-89-24, +7 (812) 329-89-25
Факс: +7 (812) 516-48-76
E-mail: market@perco.ru



SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru